

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS **INDOOR UNIT**

MSZ-LN18VG2W MSZ-LN25VG2W MSZ-LN35VG2W MSZ-LN50VG2W MSZ-LN60VG2W
MSZ-LN18VG2V MSZ-LN25VG2V MSZ-LN35VG2V MSZ-LN50VG2V MSZ-LN60VG2V
MSZ-LN18VG2R MSZ-LN25VG2R MSZ-LN35VG2R MSZ-LN50VG2R MSZ-LN60VG2R
MSZ-LN18VG2B MSZ-LN25VG2B MSZ-LN35VG2B MSZ-LN50VG2B MSZ-LN60VG2B



OPERATING INSTRUCTIONS

BEDIENUNGSANLEITUNG

NOTICE D'UTILISATION

BEDIENINGSINSTRUCTIES

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LIBRETTO D'ISTRUZIONI

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

BETJENINGSVEJLEDNING

BRUKSANVISNING

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

INSTRUKCJA OBSŁUGI

BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJEET

NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD NA OBSLUHU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

NAVODILA ZA UPORABO

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

KASUTUSJUHEND

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

UPUTE ZA UPORABU

UPUTSTVA ZA RUKOVANJE

English

Deutsch

Français

Nederlands

Español

Italiano

Ελληνικά

Português

Dansk

Svenska

Български

Polski

Norsk

Suomi

Čeština

Slovenčina

Magyar

Slovenščina

Română

Eesti

Latviski

Lietuviškai

Hrvatski

Srpski

SISUKORD

■ ETTEVAATUSABINÕUD	1
■ KÕRVALDAMINE	3
■ OSADE NIMETUSED	4
■ KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE	5
■ I-SEE TÖÖTAMINE	6
■ TÖÖREŽIIMIDE VALIMINE	7
■ VENTILAATORI KIIRUSE JA ÕHUVOOLU SUUNA REGULEERIMINE	8
■ ÕHUVOOLU JUHTIMISE REŽIIM	9
■ TÜHJA RUUMI TUVASTAMINE	9
■ FUNKTSIOONI I-SAVE KASUTAMINE	10
■ FUNKTSIOONI ECONO COOL KASUTAMINE	10
■ ÖÖREŽIIMI NIGHT KASUTAMINE	11
■ ÕHU PUHASTAMINE	11
■ POWERFUL-TÖÖ	12
■ TAIMERI KASUTAMINE (SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE TAIMER)	12
■ NÄDALATAIMERI KASUTAMINE	13
■ PUHASTAMINE	14
■ Wi-Fi-LIIDSE SEADISTAMINE	15
■ KUI TEILE TUNDUB, ET SEADMES ON RIKE	16
■ AVARIIREŽIIM	18
■ KUI KLIIMASEADET EI KASUTATA PIKKA AEGA	18
■ AUTOMAATSE TAASKÄIVITUSE FUNKTSIOON	18
■ PAIGALDUSKOHT JA ELEKTRITÖÖD	18
■ TEHNILISED ANDMED	19

ETTEVAATUSABINÕUD

Siseseadmel ja/või välisseadmel kuvatavate sümbolite tähendused

	HOIATUS! (Tuleohtlik)	Seade kasutab tuleohtlikku külmaainet. Kui külmaaine seadmest välja lekib ja puutub kokku tule või küttekehaga, tekitab see kahjulikku gaasi ja tuleohtu.
		Enne kasutamist lugege KASUTUSJUHEND tähelepanelikult läbi.
		Hoolduspersonal peab enne kasutamist KASUTAMISJUHISE ja PAIGALDUSJUHENDI põhjalikult läbi lugema.
		KASUTAMISJUHIS ja PAIGALDUSJUHEND sisaldavad lisateavet.

- Kuna tootes on kasutusel pöörlevad osad ja osad, mis võivad põhjustada elektrilööki, lugege enne kasutamist kindlasti läbi need „Ettevaatusabinõud“.
- Kuna toodud ettevaatusabinõud on ohutuse seisukohast olulised, peate neid kindlasti järgima.
- Kui olete selle juhendi läbi lugenud, hoidke seda koos paigaldusjuhendiga käepärases kohas seadme läheduses.

Tähised ja nende tähendused

- HOIATUS!** Ebaõige käsitlemine võib olla väga ohtlik ja suure tõenäosusega põhjustada surma, raske vigastuse jne.
- ETTEVAATUST!** Ebaõige käsitlemine võib olenevalt tingimustest olla väga ohtlik.

Selles juhendis olevate sümbolite tähendused

- : ärge seda mingil juhul tehke.
- : järgige kindlasti juhust.
- : ärge kunagi sisestage sõrme, pulka jne.
- : ärge kunagi astuge sise-/välisseadme peale ega asetage neile ühtegi eset.
- : elektrilöögi oht. Olge ettevaatlik.
- : lahutage kindlasti toitepistik pistikupesast.
- : lülitage kindlasti toide välja.
- : tuleohtlik.
- : ärge kunagi puudutage märgade kätega.
- : ärge kunagi pritsige seadmele vett.

HOIATUS!	
	Ärge ühendage toitejuhet vahekontakti, ärge kasutage pikendusjuhet ega ühendage mitut seadet ühte vahelduvvoolu pistikupesasse. • See võib põhjustada ülekuumenemise, tulekahju või elektrilöögi. Veenduge, et toitepistik oleks puhas ja sisestage see kindlalt pistikupesasse. • Määrdund pistik võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Ärge siduge, tõmmake ega modifitseerige toitejuhet ja ärge kuumutage seda ega asetage sellele raskeid esemeid. • See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

	Ärge lülitage kaitselüliti VÄLJA/SISSE ega lahutage/ühendage toitepistikut, kui seade töötab. • See võib tekitada sädemeid, mis võivad põhjustada tulekahju. • Pärast siseseadme kaugjuhtimispuldiga VÄLJA lülitamist lülitage kindlasti kaitselüliti VÄLJA või lahutage toitepistik. Ärge laske külmal õhul pikka aega järjest otse oma kehale puhuda. • See võib tervist kahjustada.
--	---

ETTEVAATUSABINÕUD

	Kasutaja ei tohi seadet paigaldada, ümber paigutada, demonteerida, muuta ega parandada. - Kui kliimaseadet on valesti käsitsetud, võib see põhjustada tulekahju, elektrilöögi, vigastuse, veelekke jne. Pidage nõu edasimüüjaga. - Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja või hoolduspersonal selle ohu vältimiseks välja vahetama. Seadme paigaldamise, ümber paigutamise või hooldamise korral peate tagama, et külmutusahelasse ei sattuks muud ainet peale ettenähtud külmaaine (R32). - Võõraine (nt õhk) olemasolu korral võib rõhk tõusta liiga kõrgeks ja põhjustada plahvatus või vigastuse. - Ettenähtust erineva külmaaine kasutamine võib põhjustada süsteemis mehaanilise tõrke, talitlushäire või rikke. Halvimal juhul ei ole seetõttu võimalik tagada toote ohutust. Isikud (kaasa arvatud lapsed), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad vastavad kogemused ja teadmised, ei tohi seadet kasutada muidu, kui nende turvalisuse eest vastutav isik ei ole neid eelnevalt juhendanud seadet kasutama. Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
	Ärge sisestage õhu sissevõtu- ega väljalaskevasse sõrme, pulka ega muud eset. See võib põhjustada vigastuse, sest sisemine ventilaator pöörleb töö ajal suure kiirusega.
	Ebatavaliste tingimuste esinemise korral (nt põlemislõhn) seiske kliimaseade ja lahutage toitepistik või lülitage kaitselüliti VÄLJA. Tavatus seisundis kliimaseadme kasutamise jätkamine võib põhjustada talitlushäire, tulekahju või elektrilöögi. Konsulteerige sellisel juhul edasimüüjaga.
	Kui kliimaseade ei jahuta ega küta, võib selle põhjuseks olla külmaaine leke. Külmaaine lekke tuvastamise korral lülitage seade kohe välja, õhutage põhjalikult ruumi ja konsulteerige edasimüüjaga. Kui remondiga kaasneb seadme külmaainega täitmine, küsige üksikasju hooldustehnikult. - Kliimaseadmes kasutatav külmaaine ei ole kahjulik. Üldjuhul lekkeid ei esine. Kui aga külmaainet lekib ja see puutub kokku tule või küttekehaga (nt soojapuhur, õliradiaator, pliit), tekitab see kahjulikku gaasi ja tuleohtu. Kasutaja ei tohi kunagi püüda pesta siseseadme sisemust. Kui seadme sisemust on vaja puhastada, pöörduge edasimüüja poole. - Sobimatu puhastusaine võib kahjustada seadme sees olevat plastmaterjali ja seeläbi põhjustada veelekke. Kui puhastusaine puutub kokku elektriosade või mootoriga, põhjustab see talitlushäire, suitsemise või tulekahju. - Seadet tuleb hoida ruumis, kus ei ole pidevalt töötavaid süüteallikaid (nt avatud leegid, töötav gaasipõleti või elektriradiaator). - Arvestage, et külmaaine ei pruugi sisaldada lõhnaainet. - Ärge kasutage seadme sulatamiseks ega puhastamiseks muid meetodeid peale nende, mis on tootja poolt soovitatud. - Ärge torgake ega põletage. Siseseade tuleb paigaldada ruumi, mille põrandapind on toodust suurem. Konsulteerige edasimüüjaga. Kui siseseade ühendatakse R32 külmaaine mitmiktüüpi välisseadmega, pidage edasimüüjaga nõu ettenähtud põrandapinna suuruse osas.
	Seade on mõeldud kasutamiseks asjatundjatele ja väljaõppe läbinud kasutajatele poodides, kergtööstuses ja taludes ning kommertskasutuseks tavalisike poolt. Ärge puudutage õhupuhasseadet töötamise ajal siseseadme pealt.
⚠ ETTEVAATUST!	
	Ärge puudutage sise-/välisseadme õhu sissevõtuava ega alumiiniumribisid. - See võib põhjustada vigastuse. Ärge pihustage seadmele insektitsideid ega süttivaid aineid. - See võib põhjustada tulekahju või seadme deformeerumist. Ärge laske seadmel puhuda otse lemmikloomade ega toataimede peale. - See võib lemmikloomi või toataimi vigastada. Ärge asetage sise-/välisseadme alla muid elektriseadmeid ega mööblit. - Seadmest võib tilkuda vett, mis võib põhjustada kahjustuse või talitlushäire. Ärge jätke seadet kahjustatud paigaldusstendile. - Seade võib kukkuda ja põhjustada vigastuse. Seadme kasutamiseks või puhastamiseks ärge astuge ebakindlale pingile. - Te võite kukkudes vigastada saada.

	Ärge tõmmake toitejuhet. - See võib juhtmesüdamikku kahjustada ja seeläbi põhjustada ülekuumenemist või tulekahju. Ärge laadige ega demonteerige patareisid ega visake neid tulle. - See võib põhjustada patareide lekkimist, tulekahju või plahvatus. Ärge kasutage seadet üle 4 tunni kõrges niiskuses (80% RH või rohkem) ega avatud akende ja välisuksega. - See võib põhjustada kliimaseadmes vee kondensatsiooni, mis tilkudes võib mööbli märjaks teha või kahjustada. - Vee kondensatsioon kliimaseadmes võib aidata kaasa seente (nt hallituse) kasvule. Ärge kasutage seadet eriotstarvetel, nagu toidu säilitamine, loomakasvatus, taimekasvatus, täppiseseadmete või kunstiteoste säilitamine. - Sellega võite põhjustada kvaliteedilangust või kahju loomadele ja taimedele. Ärge laske seadmel puhuda otse põlemisseadmetele. - See võib põhjustada mittetäielikku põlemist. Hoiduge patareide tahtmatust allaneelamisest, ärge kunagi pange ühelgi põhjusel patareisid suhu. - Patarei allaneelamine võib põhjustada lämbumist ja/või mürgitust.
	Enne seadme puhastamist lülitage see VÄLJA ja lahutage toitepistik või lülitage kaitselüliti VÄLJA. - See võib põhjustada vigastuse, sest sisemine ventilaator pöörleb töö ajal suure kiirusega. Kui seadet ei kasutata pikka aega, lahutage toitepistik või lülitage kaitselüliti VÄLJA. - Seade võib endasse koguda mustust, mis võib põhjustada ülekuumenemist või tulekahju. Vahetage kõik kaugjuhtimispuldi patareisid sama tüüpi uute patareide vastu. - Vana patarei kasutamine koos uuega võib põhjustada ülekuumenemist, lekke või plahvatus. Kui patareivedelik puutub kokku naha või riietega, peske vastavat kohta põhjalikult puhta veega. - Kui patareivedelik puutub kokku silmadega, peske neid kohe põhjalikult puhta veega ja pöörduge arsti poole. Veenduge, et ala oleks hästi ventileeritud, kui kasutate seadet koos põlemisseadmega. - Ebapiisav ventilatsioon võib põhjustada hapnikupuudust. Lülitage kaitselüliti VÄLJA, kui kuulete äikesemürinat ja esineb pikselöögi oht. - Pikselöök võib seadet kahjustada. Kui kliimaseadet on kasutatud mitu hooaega, viige lisaks tavapärasele puhastusele läbi tehniline ülevaatus ja hooldus. - Seadmesse kogunenud mustus ja tolm võivad tekitada ebameeldivat lõhna ja soodustada seente kasvamist (nt hallitust) või ummistada äravoolukanali ja põhjustada siseseadme veelekke. Erioskusi nõudva ülevaatus ja hoolduse läbiviimiseks konsulteerige edasimüüjaga.
	Ärge puudutage lüliteid märgade kätega. - See võib põhjustada elektrilöögi. Ärge puhastage kliimaseadet veega ega asetage sellele vett sisaldivaid objekte (nt lillevaas). - See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
	Ärge astuge välisseadmele ega asetage sellele esemeid. See võib teie või eseme kukkumise korral põhjustada vigastuse.

⚠ TÄHTIS

Määratud filtrid põhjustavad kliimaseadmes kondensatsiooni, mis aitab kaasa seente (nt hallituse) kasvule. Seetõttu on soovitatav õhufiltreid puhastada iga 2 nädala tagant.

Enne seadme käivitamist veenduge, et horisontaallabad oleksid suletud asendis. Kui seade alustab tööd ja horisontaallabad on avatud asendis, ei pruugi need õigesse asendisse naasta.

ET

ETTEVAATUSABINÕUD

Paigaldamine

⚠ HOIATUS!	
	Kliimaseadme paigaldamise osas konsulteerige edasimüüjaga. • Kasutaja ei tohi seda ise paigaldada, sest paigaldus eeldab eriteadmisi ja -oskusi. Valesti paigaldatud kliimaseade võib põhjustada veelekke, tulekahju või elektrilöögi.
	Kasutage kliimaseadme jaoks eraldiseisvat toiteallikat. • Toiteallikas, mis ei ole spetsiaalselt kliimaseadme jaoks ette nähtud, võib põhjustada ülekuumenemise või tulekahju.
	Ärge paigaldage seadet kohta, kus võib esineda tuleohtliku gaasi lekete. • Kui lekkiv gaas koguneb välisseadme ümber, võib see põhjustada plahvatusi.
	Maandage seade korralikult. • Ärge ühendage maandusjuhet gaasitoru, veetoru, piksevarda ega telefoni maandusjuhtme külge. Vale maandamine võib põhjustada elektrilöögi.
⚠ ETTEVAATUST!	
	Olenevalt kliimaseadme paigalduskohast võib olla vajalik maanduslekk kaitseüliliiti paigaldamine (nt suure õhuniiskusega kohas). • Kui maanduslekk kaitseüliliiti ei ole paigaldatud, võib see põhjustada elektrilöögi.
	Veenduge, et vesi väljuks äravoolust korralikult. • Kui äravoolukanal ei ole töökorras, võib vesi sise-/välisseadmest välja tilkuda, tehes mööbli märjaks ja kahjustades seda.
Kui seade käitub tavatult Lõpetage kohe kliimaseadme kasutamine ja konsulteerige edasimüüjaga.	

Wi-Fi-liidesele

⚠ HOIATUS!	
(Ebaõige käsitsemisega võivad kaasnedä raske tagajärjed, kaasa arvatud raske vigastus või surm.)	
	Lapsed alates 8. eluaastast ja piiratud füüsiliste, sensoorsete ja vaimsete võimetega või vastava kogemuse ja teadmuseta isikud võivad seda seadet kasutada tingimusel, et neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise osas ja nad mõistavad sellega seotud ohte.
	Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ega hooldada.
Ärge kasutage Wi-Fi-liidest meditsiiniliste elektriseadmete läheduses ega inimeste läheduses, kes kannavad selliseid meditsiiniseadmeid nagu südamerütmur või siirdatav kardioverter-defibrillaator. • See võib tulenevalt meditsiiniseadme või selle seadme talitlushäirest põhjustada õnnetuse.	
Ärge paigaldage Wi-Fi-liidest automaatsete juhtseadmete lähedusse (nt iseavanevad ukssed või tulekahjuhäire). • See võib tulenevalt talitlushäiretest põhjustada õnnetuse.	
	Ärge puudutage Wi-Fi-liidest märgade kätega. • See võib seadet kahjustada, põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
	Ärge pritsige Wi-Fi-liidesele vett ega kasutage seda vannitoas. • See võib seadet kahjustada, põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
	Kui Wi-Fi-liides kukub maha või selle hoidja või kaabel on kahjustatud, lahutage toitepistik või lülitage kaitseüliliiti VÄLJA. • See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Konsulteerige sellisel juhul edasimüüjaga.
⚠ ETTEVAATUST!	
(Ebaõige käsitsemise tagajärjeks võib muu hulgas olla vigastus või kahjustus hoonele.)	
	Wi-Fi-liidese paigaldamiseks või puhastamiseks ärge astuge eba-kindlale astmetoolile. • Te võite kukkudes vigastada saada.
	Ärge kasutage Wi-Fi-liidest muude raadioseadmete, mikrolaineahjude, traadita telefonide ega fakside läheduses. • See võib põhjustada talitlushäireid.

KÕRVALDAMINE



Fig. 1

Toote kõrvaldamise asjus konsulteerige edasimüüjaga.

Märkus.

Selle sümboli tähis kehtib ainult ELi riikides.
Selle sümboli tähis vastab direktiivi 2012/19/EL artiklile 14 Teave kasutajatele ja lisale IX ja/või direktiivi 2006/66/EÜ artiklile 20 Teave lõppkasutajatele ja lisale II.


See ettevõtte MITSUBISHI ELECTRIC toode on kujundatud ja valmistatud, kasutades kõrgekvaliteetseid materjale ja komponente, mis on ringlussevõetavad ja/või korduvkasutatavad.

See sümbol tähendab, et elektri- ja elektroonikaseadmed ning patareid ja akud tuleb nende eluea lõppedes kõrvaldada kasutuselt majapidamisjäätmetest eraldi. Kui sümboli alla on trükitud keemiline sümbol (Fig. 1), tähendab see, et patarei või aku sisaldab teatud kontsentratsioonis raskemetalli. Sellele viidatakse alljärgnevalt:


Hg: elavhõbe (0,0005%), Cd: kaadmium (0,002%), Pb: plii (0,004%)
Euroopa Liidus on elektri- ja elektroonikaseadmete ning patareide ja akude jaoks kasutusel eraldi kogumissüsteemid.
Vabanee sellest seadmest, patareidest ja akudest õigesti oma kohalikus jäätme- kogumise-/taaskasutuskeskuses.
Aidake hoida puhtana keskkonda, milles me elame!

OSADE NIMETUSED

Siseseade

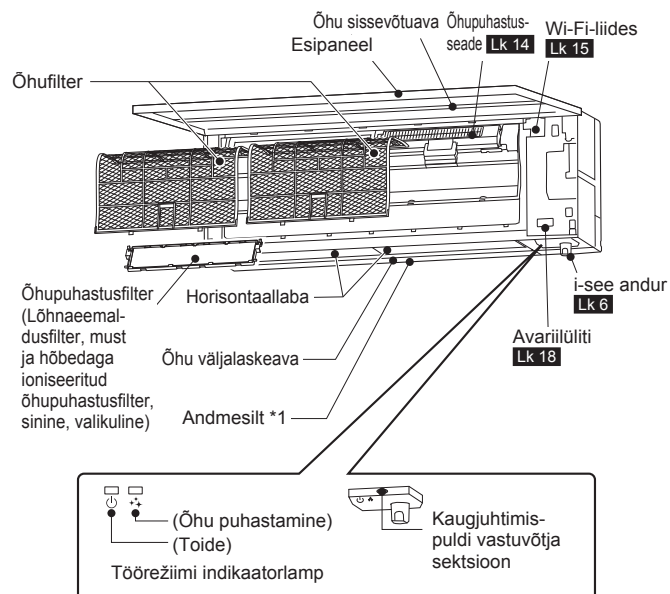


Välisseade

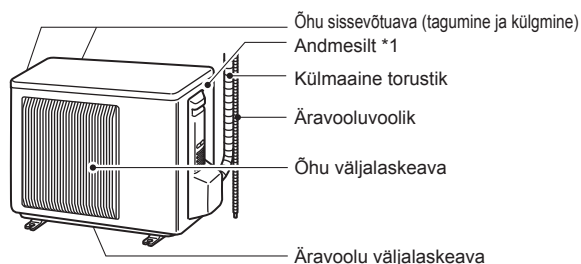

Välisseadmete välimus võib olla erinev.

*1 Andmesildil on toodud tootmise aasta ja kuu.

Kaugjuhtimis-pult

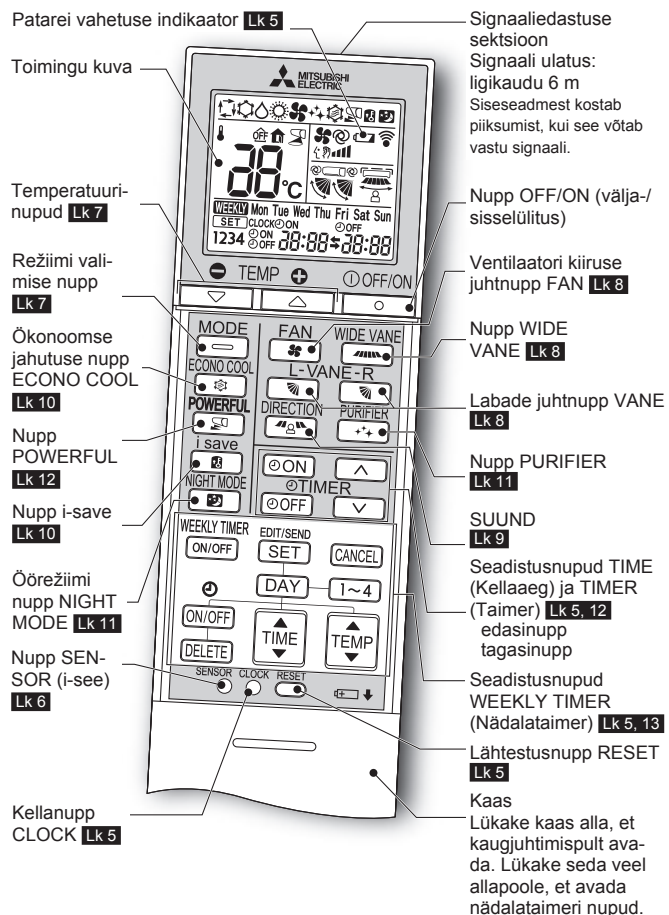

Kaugjuhtimis-pult

Kui te kaugjuhtimis-pulti ei kasuta, pange see seadme lähedale.

Kasutage ainult seadmega kaasnevat kaugjuhtimis-pulti.


Ärge kasutage muid kaugjuhtimis-pulte.

Kui teineteise lähedusse on paigaldatud 2 või enam siseseadet, võib kaugjuhtimis-puldile reageerida vale siseseade.

KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE

Enne kasutamist. Sisestage toitepistik pistikupessa ja/või lülitage kaitselüliti sisse.


Kaugjuhtimispuldi patareide paigaldamine

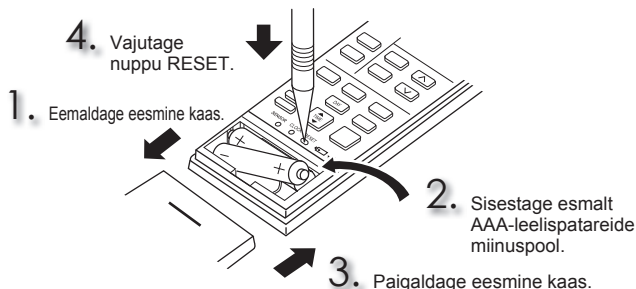

Märkus.

- Veenduge, et patareide polaarsus oleks õige.
- Ärge kasutage mangaanpatareisid ega lekkivaid patareisid. Kaugjuhtimispuldi töös võib esineda häireid.
- Ärge kasutage laetavaid akusid.
- Patareide vahetamise indikaator süttib, kui patareid on tühjaks saamas. Ligi-kaudu 7 päeva pärast indikaatori süttimist lakkab kaugjuhtimispuul töötamast.
- Vahetage kõik patareisid sama tüüpi uute patareide vastu.
- Patareisid saab kasutada ligikaudu 1 aasta. Lõppenud kõlblikkusajaga patareisid kestavad vähem aega.
- Vajutage peenikese instrumendiga õrnalt nuppu RESET. Kui te ei vajuta nuppu RESET, ei pruugi kaugjuhtimispuul korralikult töötada.

Kellaaja seadistamine

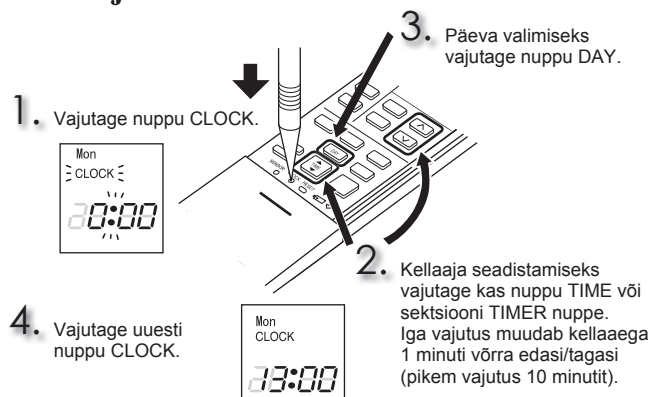

Märkus.

- Vajutage peenikese instrumendiga õrnalt nuppu CLOCK.

Märkus.

Kaugjuhtimispuldi seadistamine ainult ühele kindlale siseseadmele

Ruumis saab kasutada kuni 4 siseseadet koos kaugjuhtimispuulidega. Kaugjuhtimispuulidega siseseadmete eraldiseisvalt juhtimiseks omistage igale kaugjuhtimispuulile number vastavalt selle siseseadme numbrile.

Seda sätet saab määrata ainult siis, kui täidetud on alljärgnevad tingimused.

- Kaugjuhtimispuul on VÄLJA lülitatud.
- (1) Hoidke kaugjuhtimispuuldi nuppu [1~4] 2 sekundit all, et minna sidumisrežiimi.
- (2) Vajutage uuesti nuppu [1~4] ja omistage igale kaugjuhtimispuulile number. Iga kord, kui vajutate nuppu [1~4], muutub number järgmises järjekorras: 1 → 2 → 3 → 4.


- (3) Sidumissätete rakendamiseks vajutage nuppu [EDIT/SEND SET].

Kui olete kaitselüliti SISSE lülitanud, loetakse esimene kaugjuhtimispuul, mis saadab siseseadmesse signaali, selle siseseadme kaugjuhtimispuuliks.

Pärast seadistamist võtab siseseade signaali vastu ainult sellele omistatud kaugjuhtimispuulid.

Paigalduskoha määramine


Seadistage kaugjuhtimispuul vastavalt siseseadme paigaldusasendile.

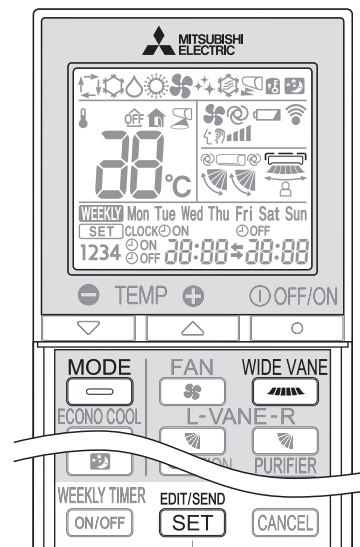

Paigaldusasend:

- Vasakule: Kaugus objektideni (sein, korpus jne) on vasakus suunas vähem kui 50 cm
- Keskel: Kaugus objektideni (sein, korpus jne) on vasakus ja paremas suunas rohkem kui 50 cm
- Paremale: Kaugus objektideni (sein, korpus jne) on paremas suunas vähem kui 50 cm

(Vasak) (Keskel) (Parem)

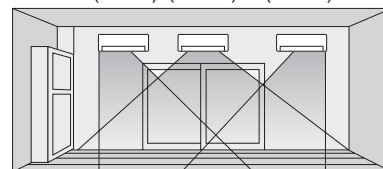

Piirkond	Vasak	Keskel	Parem
Kaugjuhtimispuuldi ekraan			


1

Asukoha määramise režiimi avamiseks hoidke kaugjuhtimispuuldi nuppu [WIDE VANE] 2 sekundit all.

2

Valige nuppu [WIDE VANE] vajutades paigaldamise sihtasend.

(Iga nupu [WIDE VANE] vajutus kuvab järjekorras järgmise asukoha:)



3


Asukoha määramise lõpetamiseks vajutage nuppu [EDIT/SEND SET].

Märkus:

Paigaldusasendit on võimalik määrata ainult siis, kui on täidetud alljärgnevad tingimused.

- Kaugjuhtimispuul on välja lülitatud.
- Nädalataimer pole aktiveeritud.
- Nädalataimerit ei muudeta samal ajal.

I-SEE TÖÖTAMINE

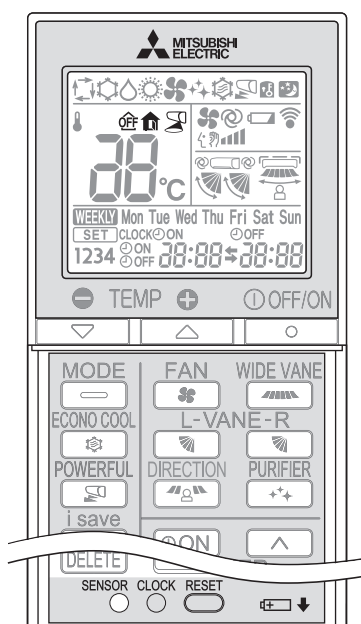


i-see juhtrežiimis juhitakse ruumi temperatuuri tajutava temperatuuri alusel.

1


i-see juhtrežiimi aktiveerimiseks vajutage COOL-, DRY-, HEAT- või AUTO-režiimis nuppu .

- Vajutage õrnalt peenikese instrumendiga.
-  süttib. (Toimingu kuva sektsioon)
- Vaikeseadistuseks on „aktiivne“.

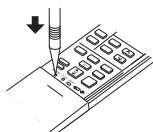

2

i-see juhtrežiimi tühistamiseks vajutage mitu korda .



Märkus:

Kuidas tuvastada inimeste ligiolu

- Kui õhukonditsioneer hakkab tööle, analüüsib i-see andur toa temperatuuri, pööreldes päri- ja vastupäeva.
- Seejärel tuvastab see inimeste liikumise, tuginedes nende soojussignatuurile.

Tuvastusvahemik

Andur i-see ei analüüsi temperatuuri järgmises vahemikus.


- Seinapinnal, millele õhukonditsioneer on paigaldatud
- Vahetult õhukonditsioneerist all
- Kui asukoha ja õhukonditsioneerist vahel on objekt (nt mööbel)

See ei pruugi järgmistes tingimustes inimesi ja objekte õigel viisil tuvastada

- Kui põranda ja seina temperatuur on kõrge (nt kui õhukonditsioneer hakkab suvel tööle)
- Kui toas viibija on tekki või paksudesse riietesse mässitud
- Kui seal on objekt, mille temperatuur muutub lühikese aja jooksul kiirelt
- Kui aknad ja uksed on väikesed või õhukonditsioneerist kaugel
- Kui andur ei suuda tuvastada soojusallikat, nt väikesed lapsed või koduloomad
- Kui kasutatakse põrandasoojendust või elektrilist vaipa
- Kui toas viibijad ei liiguta pärast seda, kui õhukonditsioneer hakkab tööle


Vt jaotist **lk 9** „Tühja ruumi tuvastamine“  ja  osas lisateabe saamiseks.

TÖÖREŽIIMIDE VALIMINE

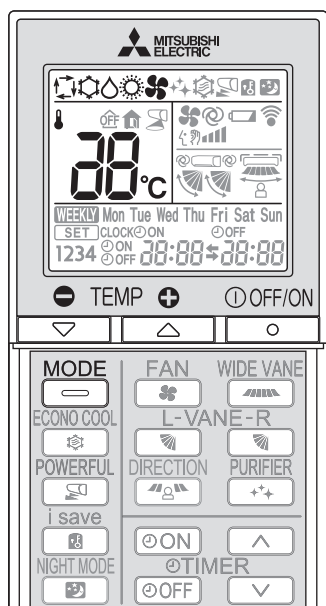

1 Vajutage sisselülitamiseks nuppu ⓪ OFF/ON.

2 Vajutage töörežiimi valimiseks nuppu MODE. Iga nupuvajutus muudab allpool toodud järjestuses režiimi:



3 Temperatuuri seadistamiseks vajutage nuppu või . Iga nupuvajutus tõstab või langetab temperatuuri 1 °C võrra.

Vajutage väljalülitamiseks nuppu ⓪ OFF/ON.

↻ Režiim AUTO (automaatne režiimivahetus)

Seade valib töörežiimi vastavalt ruumi temperatuuri ja valitud temperatuuri erinevusele. Režiimis AUTO muudab seade režiimi (COOL↔HEAT), kui ruumi temperatuur erineb valitud temperatuurist ligikaudu 2 °C kauem kui 15 minutit.

Märkus.

Automaatse režiimi kasutamine ei ole soovitatav, kui siseseade on ühendatud MXZ-tüüpi välisseadmega. Kui mitut siseseadet juhitakse samaaegselt, ei pruugi seadmel olla võimalik töörežiime COOL ja HEAT vahetada. Sel juhul läheb siseseade ooterežiimi (vt töörežiimi indikaatorlambi tabelit).

❄ Jahutusrežiim COOL

Nautige oma valitud temperatuuriga jahedat õhku.

Märkus.

Ärge kasutage režiimi COOL, kui välistemperatuur on väga madal (vähem kui -10 °C). Seadmes kondenseerunud vesi võib tilkuma hakata, mööbli märjaks teha või seda kahjustada jne.

💧 Kuivatusrežiim DRY

Kuivatage ruumi õhku. Ruumi võidakse pisut jahutada. Režiimis DRY ei saa temperatuuri valida..

☀ Kütmisrežiim HEAT

Nautige oma valitud temperatuuriga sooja õhku.

✂ Ventilaatorrežiim FAN

Liigutage ruumis õhku ringi.

Märkus:

Pärast režiimi COOL/DRY kasutamist on soovitatav siseseadme sisemuse kuivatamiseks kasutada režiimi FAN.

Märkus.

Töö mitme süsteemiga

Koos ühe välisseadmega saab kasutada kahte või enam siseseadet. Kui samaaegselt on kasutusel mitu siseseadet, ei ole võimalik samal ajal kasutada jahutust/kuivatust/ventilaatorit ja kütmist. Kui ühes seadmes on valitud COOL/DRY/FAN ja teises HEAT või vastupidi, läheb viimasena valitud seade ooterežiimi.


Töörežiimi indikaatorlamp

Töörežiimi indikaatorlamp näitab, millises tööolekus seade on.

Näit	Tööolek
☀ ☀	Ooterežiim (ainult mitme süsteemiga töötamise korral)


☀ Põleb ☀ Vilgub

VENTILAATORI KIIRUSE JA ÕHUVOOLU SUUNA REGULEERIMINE

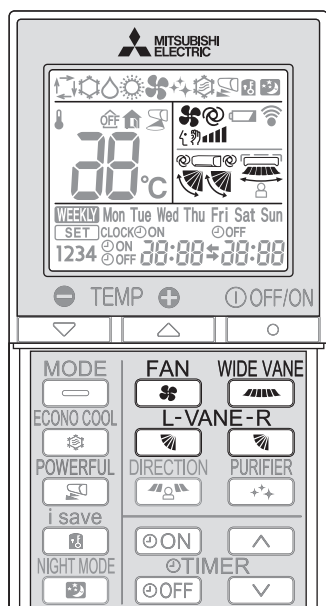

Ventilaatori kiirus

Ventilaatori kiiruse valimiseks vajutage nuppu . Iga nupuvajutus muudab allpool toodud järjestuses ventilaatori kiirust:



- Režiimi AUTO valimise korral kostab siseseadmest kaks piiksu.
- Ruumi kiiremaks jahutamiseks/kütmiseks kasutage suuremat ventilaatori kiirust. Kui ruum on jahe/soe, on soovitatav ventilaatori kiirust langetada.
- Vaikseks tööks kasutage madalamat ventilaatori kiirust.

Märkus.

Töö mitme süsteemiga


Kui ühe välisseadmega kasutatakse kütmiseks samaaegselt mitut siseseadet, võib õhuvoolu temperatuur olla madal. Sel juhul on soovitatav lülitada ventilaatori kiirus režiimi AUTO.

Õhuvoolu suund üles-alla

Õhuvoolu suuna valimiseks vajutage nuppu

 L-VANE-R.

Iga nupuvajutus muudab allpool toodud järjestuses õhuvoolu suunda:



 (AUTO)..... Labad seatakse kõige tõhusamasse õhuvoolu suunda. COOL/DRY/FAN: horisontaalasend. HEAT: asend (4).

 (Manuaalne)... Valige tõhusaks kliima reguleerimiseks režiimis COOL/DRY ülemine asend ja režiimis HEAT alumine asend. Kui režiimis COOL/DRY on valitud alumine asend, liiguvad labad automaatselt 0,5–1 tunni pärast ülemisse asendisse (1), et vältida kondensatsioonivee tilkumist.


 (Pöörlev)..... Labad liiguvad vaheldumisi üles ja alla.

- Režiimi AUTO valimise korral kostab siseseadmest kaks piiksu.
- Kasutage õhuvoolu suuna muutmiseks alati kaugjuhtimispulti. Horisontaallabade käega liigutamine põhjustab neis talitlushäire.
- Kui kaitselüliti sisse lülitatakse, lähtestatakse horisontaallabade asend ligikaudu ühe minuti jooksul ja seejärel hakkab seade tööle. Sama kehtib avariijahutusrežiimi korral.
- Kui horisontaallabad paistavad olevat ebaloomulikus asendis, vt lk 16.
- Samale kõrgusele seatud parempoolsed ja vasakpoolsed horisontaallabad ei pruugi täielikult üksteisega kohakuti olla.


Õhuvoolu suund vasakule-paremale

Õhuvoolu suuna valimiseks vajutage nuppu  WIDE VANE.

Iga nupuvajutus muudab allpool toodud järjestuses õhuvoolu suunda:




ÕHUVOOLU JUHTIMISE REŽIIM

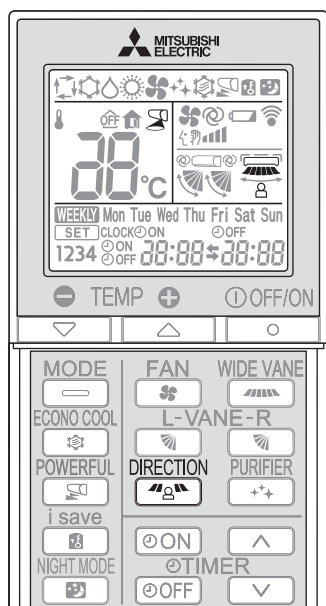

Õhuvoolurežiim pakub õhukonditsioneerimist vastavalt i-see anduri poolt ruumis tuvastatud viibija asukohale.

1 ÕHUVOOLU JUHTIMISE režiimi aktiveerimiseks vajutage COOL-, DRY-, HEAT- või AUTO-režiimis nuppu **DIRECTION**. Režiimi on võimalik kasutada ainult siis, kui i-see juhtrežiim töötab.

2 Iga **DIRECTION** -nupu vajutamine muudab ÕHUVOOLU JUHTIMIST järgnevas järjekorras:




- (KAUDNE)** : Ruumis viibija puutub otsese õhuvooluga vähem kokku.
- (OTSENE)** : Õhukonditsioneerimine puudutab eelkõige ruumis viibija lähikonda.
- (ÜHTLUSTAMINE)** : Seade tuvastab, millises piirkonnas ruumis viibija enamuse ajast viibib, ja ühtlustab temperatuuri selles piirkonnas.

- Horisontaalsed ja vertikaalsed õhuvoolusuunad valitakse automaatselt.
- Kui ruumis on rohkem kui paar inimest, võib ÕHUVOOLU JUHTIMISE režiim olla vähem efektiivne.
- Kui te tunnete end ka KAUDSE režiimi puhul määratud õhuvooluga ebamugavalt, reguleerige õhu liikumissuunda käsitsi. **Lk 8**

3 I-see juhtrežiimi väljalülitamine tühistab automaatselt ka ÕHUVOOLU JUHTIMISE režiimi.

- Režiim ÕHUVOOLU JUHTIMINE lülitub välja ka siis, kui vajutatakse nuppe VANE või WIDE VANE.

TÜHJA RUUMI TUVASTAMINE


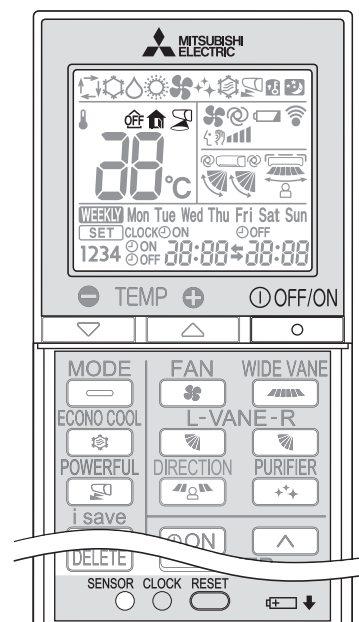


Kui ruumis pole ühtegi inimest, valib see funktsioon automaatselt töörežiimiks Tühja ruumi energiasäästurežiimi või Tühja ruumi automaatse väljalülitamise režiimi.

1 Tühja ruumi energiasäästurežiimi sisselülitamiseks vajutage nuppu **SENSOR**, kuni kaugjuhtimispuldi ekraanile ilmub **ON**.


2 Tühja ruumi automaatse väljalülitamise sisselülitamiseks vajutage nuppu **SENSOR**, kuni kaugjuhtimispuldi ekraanile ilmub **OFF**.

3 TÜHJA RUUMI TUVASTAMISE lõpetamiseks vajutage nuppu **SENSOR** uuesti.

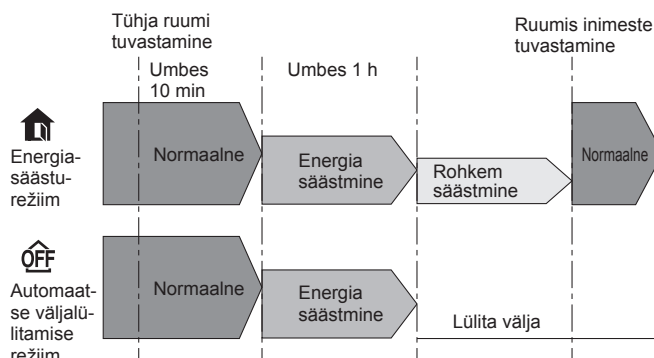

- Isegi kui Tühja ruumi automaatne väljalülitamine on seadme VÄLJA lülitatud, näitab kaugjuhtimispuldi ekraan, et seade töötab. Töötamise taasalustamiseks vajutage **OFF/ON** ja seejärel vajutage **OFF/ON**.
- Kui seadistatud on VÄLJALÜLITAMISE taimer, on eelisõigus VÄLJALÜLITAMISE taimeril.
- Tühja ruumi energiasäästurežiim või Tühja ruumi automaatse väljalülitamise režiim ei ole POWERFUL-töö ajal kasutatavad.
- Seade ei lülitu välja, kui normaalse töötamise käigus tuvastatakse, et ruumis pole kedagi, vaatamata sellele, et Tühja ruumi automaatse väljalülitamise režiim on aktiveeritud.

FUNKTSIOONI I-SAVE KASUTAMINE

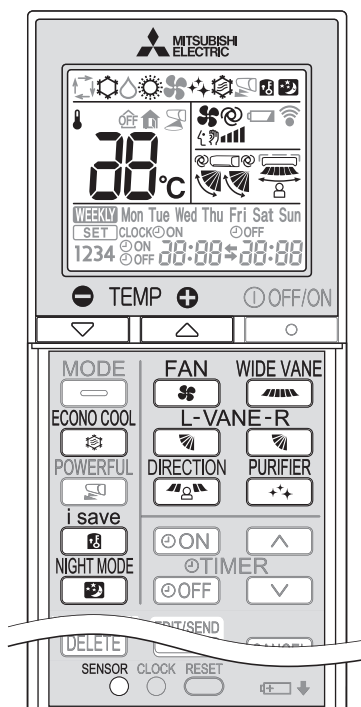

Lihtne funktsioon, mis võimaldab meelde tuletada eelsätteid, vajutades nuppu . Vajutage nuppu uuesti ja seade naaseb hetkega eelmisesse sättesse.

1 Vajutage režiimides COOL, ECONO COOL, HEAT või REŽIIMIS NIGHT nuppu , et valida režiim i-save.

2 Valige temperatuur, ventilaatori kiirus ja õhuvoolu suund.

- Järgmine kord saab samad sätteid valida, vajutades lihtsalt nuppu .
- Salvestada saab kaks sätet. (Üks režiimile COOL / ECONO COOL, üks režiimile HEAT)
- Valige oma ruumile sobiv temperatuur, ventilaatori kiirus ja õhuvoolu suund.

Funktsiooni i-save väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu .

- Funktsiooni i-save saab katkestada ka nuppe MODE või POWERFUL vajutades.

Märkus.

Näide kasutusest.


1. Madala energiakuluga režiim

Seadke temperatuur 2 °C kuni 3 °C soojemaks režiimis COOL ja jahedamaks režiimis HEAT. See säte sobib tühja ruumi jaoks ja ajaks, mil te magate.

2. Sageli kasutatavate sätete salvestamine

Salvestage režiimide COOL, ECONO COOL, HEAT ja REŽIIMI NIGHT eelistanud säte. See võimaldab teil eelistatud sätte valida ühe nupuvajutusega.

FUNKTSIOONI ECONO COOL KASUTAMINE

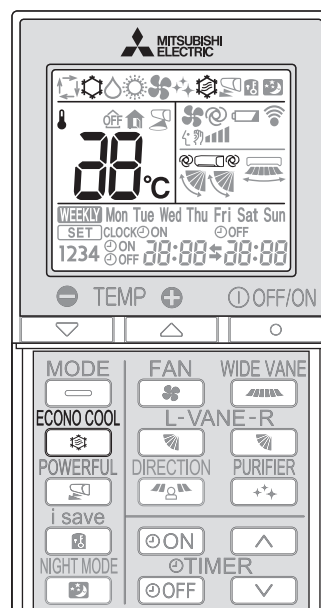

Muutuv õhuvoolu suund tekitab jahedama tunde kui ühes suunas puhuv õhuvool.

Mikroprotsessor muudab automaatselt valitud temperatuuri ja õhuvoolu suunda. Jahutamine on võimalik mugavust säilitades. Selle tulemusel saab säästa energiat.


Vajutage režiimis COOL lk 7 nuppu , et käivitada funktsioon ECONO COOL.

Seade liigutab temperatuuri õhuvoolust lähtuvalt labasid vertikaalselt erinevates tsüklites.

Funktsiooni ECONO COOL väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu .

- Funktsiooni ECONO COOL saab katkestada ka nuppe VANE või POWERFUL vajutades.

ÕÖREŽIIMI NIGHT KASUTAMINE

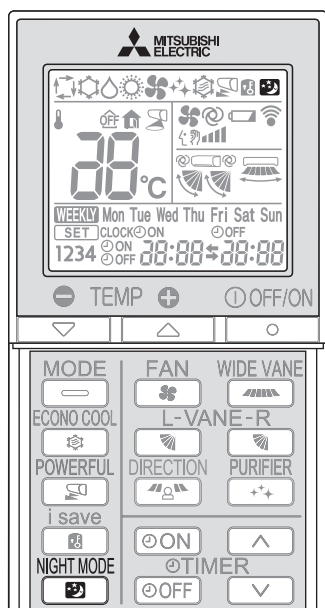

REŽIIM NIGHT muudab töörežiimi indikaatorlambi eredust, lülitab välja piiksumise ja piirab välisseadme mürataset.

REŽIIMI NIGHT aktiveerimiseks vajutage seadme töö ajal nuppu .


- Töörežiimi indikaatorlamp muutub tumedamaks.
- Piiksumine lülitatakse välja (välja arvatud funktsiooni sisse- ja väljalülitamisel tehtav piiks).
- Välisseadme müratase muutub TEHNILISTES ANDMETES toodust madalamaks.

REŽIIMI NIGHT väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu .

Märkus.

- Välisseadme müratase ei pruugi muutuda pärast seadme käivitamist, kaitsetoimingu ajal või olenevalt muudest töötingimustest.
- Siseseadme ventilaatori kiirus ei muutu.
- Töörežiimi indikaatorlampi on ereda valgusega ruumis raske näha.
- Öörežiimis NIGHT POWERFUL-töö kasutamine suurendab välisseadme mürataset.
- Välisseadme müratase ei vähene mitme süsteemiga töötamise korral.

ÕHU PUHASTAMINE

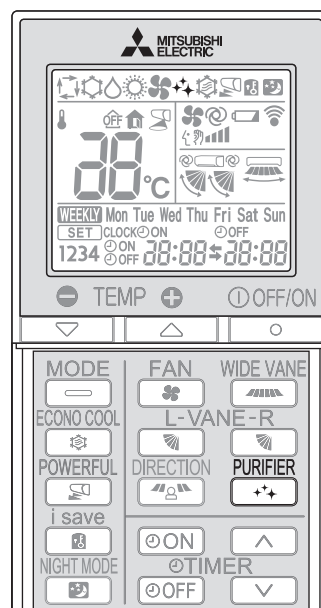

ÕHU PUHASTAMISE ajal vähendab siseseadme sisseehitatud seade õhus leiduvate seeneosakeste, viiruste, hallituse ja allergeenide hulka.

ÕHU PUHASTAMISE alustamiseks vajutage nuppu



- Süttib ÕHU PUHASTAMISE lamp. (Kuva sektsioon)

ÕHU PUHASTAMISE lõpetamiseks vajutage nuppu




- ÕHU PUHASTAMISE lamp kustub. (Kuva sektsioon)

Märkus:

- Ärge puudutage õhupuhastusseadet selle töötamise ajal. Kuigi õhupuhastusseade on ohutu konstruktsiooniga, võib seadme puudutamine põhjustada probleeme, kuna seade väljutab kõrgepingega elektrit.
- Õhu puhastamise ajal võib olla kuulda „sisisevat“ heli. Heli tekib plasma väljutamise ajal. Tegemist ei ole rikkega.
- Õhu puhastamise lamp ei sütti, kui esipaneel ei ole täielikult suletud.

POWERFUL-TÖÖ

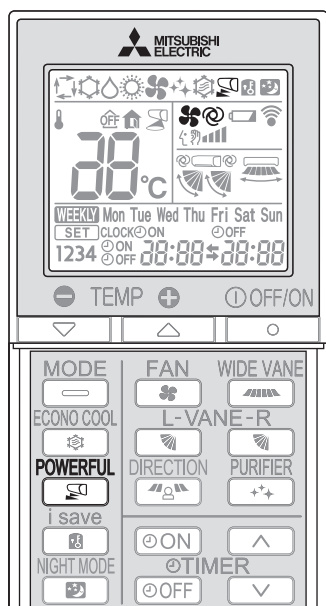

Vajutage nuppu **POWERFUL** režiimis COOL või HEAT lk 7, et käivitada POWERFUL-töö.


Ventilaatori kiirus : POWERFUL-režiimile eriomane kiirus
Horisontaallaba : Määrake AUTO-seadistuse ajal asend või alla suunatud õhuvoolu asend

- POWERFUL-töö ajal ei saa temperatuuri valida.

POWERFUL-töö väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu **POWERFUL**.

- POWERFUL-töö katkeb samuti automaatselt pärast 15 minutit või kui vajutatakse OFF/ON, FAN, ECONO COOL või i-save.

TAIMERI KASUTAMINE (SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE TAIMER)

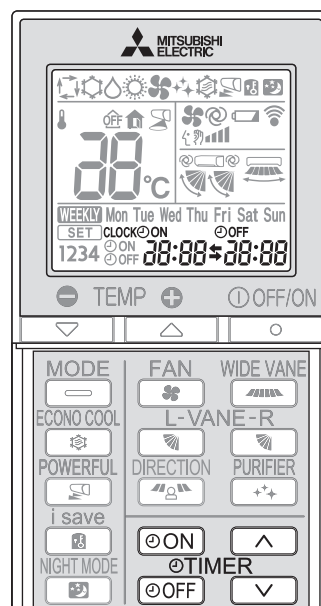

1 Taimeri seadistamiseks vajutage seadme töö ajal nuppu **ON** või **OFF**.

ON (sisselülitamise taimer): seade lülitub valitud ajal sisse.

OFF (väljalülitamise taimer): seade lülitub valitud ajal välja.

* **ON** või **OFF** vilgub.

* Veenduge, et seadme kellaaeg ja kuupäev oleksid õiged. Lk 5

2 Taimeri kellaaaja seadistamiseks vajutage nuppu **▲** (edasi) ja **▼** (tagasi).

Iga nupuvajutus muudab kellaaega 10 minuti võrra edasi/tagasi.

- Seadistage taimer ajal, mil **ON** või **OFF** vilgub.

3 Taimeri väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu **ON** või **OFF**.


Märkus.

- Sisse- ja väljalülitamise taimerit on võimalik seadistada korraga. Tähis **⚡** näitab taimeri toimingute järjekorrale.
- Kui taimer on seadistatud ja esineb elektrikatkestus, vt lk 18 „Automaatse taaskäivituse funktsioon“.

NÄDALATAIMERI KASUTAMINE


- Eraldi nädalapäevadele saab maksimaalselt seadistada kuni 4 sisse- ja väljalülituse taimerit.
- Nädala kohta saab maksimaalselt seadistada kuni 28 sisse- ja väljalülituse taimerit.

Näide. Seade töötab tööpäevadel ärkamisest kuni kodust lahkumiseni temperatuuril 24 °C ja kojujoudmisest kuni voodisse minekuni temperatuuril 27 °C. Nädalavahetustel töötab seade hilisest ärkamisest kuni varase voodisse minekuni temperatuuril 27 °C.

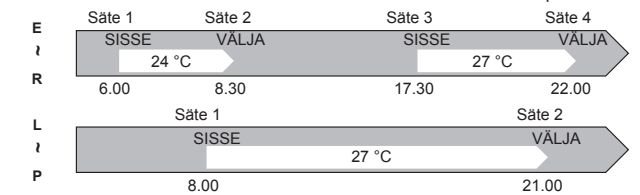

Märkus.


Kui nädalataimer on sisse lülitatud, on endiselt saadaval lihtne sisse- ja väljalülitamise taimer. Sel juhul on sisse- ja väljalülitamise taimer nädalataimeri suhtes prioriteeti omav; nädalataimer hakkab uuesti tööle, kui tavaline sisse- ja väljalülitamise taimer on töö lõpetanud.

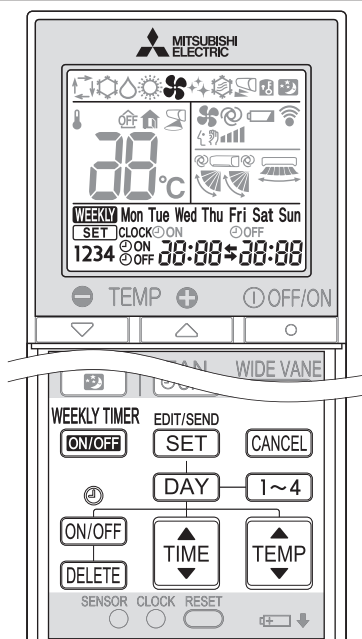

Nädalataimeri seadistamine


* Veenduge, et seadme kellaeg ja kuupäev oleksid õiged.

1 Nädalataimeri sätterežiimi minemiseks vajutage nuppu **EDIT/SEND**.




* **SET** vilgub.

2 Sätte päeva ja numbri valimiseks vajutage vastavalt nuppu **DAY** ja **1~4**.

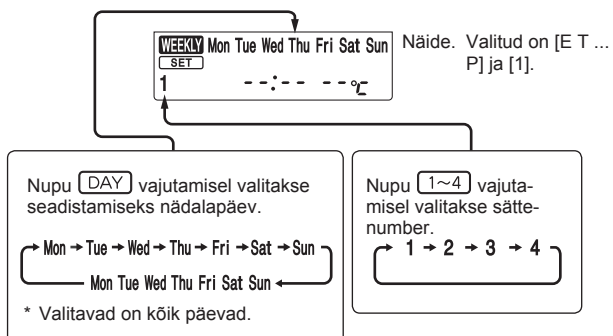

3 Vajutage nuppu **ON/OFF**, **TIME** ja **TEMP**, et valida vastavalt sisse-/väljalülitamine, kellaeg ja temperatuur.

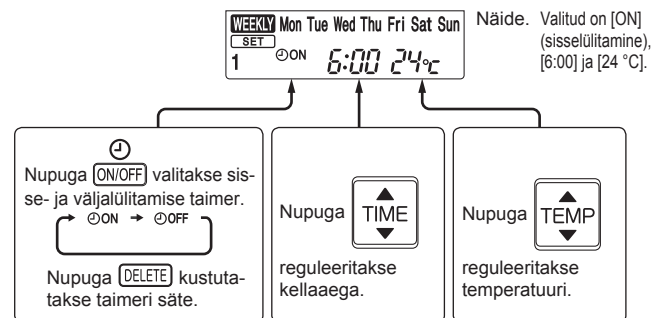

* Kellaaja kiiresti muutmiseks hoidke nuppu all.

Vajutage nuppu **DAY** ja **1~4**, et jätkata taimeri seadistamist teiste päevade ja/või numbrite jaoks.

4 Nädalataimeri sätte kinnitamiseks ja seadmesse saatmiseks vajutage nuppu **SET**.



* Eelnevalt vilkunud **SET** kustub ja kuvatakse praegune kellaeg.

Märkus.

- Vajutage nuppu **EDIT/SEND**, et saada nädalataimeri säteteave siseseadmesse. Suunake kaugjuhtimispult 3 sekundiks siseseadmele.
- Kui seadistate taimerit enam kui ühele nädalapäevale või numbritele, ei ole nuppu **EDIT/SEND** vaja iga sätte jaoks vajutada. Vajutage nuppu **EDIT/SEND** üks kord, kui kõik sätted on valitud. Kõik nädalataimeri sätted salvestatakse.
- Nädalataimeri sätterežiimi minemiseks vajutage nuppu **EDIT/SEND** ja kõigi nädalataimeri sätete kustutamiseks vajutage ja hoidke 5 sekundit all nuppu **DELETE**. Suunake kaugjuhtimispult siseseadmele.

5 Nädalataimeri sisselülitamiseks vajutage nuppu **WEEKLY TIMER ON/OFF**. (**WEEKLY** süttib.)

* Kui nädalataimer on sisse lülitatud, lähevad nädalapäevad, mille sätted on kinnitatud, põlema.

Nädalataimeri väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu **WEEKLY TIMER ON/OFF**. (**WEEKLY** kustub.)

Märkus.

Salvestatud sätteid nädalataimeri väljalülitamisel ei kustutata.

Nädalataimeri sätte vaatamine

1 Nädalataimeri sätterežiimi minemiseks vajutage nuppu **EDIT/SEND**.

* **SET** vilgub.

2 Vajutage nuppu **DAY** või **1~4**, et näha konkreetse päeva või numbri sätet.

Nädalataimeri sättest väljumiseks vajutage nuppu **CANCEL**.

Märkus.


Kui sätete nägemiseks on valitud kõik nädalapäevad ja nende hulgas on erinev sätte, kuvatakse ekraanil --:-- °C.

PUHASTAMINE

Juhised:

- Enne puhastamist lülitage välja toiteallikas või kaitselüliti.
- Olge ettevaatlik, et mitte kättega metallosi puudutada.
- Ärge kasutage bensiini, vedeldit, poleerimispulbrit ega insektitsiidi.
- Kasutage ainult lahjendatud pehmeid pesuaineid.
- Ärge kasutage küürimisharja, kõva nuustikut ega muud sarnast.


- Ärge leotage ega loputage horisontaallaba.
- Ärge kasutage vett, mille temperatuur ületab 50 °C.
- Ärge kasutage osade kuivatamiseks otsest päikesevalgust, küttekeha ega tuld.
- Ärge kasutage ventilaatori käsitsemisel liigset jõudu, vastasel korral võib see puruneda.

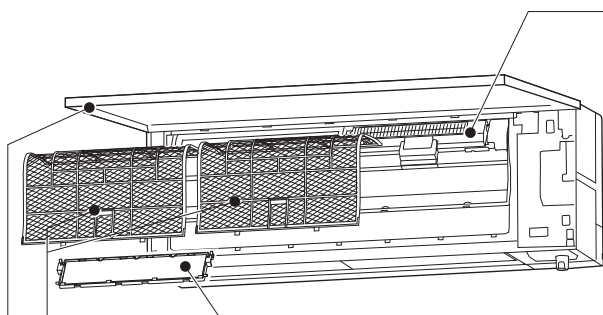

Õhufilter

- **Puhastage iga 2 nädala tagant**
- Eemaldage mustus tolmuimejaga või loputage veega.
- Pärast veega pesemist kuivatage seda põhjalikult varjulis kohas.

Esipaneel

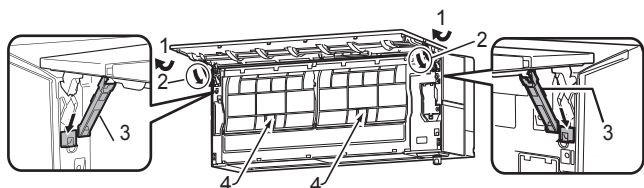

1. Avage esipaneel.
Märkus: Esipaneeli ei ole võimalik eemaldada.
2. Pöörake nooltega näidatud viisil lukusteid, kuni kostub klõpsatus.
3. Langetage aeglaselt esipaneeli; lukustid hoiavad selle avatuna.
4. Pigistage filtritel olevaid sakke; suruge neid kergelt üles ja tõmmake filtrite eemaldamiseks alla enda suunas.
5. Sulgege esipaneel kindlalt ja vajutage nooltega viidatud kohtadele.
6. Puhastage esipaneeli ilma seda seadmelt eemaldamata.
 - Pühkige pehme ja kuiva lapiga.
 - Kasutage spetsiaalset PEHMET KUIVA LAPPI. Osa number **MAC-1001CL-E**
 - Ärge leotage esipaneeli vees.

! Tähtis

- Siseseadme pinnale tekivad kergelt kriimustused, mistõttu ärge hõõruge seadet millegi kõva/karedaga. Samuti käsitsege esipaneeli selle paigaldamisel või eemaldamisel ettevaatlikult.
- Kriimustuste vältimiseks ärge kasutage siseseadme pinnal abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Siseseadme pinnale jäävad sõrmejäljed väga lihtsalt peale. Kui sõrmejäljed muutuvad nähtavaks, pühkige need pehme ja kuiva lapiga ettevaatlikult ära.
- Kauplusest saadava kemikaaliga niisutatud lapi kasutamisel järgige sellise lapi kasutusjuhiseid.
- Ärge jätke esipaneeli pikaks ajaks avatuks.


Õhupuhastusseade

Iga 3 kuu tagant

- Eemaldage tolmuimejaga mustus.

Kui mustust ei õnnestu tolmuimejaga eemaldada

- Leotage filtrit koos raamiga leiges vees ja loputage seejärel.
- Pärast pesemist kuivatage seda põhjalikult varjulis kohas.

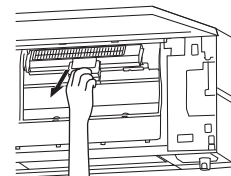

Õhupuhastusfilter

(Lõhnaeemaldusfilter, must)

Iga 3 kuu tagant

- Eemaldage tolmuimejaga mustus või leotage filtrit koos raamiga leiges vees (30 kuni 40 °C) umbes 15 minutit. Loputage põhjalikult.
- Pärast pesemist kuivatage seda põhjalikult varjulis kohas.
- Lõhnaeemaldusomadused taastuvad pärast filtri puhastamist.

Kui mustust ega lõhna ei õnnestu puhastamise käigus eemaldada:

- Paigaldage uus õhupuhastusfilter.
- Osa number **MAC-3010FT-E**

ja


(Hõbedaga ioniseeritud õhupuhastusfilter, sinine, valikuline)

Iga 3 kuu tagant

- Eemaldage tolmuimejaga mustus.

Kui mustust ei õnnestu tolmuimejaga eemaldada

- Leotage filtrit koos raamiga leiges vees ja loputage seejärel.
- Pärast pesemist kuivatage seda põhjalikult varjulis kohas. Paigaldage kõik õhufiltri lehed.

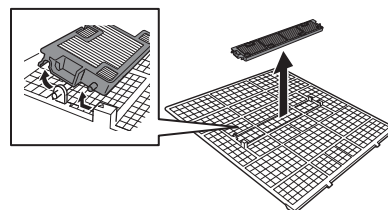

Iga aasta

- Vahetage parima töökorra tagamiseks uue õhupuhastusfiltri vastu.
- Osa number **MAC-2390FT-E**

! Tähtis


- Parima töökorra tagamiseks ja energiakulu vähendamiseks puhastage filtreid regulaarselt.
- Määratud filtrid põhjustavad kliimaseadmes kondensatsiooni, mis aitab kaasa seente (nt hallituse) kasvule. Seetõttu on soovitatav õhufiltreid puhastada iga 2 nädala tagant.
- Ärge puudutage i-see andurit.
- Ohutuse huvides ei tööta õhupuhastusseade mõne minuti vältel pärast töötamise algust või kui esipaneeli on avatud/suletud.
- Ärge võtke õhupuhastusseadet lahti.
- Ärge puudutage ühtegi detaili peale õhupuhastusseadme raami.

See teave põhineb MÄÄRUSEL (EL) nr 528/2012

MUDELI NIMI	Käsitlev artikkel (osa nimi)	Toimeained (CASI nr)	Omadus	Kasutusjuhend (ohutu käsitsemise teave)
MAC-2390FT-E	FILTER	Hõbe-tsink-tseoliit (130328-20-0)	Antibakteriaalne aine	• Kasutage seda toodet vastavalt kasutusjuhendi suunistele ja ainult kavandatud eesmärgil. • Ärge pange suhu. Hoidke lastest eemal.


Wi-Fi-LIIDESE SEADISTAMINE

See Wi-Fi-liides loob ühenduse siseseadmega, et edastada olekuteavet ja juhtida MELCloudist tulevaid käske.

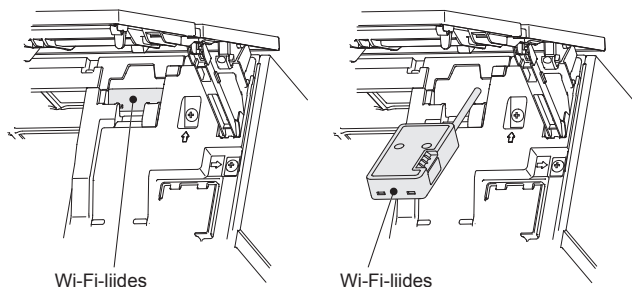

Wi-Fi-liidese tutvustus

Nr	Üksus	Kirjeldus
1	Lüliti MODE	Valib režiimi.
2	Lüliti RESET	Lähtestab süsteemi ja KÕIK sätteid.
3	LED-lamp ERR (oranž)	Näitab võrgu veaolekut.
4	LED-lamp NET (roheline)	Näitab võrgu olekut.
5	LED-lamp MODE (oranž)	Näitab pääsupunkti režiimi olekut.
6	LED-lamp UNIT (roheline)	Näitab siseseadme olekut.

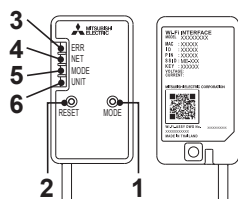

(1) Lüliti MODE

- Lüliti MODE kasutatakse konfiguratsioonides režiimide valimiseks.

(2) Lüliti RESET

- Hoidke süsteemi taaskäivitamiseks lüliti RESET 2 sekundit all.
- Hoidke lüliti RESET all 14 sekundit, et lähtestada Wi-Fi-liides tehase vikesätetele.

Kui Wi-Fi-liides lähtestatakse tehase vikesätetele, läheb kaduma KOGU konfiguratsiooniteave. Olge selle toimingu kasutamisega ettevaatlik.

1

Avage esipaneel ja eemaldage Wi-Fi-liides. **Lk 14** (Esipaneel)

2

Seadistage ühendus Wi-Fi-liidese ja marsruuteri vahel. Lugege seadmega kaasnenud juhendeid SETUP MANUAL (HÄÄLESTUSJUHE) ja SETUP QUICK REFERENCE GUIDE (HÄÄLESTUSE KIIRVIITEJUHE).

SETUP MANUAL (HÄÄLESTUSJUHE) asub allpool toodud veebisaidil.

<http://www.melcloud.com/Support>

3

Pange Wi-Fi-liides tagasi ja sulgege esipaneel, kui olete seadistamise lõpetanud. **Lk 14** (Esipaneel)

4

MELCloudi kasutusjuhendi leiate allpool toodud veebisaidilt.

<http://www.melcloud.com/Support>

Märkus.

- Enne Wi-Fi-liidese seadistamist veenduge, et marsruuter toetaks krüptimis-sätet WPA2-AES.
- Lõppkasutaja peab lugema läbi Wi-Fi-teenuse tingimused ja nendega nõustuma, enne kui ta kasutab seda Wi-Fi-liidest.
- Wi-Fi-liidese ja Wi-Fi-teenuse vahelise ühenduse loomiseks võib olla vajalik marsruuter.
- Wi-Fi-liides ei alusta tööandmete edastamist süsteemist, enne kui lõppkasutaja ennast registreerib ja nõustub Wi-Fi-teenuse tingimustega.
- Wi-Fi-liidest ei tohi paigaldada ja ühendada ühegi ettevõtte Mitsubishi Electric süsteemiga, mis peab pakkuma rakendusekriitilist jahutust või kütmist.
- Wi-Fi-liidese seadistamiseks kirjutage üles teave Wi-Fi-liidese sätte kohta selle juhendi viimasel leheküljel.
- Ümberpaigutamise või kasutusest kõrvaldamise korral lähtestage Wi-Fi-liides tehase vikesätetele.

Ettevõtte Mitsubishi Electric Wi-Fi-liides on ette nähtud sideks ettevõtte Mitsubishi Electric MELCloudi Wi-Fi-teenusega. Kolmanda poole Wi-Fi-liideseid ei saa MELCloudiga ühendada. Mitsubishi Electric ei vastuta (i) ühegi süsteemi ega toote oodatust nõrgema jõudluse eest; (ii) süsteemi ega toote rikke eest; (iii) süsteemi ega toote kaotuse ega kahjustamise eest; kui selle on põhjustanud kolmanda poole Wi-Fi-liidese või kolmanda poole Wi-Fi-teenuse kasutamine koos ettevõtte Mitsubishi Electric seadmetega.

Uusimat teavet ettevõtte Mitsubishi Electric Corporation teenuse MELCloud kohta lugege veebisaidilt www.melcloud.com.

KUI TEILE TUNDUB, ET SEADMES ON RIKE

Isegi kui olete kirjeldatud üksusi kontrollinud, kuid seadme riket ei õnnestu kõrvaldada, lõpetage kliimaseadme kasutamine ja konsulteerige edasimüüjaga.

Probleem	Selgitus ja mida kontrollida
Siseseade	
Seadet ei saa kasutada.	- Kas kaitselüliti on sisse lülitatud? - Kas toitepistik on ühendatud? - Kas sisselülitamise taimer on aktiveeritud? Lk 12
Horisontaallaba ei liigu.	- Kas horisontaallaba ja vertikaallaba on õigesti paigutatud? - Ka ventilatori kaitse on deformeerunud? - Kui kaitselüliti sisse lülitatakse, lähtestatakse horisontaallabade asend ligikaudu ühe minuti jooksul. Pärast lähtestamist töötavad horisontaallabade tavapäraselt. Sama kehtib avariijahutusrežiimi korral.
Seadet ei saa pärast lähtestamist ligikaudu 3 minutit kasutada.	See kaitseb seadet vastavalt mikroprotsessorist saadud juhiste. Oodake.
Siseseadme õhu väljalask-eavast tuleb udu.	Seadmest tuleb jahe õhk jahutab kiiresti ruumis olevas õhus olevat niiskust, mis muutub seepeale uduks.
HORISONTAALLABA pöörlemine peatub mõneks ajaks ja algab siis uuesti.	See on vajalik selleks, et HORISONTAALLABA pöörleks normaalselt.
Kui pöörlemisfunktsioon SWING valitakse režiimis COOL/DRY/FAN, siis alumine horisontaallaba ei liigu.	See, et alumine pöörlemisfunktsiooni SWING valimisel režiimis COOL/DRY/FAN ei liigu, on normaalne.
Õhuvoolu suund muutub töötamise ajal. Horisontaallaba suunda ei saa kaugjuhtimispuldiga muuta.	- Kui seade töötab režiimis COOL või DRY allapoole puhudes järjest 0,5–1 tundi, suunatakse õhuvool automaatselt ülespoole, et vältida vee kondenseerumist ja tilkumist. - Kui õhuvoolu temperatuur on külmisrežiimis liiga madal või läbi viiakse sulatamist, seatakse horisontaallaba automaatselt horisontaalasendisse.
Töö peatub külmisrežiimis ligikaudu 10 minutiks.	Välisseadet sulatatakse. Selleks kulub kuni 10 minutit, oodake seni. (Kui välistemperatuur on liiga madal ja niiskust liiga kõrge, tekitab jää.)
Seade alustab tööd ise, kui peatoide sisse lülitatakse, aga seade ei ole kaugjuhtimispuldist signaali saanud.	Need mudelid on varustatud automaatse taaskäivituse funktsiooniga. Kui peatoide lülitatakse seadet kaugjuhtimispuldiga seiskamata välja ja seejärel uuesti sisse, hakkab seade automaatselt tööle samas režiimis, mis oli kaugjuhtimispuldiga viimasena valitud enne peatoide väljalülitamist. Vt jaotist „Automaatse taaskäivituse funktsioon“. Lk 18
Kaks horisontaallaba puudutavad teineteist. Horisontaallabad on ebaloomulikus asendis. Horisontaallabad ei lähe tagasi sulgemisasendisse.	- Viige läbi üks alljärgnevatest toimingutest. - Lülitage kaitselüliti välja ja uuesti sisse. Kontrollige, kas horisontaallabad liiguvad õigesse sulgemisasendisse. - Käivitage ja seisake avariijahutusrežiim ning kontrollige, kas horisontaallabad liiguvad õigesse sulgemisasendisse.
Kui ruumi temperatuur läheneb režiimis COOL/DRY valitud temperatuurile, siis välisseade seiskub ja siseseade hakkab tööle aeglasel kiirusel.	Kui ruumi temperatuur erineb valitud temperatuurist, hakkab siseseadme ventilator tööle kaugjuhtimispuldi sätetega.
Siseseade kaotab aja jooksul värvi.	Ehkki plast muutub erinevatel põhjustel (nt ultravioletvalgus ja temperatuur) kollaseks, ei mõjuta see kuidagi toote funktsioone.
Töörežiimi indikaatorlamp on tume. Seade ei piiksu.	Kas valitud on REŽIIM NIGHT?
Mitme süsteemi kasutamine	
Mittetöötav seade muutub soojaks ja sellest kostab veevoolamisele sarnast heli.	Isegi kui siseseade ei tööta, voolab sellesse edasi väikeses koguses külmaainet.
Külmisrežiimi valimise korral ei hakka seade kohe tööle.	Kui külmne käivitatakse pärast välisseadme sulatamist, kulub sooja õhu puhuma hakkamiseni mõni minut (kuni 10 minutit).
Välisseade	
Välisseadme ventilator ei pöörle, ehkki kompressor töötab. Isegi kui ventilator tööle hakkab, seiskub see peatselt.	Kui välistemperatuur on jahutuse ajal madal, töötab ventilator piisava jahutusvõime säilitamiseks ainult aeg-ajalt.
Välisseadmest lekib vett.	- Torud ja toruühendused jahtuvad režiimis COOL ja DRY, mis omakorda põhjustab vee kondenseerumist. - Külmisrežiimis tilgub soojusvahetist kondensatsioonivett. - Külmisrežiimis sulatamine paneb välisseadmele kogunenud jää sulama ja tilkuma.
Välisseadmest tuleb valget suitsu.	Külmisrežiimis sulatamisel tekkiv aur näeb välja nagu valge suits.

Probleem	Selgitus ja mida kontrollida
Kaugjuhtimispult	
Kaugjuhtimispuldi ekraanil puudub kuva või see on liiga tume. Siseseade ei reageeri kaugjuhtimispuldi signaalile.	- Kas patareid on tühjad? Lk 5 - Kas patareide polaarsus (+, –) on õige? Lk 5 - Kas vajutatakse muu elektriseadme kaugjuhtimispuldi nuppe?
Töörežiimi ei ole võimalik muuta.	Deaktiveerige töötamislukustus OPERATION LOCK.
Ei jahuta ega küta	
Ruumi ei jahutata või ei küeta piisavalt.	- Kas temperatuurisäte on õige? Lk 7 - Kas ventilatori säte on õige? Lülitage ventilator kiiremale seadistusele. Lk 8 - Kas filtrid on puhtad? Lk 14 - Kas siseseadme ventilator ja soojusvaheti on puhtad? Lk 14 - Kas sise- või välisseadme õhu sissevõtu- või väljalaskeava ees on takistusi? - Kas aken või uks on lahti? - Valitud temperatuuri saavutamiseni võib kuluda pisut aega või ei pruugita seda üldse saavutada – see on tavaline ruumi suurusest, ümbritsevast temperatuurist jmt. - Kas valitud on REŽIIM NIGHT?
Ruumi ei jahutata piisavalt.	- Kui ruumis on kasutusel õhutusventilaator või gaasipliit, suureneb jahutuskooormus ning jahutuse mõju ei pruugi olla piisav. - Kui välistemperatuur on kõrge, ei pruugi jahutuse mõju olla piisav.
Ruumi ei küeta piisavalt.	Kui välistemperatuur on madal, ei pruugi kütmise mõju olla piisav.
Külmisrežiimis läheb õhu puhumiseni palju aega.	Oodake pisut, seade valmistub sooja õhku puhuma.
Õhuvool	
Siseseadmest tuleb õhk lõhnab veidralt.	- Kas filtrid on puhtad? Lk 14 - Kas siseseadme ventilator ja soojusvaheti on puhtad? Lk 14 - Seade võib sisse tõmmata seina, vaiba, mööbli, riide külge jäänud lõhna ja selle koos õhuga välja puhuda.
Heli	
Kuulda on praksumist.	Seda heli tekitab esipaneeli paisumine/kokkutõmbumine, mida põhjustab temperatuuri muutumine.
Kuulda on sulinat.	Seda heli kostab seadmest siis, kui kauguskatte või ventilatori sisselülitamisel tõmmatakse äravooluvooliku kaudu sisse välisõhku, mis surub äravooluvoolikus voolava vee välja. Seda heli kostab ka siis, kui välisõhk puhub tugeva tuulega äravooluvoolikusse.
Siseseadmest kostab mehaanilist heli.	See on ventilatori või kompressori sisse-/väljalülitamise heli.
Kostab veevoolamisheli.	Seda heli teeb seadmes voolav külmaaine või kondensatsioonivesi.
Seadmest kostab vahel sisinat.	Seda heli kostab seadmest siis, kui selles oleva külmaaine vool muutub.
Taimer	
Nädalataimer ei tööta vastavalt sätetele.	- Kas sisse-/väljalülitamise taimer on aktiveeritud? Lk 12 - Saatke nädalataimeri säteteave uuesti siseseadmesse. Kui teave edukalt vastu võetakse, kostab siseseadmest pikk piiks. Kui teabe vastuvõtmine nurjub, kostavad seadmest 3 lühikest piiksu. Veenduge, et teabe edastamine õnnestuks. Lk 13 - Kui esineb elektrikatkestus ja peatoide lülitub välja, läheb siseseadme sisseehitatud kell vales. Selle tulemusel ei pruugi nädalataimer normaalselt toimida. Hoidke kaugjuhtimispuldi kindlasti kohas, kust siseseade saab signaali vastu võtta. Lk 5
Seade käivitab/seiskab töö iseseisvalt.	Kas nädalataimer on aktiveeritud? Lk 13
Wi-Fi-liides	
Kui ühenduse seadistamise või töö ajal esineb viga.	Lugege juhendit SETUP MANUAL (HÄÄLESTUSJUHE)D). SETUP MANUAL (HÄÄLESTUSJUHE)D) asub allpool toodud veebisaidil. http://www.melcloud.com/Support

KUI TEILE TUNDUB, ET SEADMES ON RIKE

Järgmistel juhtudel lõpetage kliimaseadme kasutamine ja konsulteerige edasimüüjaga.


- Siseseadmest lekib või tilgub vett.
- Töö märgutuli vilgub.
- Kaitselüliti lülitab seadme sageli välja.
- Kaugjuhtimispuhli signaali ei võeta vastu ruumis, kus on kasutusel elektroonilise lülitusega luminofoorlamp (inverter-tüüpi luminofoorlamp jne).
- Kliimaseadme kasutamine häirib raadio- või telerisignaali. Mõjutatud seadme jaoks võib olla vaja kasutada võimendit.
- Seadmest kostab ebatavalist heli.
- Tuvastatakse külmaaine leke.

AVARIIREŽIIM

Kui kaugjuhtimispulti ei saa kasutada...

Avariirežiimi saab aktiveerida, vajutades siseseadme avariilüliti (E.O. SW).

Iga kord, kui vajutatakse lüliti E.O. SW, muutub töörežiim allpool toodud järjekorras.

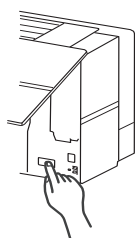

Töörežiimi indikaatorlamp



Temperatuurisäte: 24 °C
Ventilaatori kiirus: keskmine
Horisontaallaba: automaatne

Märkus.

- Esimesed 30 minutit töötab seade proovirežiimil. Temperatuurijuhtimine ei tööta ja ventilaatori kiirus on seatud suureks.
- Avariikütmise korral suurendatakse ventilaatori kiirust astmeliselt sooja õhu puhumiseks.
- Avariijahutuse korral lähtestatakse horisontaallabade asend ligikaudu ühe minuti jooksul ja seejärel hakkab seade tööle.

KUI KLIIMASEADET EI KASUTATA PIKKA AEGA

1

Laske seadmel 3–4 tundi töötada jahutusrežiimis COOL kõrgeima temperatuurisättega või ventilaatorirežiimis FAN. **Lk 7**

- See teeb kuivaks seadme sisemuse.
- Kliimaseadmes olev niiskus soodustab seente (nt hallituse) kasvatamist.

2

Vajutage väljalülitamiseks nuppu OFF/ON.

3

Lülitage kaitselüliti välja ja/või lahutage toitepistik.

4

Eemaldage kaugjuhtimispuldist kõik patareid.

Kliimaseadme uuesti kasutusele võtmisel:

1

Puhastage ära õhufilter. **Lk 14**

2

Kontrollige, et sise- ja välisseadme õhu sissevõtu- ja väljalaskeavad ei oleks blokeeritud.

3

Kontrollige, kas maandus on õigesti ühendatud.

4

Lugege peatükki „KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE“ ja järgige selles toodud juhiseid. **Lk 5**

AUTOMAATSE TAASKÄIVITUSE FUNKTSIOON

Kui seadme töö ajal leiab aset elektrikatkestus või lülitatakse välja peatoide, käivitab „automaatse taaskäivituse funktsioon“ seadme samas režiimis, millesse see oli kaugjuhtimispuldiga seatud enne toite väljalülitamist. Kui taimer on seadistatud, tühistatakse taimeri säte ja seade hakkab toite sisselülitamisel uuesti tööle.


Kui te ei taha seda funktsiooni kasutada, konsulteerige seadme sätte muutmiseks hooldustehnikuga.

PAIGALDUSKOHT JA ELEKT- RITÖÖD

Paigalduskoht

Vältige kliimaseadme paigaldamist alljärgnevatesse kohtadesse.

- Kohad, kus on palju masinaõli.
- Soolarikkad kohad, nagu mererannik.
- Kohad, kus tekib sulfidgaasi, nagu kuumaveeallikad, kanalisatsioon, reovesi.
- Kohad, kus pritsib õli või õhus on õline suits (nt toiduvalmistamise alad ja tehased, kus plasti omadused võivad muutuda ja see võib kahjustuda).
- Kohad, kus on kasutusel kõrgsageduslikud või raadioseadmed.
- Kohad, kus välisseadme õhu väljalaskeavast tulev õhk on blokeeritud.
- Kohad, kus seadme tööheli või välisseadme tulev õhk segab naabreid.
- Siseseadme soovitatav paigalduskõrgus on 1,8–2,3 m. Kui see ei ole võimalik, konsulteerige edasimüüjaga.
- Ärge kasutage kliimaseadet sisemiste ehitus- ja viimistlustööde ega põranda vahetamise ajal. Enne kui sellise töö järel kliimaseadet kasutate, õhutage ruumi korralikult. Vastasel korral võivad lenduvad osakesed kliimaseadme sisemusse kleepuda, mille tagajärjel võib seadmes tekkida veeleke või kastevete kogunemine.
- Ärge kasutage Wi-Fi-liidest meditsiiniliste elektriseadmete läheduses ega inimeste läheduses, kes kannavad selliseid meditsiiniseadmeid nagu südamerütmur või siirdatav kardioverter-defibrillaator. See võib tulenevalt meditsiiniseadme või selle seadme talitlushäirest põhjustada õnnetusi.
- See seade peab olema paigaldatud nii, et seadme ja inimeste vahele jääks kasutamisel alati vähemalt 20 cm ruumi.
- Ärge kasutage Wi-Fi-liidest muude raadioseadmete, mikrolaineahjude, traadita telefonide ega fakside läheduses. See võib põhjustada talitlushäireid.
- Siseseade tuleb paigaldada ruumi, mille põrandapind on toodust suurem. Konsulteerige edasimüüjaga.

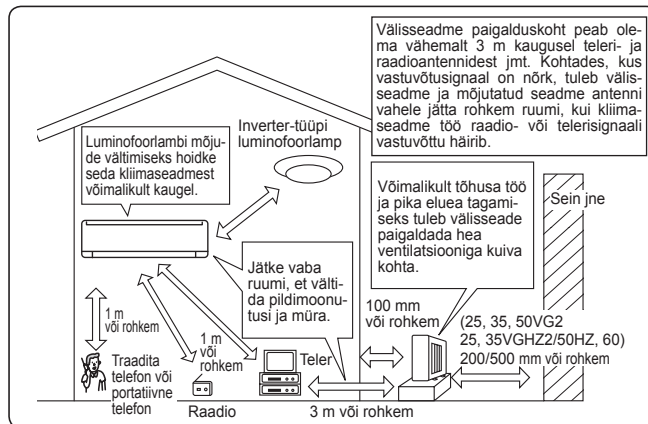

Elektritööd

- Eraldage kliimaseadme toiteks jaoks eraldi ahel.
- Kontrollige kindlasti, kas kaitselüliti võimsus on õige.

Küsimuste korral konsulteerige edasimüüjaga.

TEHNILISED ANDMED

Mudel	Siseseade		MSZ-LN18VG2		MSZ-LN25VG2		MSZ-LN35VG2		MSZ-LN50VG2				MSZ-LN60VG2	
	Välisseade		-		MUZ-LN25VG(HZ)2		MUZ-LN35VG(HZ)2		MUZ-LN50VG2		MUZ-LN50VGHZ		MUZ-LN60VG	
Funktsioon			Jahuta- mine	Kütmine	Jahuta- mine	Kütmine	Jahuta- mine	Kütmine	Jahuta- mine	Kütmine	Jahuta- mine	Kütmine	Jahuta- mine	Kütmine
Toiteallikas			~ /N, 230 V, 50 Hz											
Võimsus		kW	-	-	2,5	3,2	3,5	4,0	5,0	6,0	5,0	6,0	6,1	6,8
Sisend		kW	-	-	0,485	0,60	0,82	0,82	1,38	1,48	1,38	1,48	1,79	1,81
Kaal	Siseseade	kg	14,5 (W) 15,5 (V, R, B)						15 (W) 16 (V, R, B)					
	Välisseade	kg	-		25VG2:33 25VGHZ2/35VG2:34 35VGHZ2:36				40		55		55	
Külmaaine täitemaht (R32)		kg	-		25VG2:0,80 25VGHZ2:0,85		0,85		1,25		1,45			
IP-kood	Siseseade		IP 20											
	Välisseade		-		IP 24									
Lubatud ülemäärane töörõhk	LP ps	MPa	-		2,77									
	HP ps	MPa	4,17											
Müratase	Siseseade (eriti kõrge/ kõrge/kesk- mine/madal/ vaikne)	dB(A)	42/36/29/ 23/19	45/38/29/ 24/19	42/36/29/ 23/19	45/38/29/ 24/19	43/36/29/ 24/19	45/38/29/ 24/19	46/39/35/ 31/27	47/39/34/ 29/25	46/39/35/ 31/27	47/39/34/ 29/25	49/45/41/ 37/29	49/45/41/ 37/29
	Välisseade	dB(A)	-	-	46	49	49	50	51	54	51	54	55	55

Siseruumide spetsifikatsioon multiühendusele MÄÄRUS (EL) 2016/2281

Mudel	Siseseade			MSZ-LN18VG2 (W/V/R/B)	MSZ-LN25VG2 (W/V/R/B)	MSZ-LN35VG2 (W/V/R/B)
Võimsus	Jahutamine	Tajutav	kW	1,74	2,42	3,15
		Latentne	kW	0,06	0,08	0,35
	Kütmine		kW	2,00	2,90	4,00
Sisend				kW	0,029	0,029
Müratase (Helivõimsuse tase)	Eriti kõrge/kõrge/keskmine/madal/vaikne			dB(A)	58-52-45-39-35	58-52-45-39-35

Tagatud tööulatus

			Välisseade	
			MUZ-LN25/35/50VG2 MUZ-LN60VG	MUZ-LN25/35VGHZ2 MUZ-LN50VGHZ
Jahutamise	Ülempiir	32°C DB 23°C WB	46°C DB —	46°C DB —
	Alampiir	21°C DB 15°C WB	-10°C DB —	-10°C DB —
Kütmine	Ülempiir	27°C DB —	24°C DB 18°C WB	24°C DB 18°C WB
	Alampiir	20°C DB —	-15°C DB -16°C WB	-25°C DB -26°C WB

DB: kuiv termomeeter
WB: märg termomeeter

Märkus.

- Määramistingimus
Jahutamine – Siseseade: 27 °C DB, 19 °C WB
Välisseade: 35 °C DB
Kütmine – Siseseade: 20 °C DB
Välisseade: 7 °C DB, 6 °C WB
- LN18-l puuduvad tehnilised andmed üksiku kombinatsiooni tarbeks. Need sisemudelid on ette nähtud ainult mitmiksisüsteemse õhukonditsioneeriga jaoks.
Mitmiksisüsteemi tehnilised andmed saate oma edasimüüjalt või vastavast tootekataloogist.

Wi-Fi-liides

Mudel	MAC-567IFB-E
Sisendpinge	DC 12,7 V (siseseadmest)
Energiatarve	MAX 2 W
Suurus K × L × S (mm)	79 × 44 × 18,5
Kaal (g)	60 (koos kaabliga)
Saatja võimsustase (MAX)	17,5 dBm @IEEE 802.11b
RF-kanal	1~13 kanalit (2412~2472 MHz)
Raadioprotokoll	IEEE 802.11b/g/n (20)
Krüpteering	AES
Autentimine	WPA2-PSK
Tarkvara versioon	XX.00

Vastavusdeklaratsiooni leiate allpool toodud veebisaidilt.
<http://www.melcloud.com/Support>

Wi-Fi interface setting information

Indoor unit model name	
Indoor unit serial number	
Outdoor unit model name	
Outdoor unit serial number	
Wi-Fi interface MAC address (MAC)	
Wi-Fi interface serial number (ID)	
Wi-Fi interface PIN (PIN)	
Wi-Fi interface SSID (SSID)	
Wi-Fi interface KEY (KEY)	
System commissioning date	
Wi-Fi interface installation date	

Installer contact details

Name	
Telephone number	

MEMO

Name of Importer:

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Capronilaan 46, 1119 NS, Schiphol Rijk, The Netherlands

French Branch
25, Boulevard des Bouvets, 92741 Nanterre Cedex, France

German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germany

Belgian Branch
Autobaan 2, 8210 Loppem, Belgium

Irish Branch
Westgate Business Park, Ballymount, Dublin 24, Ireland

Italian Branch
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio-Ingresso 1
Viale Colleoni 7, 20864 Agrate Brianza (MB), Italy

Norwegian Branch
Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk, Norway

Portuguese Branch
Avda. do Forte, 10, 2799-514, Carnaxide, Lisbon, Portugal

Spanish Branch
Carretera de Rubi 76-80 - Apdo. 420 08173 Sant Cugat del Valles (Barcelona), Spain

Scandinavian Branch
Hammarbacken 14, P.O. Box 750 SE-19127, Sollentuna, Sweden

UK Branch
Travellers Lane, Hatfield, Herts., AL10 8XB, England, U.K.

Polish Branch
Krakowska 50, PL-32-083 Balice, Poland

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRİK ÜRÜNLERİ A.Ş.
Serifali Mah. Kale Sok. No:41 34775 Ümraniye, İstanbul/Turkey

EC DECLARATION OF CONFORMITY
EG-KONFORMITÄTSEKHLÄRUNG
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
EG-CONFORMITEITSVERKLARING
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE
EU-OVERENSSTEMMELSESEKHLÄRUNG

EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EC UYGUNLUK BEYANI
ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
CE-ERKLÄRUNG OM SAMSVAR
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
VYHLÁSENIE O ZHODE ES
EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

IZJAVA O SKLADNOSTI ES
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE
EU VASTAVUSDEKLARATSIOON
EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA
EC IZJAVA O SUKLADNOSTI
EZ IZJAVA O USAGLAŠENOSTI
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЕС
ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ НОРМАМ ЕС

MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD
AMATA NAKORN INDUSTRIAL ESTATE 700/406 MOO 7, TAMBON DON HUA ROH, AMPHUR MUANG, CHONBURI 20000, THAILAND

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:
erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlage und Wärmepumpen für das häusliche, kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:
déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les climatiseurs et les pompes à chaleur décrits ci-dessous, destinés à un usage dans des environnements résidentiels, commerciaux et d'industrie légère :
verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor residentiële, commerciële en licht-industriële omgevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onderstaand beschreven:
por la presente declara bajo su única responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuación para su uso en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera:
conferma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i condizionatori d'aria e le pompe di calore descritti di seguito e destinati all'utilizzo in ambienti residenziali, commerciali e semi-industriali:
με το παρόν πιστοποιεί με αποκλειστική της ευθύνη ότι οι τα κλιματιστικά και οι αντλίες θέρμανσης που περιγράφονται παρακάτω για χρήση σε οικιακό, επαγγελματικό και ελαφριάς βιομηχανίας περιβάλλοντα:
através da presente declara sob sua única responsabilidade que os aparelhos de ar condicionado e bombas de calor abaixo descritos para uso residencial, comercial e de indústria ligeira:
erklærer hermed under eneansvar, at de herunder beskriver airconditionanlæg og varmepumper til brug i privat boligbyggeri, erhvervsområder og inden for let industri:
intyggar härmed att luftkonditioneringarna och värmepumparna som beskrivs nedan för användning i bostäder, kommersiella miljöer och lätta industriella miljöer:
ev, ticaret ve hafif sanayi ortamlarında kullanılm amacağı üretilen ve aşağıda açıklanan klima ve ısıtma pompalarıyla ilgili aşağıdaki hususları yalnızca kendi sorumluluğunda beyan eder:
декларира на своя собствена отговорност, че климатичите и термopомпите, описани по-долу, за употреба в жилищни, търговски и леки промишлени условия:
niniejszym oświadczam na swoją wyłączną odpowiedzialność, że klimatyzatory i pompy ciepła opisane poniżej, są przeznaczone do zastosowań w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekku przemysłowym:
erklærer et fullstendig ansvar for undernevnte klimaanlegg og varmepumper ved bruk i boliger, samt kommersielle og lettindustrielle miljøer:
vakuuttaa täten yksinomaista vastuutaan, että jäljempänä kuvattut asuinrakennuksiin, pienteeollisuuskäyttöön ja kaupalliseen käyttöön tarkoitett ilmastointilaitteet ja lämpöpumpat:
tímto na vlastní odpovědnost prohlašuje, že níže popsané klimatizační jednotky a tepelná čerpadla pro použití v obytných prostředích, komerčních prostředích a prostředích lehkého průmyslu:
týmto na svoju výlučnú zodpovednosť vyhlasuje, že nasledovné klimatizačné jednotky a tepelné čerpadlá určené na používanie v obytných a obchodných priestoroch a v prostredí ľahkého priemyslu:
alulírott kizárólagos felelősségére nyilatkozik, hogy az alábbi lakossági, kereskedelmi és kisipari környezetben való használatra szánt klímaberendezések és hőszivattyúk:
izjavljia pod izključno lastno odgovornostjo, da so spodaj navedene klimatske naprave in toplotne črpalke, namenjene uporabi v stanovanjskih, komercialnih in lahkoindustrijskih okoljih:
declară, prin prezenta, pe proprie răspundere, faptul că aparatele de climatizare și pompele de căldură descrise mai jos și destinate utilizării în medii rezidențiale, comerciale și din industria ușoară:
kinnitab käesolevaga oma ainuvastutuse, et allpool toodud kliimaseadmed ja soojuspumbad on mõeldud kasutamiseks elu-, äri- ja kergtööstuskeskkondades:
ar šo, vienpersoniski uzņemoties atbildību, paziņo, ka tālāk aprakstītie gaisa kondicionētāji un siltumsūkņi ir paredzēti lietošanai dzīvojamajās, komercdarbības un vieglās rūpniecības telpās.
šiuo vien tik savo atsakomybe pareiški, kad toliau apibūdinti oro kondicionieriai ir šilumos siurbiai skirti naudoti gyvenamosiose, komercinėse ir lengvosios pramonės aplinkose:
ovime izjavljuje pod izključivom odgovornostjo da su klimatizacijski uređaji i toplotne pumpe opisane u daljem tekstu za upotrebu u stambenim, komercijalnim okruženjima i okruženjima sa lakom industrijom:
настоящим заявляют и берет на себя исключительную ответственность за то, что кондиционеры и тепловые насосы, описанные ниже и предназначенные для эксплуатации в жилых помещениях, торговых залах и на предприятиях легкой промышленности:
чим заявляє, беручи на себе повну відповідальність за це, що кондиціонери й теплові насоси, описані нижче й призначені для використання в житлових приміщеннях, торговельних залах і на підприємствах легкої промисловості:

MITSUBISHI ELECTRIC, MSZ-LN18VG2W/-, MSZ-LN18VG2V/-, MSZ-LN18VG2R/-, MSZ-LN18VG2B/-, MSZ-LN25VG2W/MUZ-LN25VG2, MSZ-LN25VG2W/MUZ-LN25VGHZ2, MSZ-LN25VG2V/MUZ-LN25VG2, MSZ-LN25VG2V/MUZ-LN25VGHZ2 MSZ-LN25VG2R/MUZ-LN25VG2, MSZ-LN25VG2R/MUZ-LN25VGHZ2, MSZ-LN25VG2B/MUZ-LN25VG2, MSZ-LN25VG2B/MUZ-LN25VGHZ2 MSZ-LN35VG2W/MUZ-LN35VG2, MSZ-LN35VG2W/MUZ-LN35VGHZ2, MSZ-LN35VG2V/MUZ-LN35VG2, MSZ-LN35VG2V/MUZ-LN35VGHZ2 MSZ-LN35VG2R/MUZ-LN35VG2, MSZ-LN35VG2R/MUZ-LN35VGHZ2, MSZ-LN35VG2B/MUZ-LN35VG2, MSZ-LN35VG2B/MUZ-LN35VGHZ2 MSZ-LN50VG2W/MUZ-LN50VG2, MSZ-LN50VG2W/MUZ-LN50VGHZ, MSZ-LN50VG2V/MUZ-LN50VG2, MSZ-LN50VG2V/MUZ-LN50VGHZ MSZ-LN50VG2R/MUZ-LN50VG2, MSZ-LN50VG2R/MUZ-LN50VGHZ, MSZ-LN50VG2B/MUZ-LN50VG2, MSZ-LN50VG2B/MUZ-LN50VGHZ MSZ-LN60VG2W/MUZ-LN60VG, MSZ-LN60VG2V/MUZ-LN60VG, MSZ-LN60VG2R/MUZ-LN60VG, MSZ-LN60VG2B/MUZ-LN60VG

Note: Its serial number is on the nameplate of the product.
Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf dem Kennschild des Produkts.
Remarque : Le numéro de série de l'appareil se trouve sur la plaque du produit.
Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product.
Nota: El número de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto.
Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto.
Σημείωση: Ο σειριακός του αριθμός βρίσκεται στην πινακίδα ονόματος του προϊόντος.
Nota: o número de série encontra-se na placa que contém o nome do produto.
Bemærk: Serienummeret står på produktets fabriksskilt.
Obs: Serienumret finns på produktens namnplåt.
Not: Seri numarası ürünün isim plakasında yer alır.
Забележка: Серийният му номер е на табелката на продукта.
Uwaga: Numer serijny znajduje się na tabliczce znamionowej produktu.
Merk: Serienummeret befinnder seg på navneplaten til produktet.

Huomautus: Sarjanumero on merkitty laitteen arvokilpeen.
Poznámka: Příslušné sériové číslo se nachází na štítku produktu.
Poznámka: Výrobné číslo sa nachádza na typovom štítku výrobku.
Megjegyzés: A sorozatszám a termék adattábláján található.
Opomba: serijska številka je zapisana na tipski ploščici enote.
Notă: Numărul de serie este specificat pe plăcuța indicatoare a produsului.
Márkus. Seerianumber asub toote andmesilil.
Piezīme. Sērijas numurs ir norādīts uz ierīces datu plāksnītes.
Pastaba. Serijos numeris nurodytas gaminio vardinį duomenų lentelėje.
Napomena: serijski broj nalazi se na natpisnoj pločici proizvoda.
Napomena: Serijski broj nalazi se na nazivnoj pločici proizvoda.
Примечание: серийный номер указан на паспортное табличке изделия.
Примітка. Серійний номер вказано на паспортній табличці виробу.

Directives	Direttive	Direktifler	Směrnice	Direktiivid	Директивы
Richtlijnen	Οδηγες	Директиви	Smernice	Direktivas	Директиви
Directives	Directivas	Dyrektwyw	Irányelvek	Direktvyvos	
Richtlijnen	Direktiver	Direktiver	Direktive	Direktive	
Directivas	Direktiv	Direktiv	Directive	Direktive	

2014/53/EU: Radio Equipment Directive
2006/42/EC: Machinery Directive
2011/65/EU: RoHS

Issued: 2 May, 2019 Akira HIDAKA
THAILAND Manager, Quality Assurance Department

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN