

CITY MULTI juhtsüsteem ja Mitsubishi Mr. SLIM-i
kliimaseadmed



MA kaugjuhtimispaneel

PAR-41MAA

Käsiraamat



Toote õigeks kasutamiseks lugege enne kasutamist hoolikalt selles juhendis toodud juhiseid.
Hoidke see edaspidiseks alles.
Veenduge, et kõik kaasasolevad juhendid edastatakse kõigile tulevastele kasutajatele.
Kaugjuhtimispaneeli ohutuse ja nõuetekohase toimimise tagamiseks tohib seda paigaldada
vaid kvalifitseeritud personal.

Sisu

Ohutusnõuded	4
Paneeli komponendid	6
Paneeli liides	6
Kuva	8
Menüüstruktuur ja ikoonid	10
Menüüstruktuur	10
Ikoonide selgitused	13
Põhitoimingud	14
Toide SISSE/VÄLJA	14
Töörežiimi, temperatuuri ja ventilaatori kiiruse seaded	15
Menüüs navigeerimine	18
Peamenüü loend	18
Alamkaugjuhtimispaneeli piirangud	20
Peamenüüs navigeerimine	21
Funktsiooni seaded	22
Vane•3D i-See•Vent. (Lossnay) (Tiivik•3D i-See•Ventilatsioon (Lossnay))	22
High power (Suur võimsus)	27
Manual vane angle (Manuaalne tiiviku nurk)	28
Timer (On/Off timer) (Taimer (sisse-/väljalülitamise taimer))	33
Timer (Auto-Off timer) (Taimer (Automaatse väljalülitamise taimer))	36
Weekly timer (Nädalataimer)	38
OU silent mode (Väliseadme vaikne režiim)	41
Night setback (Öine reguleerimine)	44
Restriction (Piirang)	47
Energy saving (Energiasääst)	53
Energy data (Energiatarbimise andmed) (ainult Mr. SLIM)	58
Clock (Kell)	62
Daylight saving time (Suveaeg)	64
Main display (Põhikuva)	66
Musta ja valge ümberpööramise seaded	67
Contrast•Brightness (Kontrast•Eredus)	69
Keele valik	70
Initialize remote controller (Kaugjuhtimispaneeli lähtestamine)	72
Remote controller information (Kaugjuhtimispaneeli teave)	74
Tõrkeotsing	75
Error information (Tõrketeave)	75
Jõudeolek, automaatse väljalülitamine	78
Hooldus	79
Filter information (Filtri teave)	79
Spetsifikatsioonid	81
Paneeli spetsifikatsioonid	81
Funktsioonide loend (seisuga 1. august 2021)	82
Funktsioonide loend, mida saab/ei saa koos kasutada	83

Ohutusnõuded

- Lugege enne seadme kasutamist põhjalikult järgnevaid ohutusnõudeid.
- Turvalisuse tagamiseks järgige neid nõudeid hoolikalt.

 HOIATUS	Tähistab surma või tõsise vigastuse ohtu.
 ETTEVAATUST	Tähistab tõsise vigastuse või struktuurse kahjustuse ohtu.

- Pärast kasutusjuhendi lugemist andke see edasi lõppkasutajale, et ta saaks seda tulevikus kasutada.
- Hoidke kasutusjuhendit tuleviku tarbeks ja kasutage seda vajaduse järgi. Kasutusjuhend tuleb anda nende kätte, kes paneeli parandavad või ümber paigutavad. Veenduge, et juhend edastatakse kõigile tulevastele kasutajatele.

Üldised nõuded

HOIATUS

Ärge paigaldage seadet kohta, kus on suures koguses õli, naftat, orgaanilisi lahusteid või söövitavaid gaase, nagu näiteks vääveldioksiidi, või kus kasutatakse sageli happelisi/leeliselisi lahusteid või pihusteid. Need ained võivad takistada seadme tööd või põhjustada teatavate osade roostetamist, mis võib omakorda põhjustada elektrilööki, rikkeid, suitsu või tulekahju.

Lühise-, voolulekke-, elektrilöögi, rikete, suitsu- ja tulekahjuohu vähendamiseks ärge peske paneeli veega ega muude vedelikega.

Elektrilöögi, rikete, suitsu- ja tulekahjuohu vähendamiseks ärge puutuge lüliteid/nuppe ega muid elektrilisi osi märgade kätega.

Seadme desinfitseerimisel alkoholiga tuulutage ruumi piisavalt. Seadet ümbritsevad alkoholiaurud võivad seadme sisselülitamisel põhjustada tulekahju või plahvatus.

Vigastus- ja elektrilöögiohu vähendamiseks lõpetage enne paneeli ümbruses kemikaali pritsimist paneeli töö ja katke paneel.

Vigastus- ja elektrilöögiohu vähendamiseks lõpetage enne paneeli puhastamist, hooldamist või kontrollimist paneeli töö ning lülitage vooluvõrgust välja.

Mis tahes kõrvalekaldumise (nt põlemislõhna) märkamisel peatage töö, lülitage toitelüliti välja ja võtke ühendust edasimüüjaga. Toote kasutamise jätkamine võib põhjustada elektrilöögi, rikkeid või tulekahju.

Paigaldage korralikult kõik nõutud katted, et niiskus ja tolm paneeli sisse ei pääseks. Tolmu kogunemine ja vesi võivad põhjustada elektrilööki, suitsu ja tulekahju.

ETTEVAATUST

Tulekahju- või plahvatusohu vähendamiseks ärge asetage paneeli ümbrusse tuleohtlikke materjale ega kasutage tuleohtlikke pihusteid.

Paneeli kahjustamise ohu vähendamiseks ärge pritsige otse paneelile putukamürki ega muid tuleohtlikke pihusteid.

Keskkonnareostuse ohu vähendamiseks konsulteerige kaugjuhtimispaneeli nõuetekohaseks kõrvaldamiseks volitatud asutusega.

Elektrilöögi- ja riketeohu vähendamiseks ärge puudutage puutepaneeli, lüliteid ega nuppe mis tahes terava esemega.

Vigastus- ja elektrilöögiohu vähendamiseks vältige kokkupuudet osade teravate servadega.

Purunenud klaasist põhjustatud vigastuste vältimiseks ärge rakendage klaasist osadele liiga palju jõudu.

Vigastusohu vähendamiseks kandke paneeliga töötamisel kaitsevarustust.

Nõuded paneeli liigutamiseks ja parandamiseks

HOIATUS

Paneeli tohib parandada või liigutada ainult kvalifitseeritud isik. Ärge võtke paneeli lahti ega muutke seda. Vale paigaldamine või parandamine võib põhjustada vigastust, elektrilööki või tulekahju.

ETTEVAATUST

Lühise-, elektrilöögi-, tulekahju- või rikkeohu vähendamiseks ärge puudutage trükkplaati tööriistade ega kätega ning ärge laske tolmul trükkplaadile koguneda.

Lisanõuded

Paneeli kahjustamise vältimiseks kasutage paneeli paigaldamiseks, kontrollimiseks ja parandamiseks õigeid tööriistu.

See paneel on disainitud kasutamiseks ainult Mitsubishi Electric hoonehaldussüsteemiga. Paneeli kasutamine muude süsteemidega või teistel eesmärkidel võib põhjustada rikkeid.

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (kaasa arvatud lapsed), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad vajalikud kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid jälgib või on juhendanud neid seadet kasutama. Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.

Värvimuutuse vältimiseks ärge kasutage paneeli puhastamiseks benseeni, vedeldit ega keemilise tööstusega puhastuslappe. Paneeli puhastamiseks pühkige seda lapiga, mida on leotatud piisavas koguses vees lahustatud õrnatoimelises puhastusvahendis, seejärel pühkige märja lapiga puhtaks ja kuivatage kuiva lapiga. Ärge kasutage lahjendamata puhastusvahendit.


Paneeli kahjustamise vältimiseks jälgige, et ei tekiks staatilist elektrit.

Seadet võivad kasutada pädevad või koolitatud kasutajad kauplustes, kergetööstuses ja põllumajandusettevõtetes või asjatundmatud isikud kommertskasutuseks.

Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks asendama tootja, teenindustöötaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik.

Paneeli komponendid

Paneeli liides

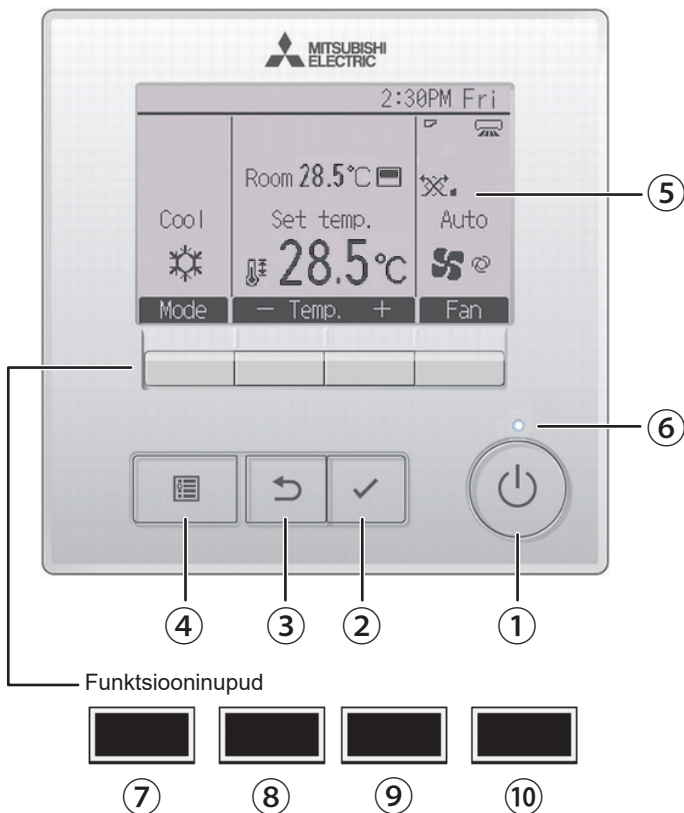

① Nupp SEES/VÄLJAS

Vajutage siseseadme SISSE/VÄLJA ülitamiseks.

② Nupp VALI

Vajutage seadete salvestamiseks.

③ Nupp TAGASI

Vajutage eelmisele ekraanile naasmiseks.

④ Nupp MENÜÜ

Lk 21

Vajutage peamenüü kuvamiseks.

⑤ Tagantvalgusega LCD

Kuvatakse menüü Töötamise seaded. Kui tagantvalgus ei põle, siis paneb mis tahes nupu vajutamine tagantvalguse uuesti põlema ja see jääb olenevalt ekraanist mõneks ajaks põlema.

Kui tagantvalgus ei põle, siis paneb mis tahes nupu vajutamine tagantvalguse uuesti põlema ega täida nupu funktsiooni. (välja arvatud nupp SEES/VÄLJAS)

⑥ SISSE-/VÄLJALÜLITUSE lamp

See lamp süttib roheliselt, kui seade töötab. See vilgub kaugjuhtimispaneeli käivitumisel või tõrke korral.


⑦ Funktsiooninupp F1

Põhikuva: vajutage töörežiimi muutmiseks.
Menüü ekraan: nupu funktsioon on oleval ekraanist.


Funktsiooninuppude funktsioonid muutuvad olenevalt ekraanile. Vaadake LCD-ekraani allosas kuvatavat nuppude funktsioonide juhti, et näha funktsioone, mida nad sellel ekraanil täidavad.

Kui süsteemi juhitakse keskselt, ei kuvata lukustatud nupule vastavat nuppude funktsioonide juhti.

Põhikuva

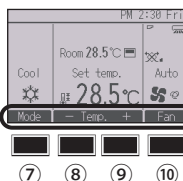

Peamenüü

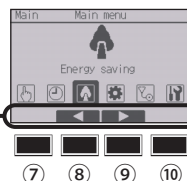

Menüü ekraan



Funktsioonide juht

⑧ Funktsiooninupp F2

Põhikuva: vajutage temperatuuri vähendamiseks.

Peamenüü: vajutage kursori vasakule liigutamiseks.

Menüü ekraan: nupu funktsioon on oleval ekraanist.

⑨ Funktsiooninupp F3

Põhikuva: vajutage temperatuuri suurendamiseks.

Peamenüü: vajutage kursori paremale liigutamiseks.

Menüü ekraan: nupu funktsioon on oleval ekraanist.

⑩ Funktsiooninupp F4

Põhikuva: vajutage ventilaatori kiiruse muutmiseks.

Menüü ekraan: nupu funktsioon on oleval ekraanist.

Paneeli komponendid


Kuva

Põhikuva saab kuvada kahes erinevas režiimis: „Full“ (Täisrežiim) ja „Basic.“ (Põhirežiim)


Tehaseseade on „Full.“ Režiimile „Basic“ lülitumiseks tuleb muuta seadet peamise kaugjuhtimispaneeli seadetes. (Vt lk 66.)

Täisrežiim

* Kõik ikoonid on kuvatud selgituseks.

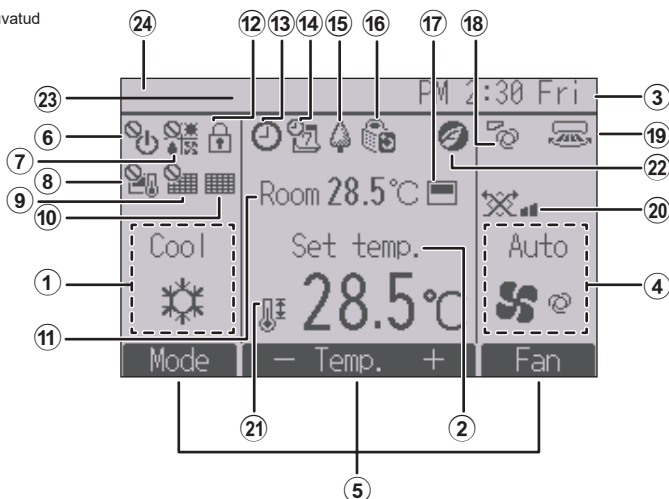

Põhirežiim

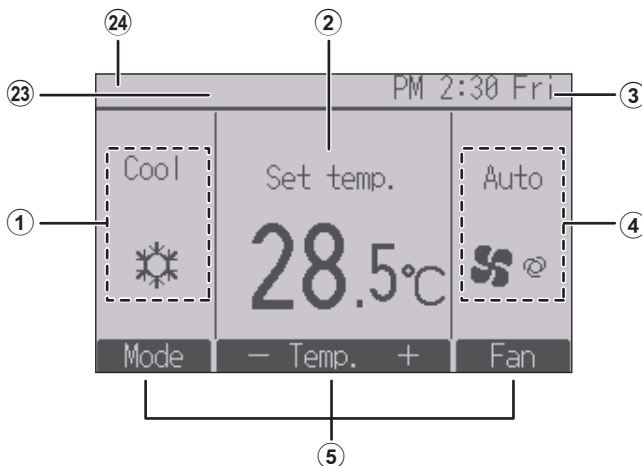


① Töörežiim	Lk 15
② Eelseadistatud temperatuur	Lk 16
③ Kell	
Vaata paigaldusjuhendit.	
④ Ventilaatori kiirus	Lk 17
⑤ Nuppude funktsioonide juht	
Siin kuvatakse vastavate nuppude funktsioonid.	
⑥	
Kuvatakse, kui SISSE/VÄLJA lülitamise toimingut juhitakse keskselt.	
⑦	
Kuvatakse, kui toimingut juhitakse keskselt.	
⑧	
Kuvatakse, kui eelseadistatud temperatuuri juhitakse keskselt.	
⑨	
Kuvatakse, kui filtri lähtestamise funktsiooni juhitakse keskselt.	
⑩	Lk 79
Näitab, millal filter vajab hooldust.	
⑪ Ruumi temperatuur	
Vaata paigaldusjuhendit.	
⑫	Lk 50
Kuvatakse, kui nupud on lukustatud.	
⑬	Lk 33, 36, 44
Kuvatakse, kui sisse-/väljalülitamise taimer (Lk 33), öine reguleerimine (Lk 44), või automaatse väljalülitamise taimeri (Lk 36) funktsioon on lubatud.	
⑭	Lk 38
Kuvatakse, kui nädalataimer on lubatud.	


⑮	Lk 53
Kuvatakse, kui seadmed töötavad energiasäästurežiimil. (Ei kuvata mõnedel siseseadmete mudelitel)	
⑯	Lk 41
Kuvatakse, kui väliseadmed töötavad vaikselt režiimil.	
⑰	
Kuvatakse, kui kaugjuhtimispaneeli sisseehitatud termistor on ruumitemperatuuri jälgimiseks aktiveeritud (⑪).	
	kuvatakse, kui siseseadme termistor on ruumitemperatuuri jälgimiseks aktiveeritud.
⑱	Lk 23
Kuvatakse tiiviku seadistus.	
⑲	Lk 24
Kuvatakse võre seadistus.	
⑳	Lk 26
Näitab ventilatsiooni seadistust.	
㉑	Lk 47
Kuvatakse, kui eelseadistatud temperatuuri vahemik on piiratud.	
㉒	
Kuvatakse, kui „3D i-See sensor“-funktsiooniga rakendatakse energiasäästlikku toimingut.	
㉓ Keskselt juhitud	
Kuvatakse teataval ajaperioodil, kui käitatakse keskselt juhitud üksust.	
㉔ Törkekuva	
Törke ajal kuvatakse törkekood.	
* Kui törkekood kuvatakse põhikuval, esineb tõrge, kuid siseseade võib töötamist jätkata. Kontrollige törkekoodi ja pöörduge edasimüüja poole.	

Enamikku seadistusi (välja arvatud SISSE/VÄLJA, režiim, ventilaatori kiirus, temperatuur) saab teha peamenüüst. (Vt Lk 21.)


Menüüstruktuur ja ikoonid

Menüüstruktuur

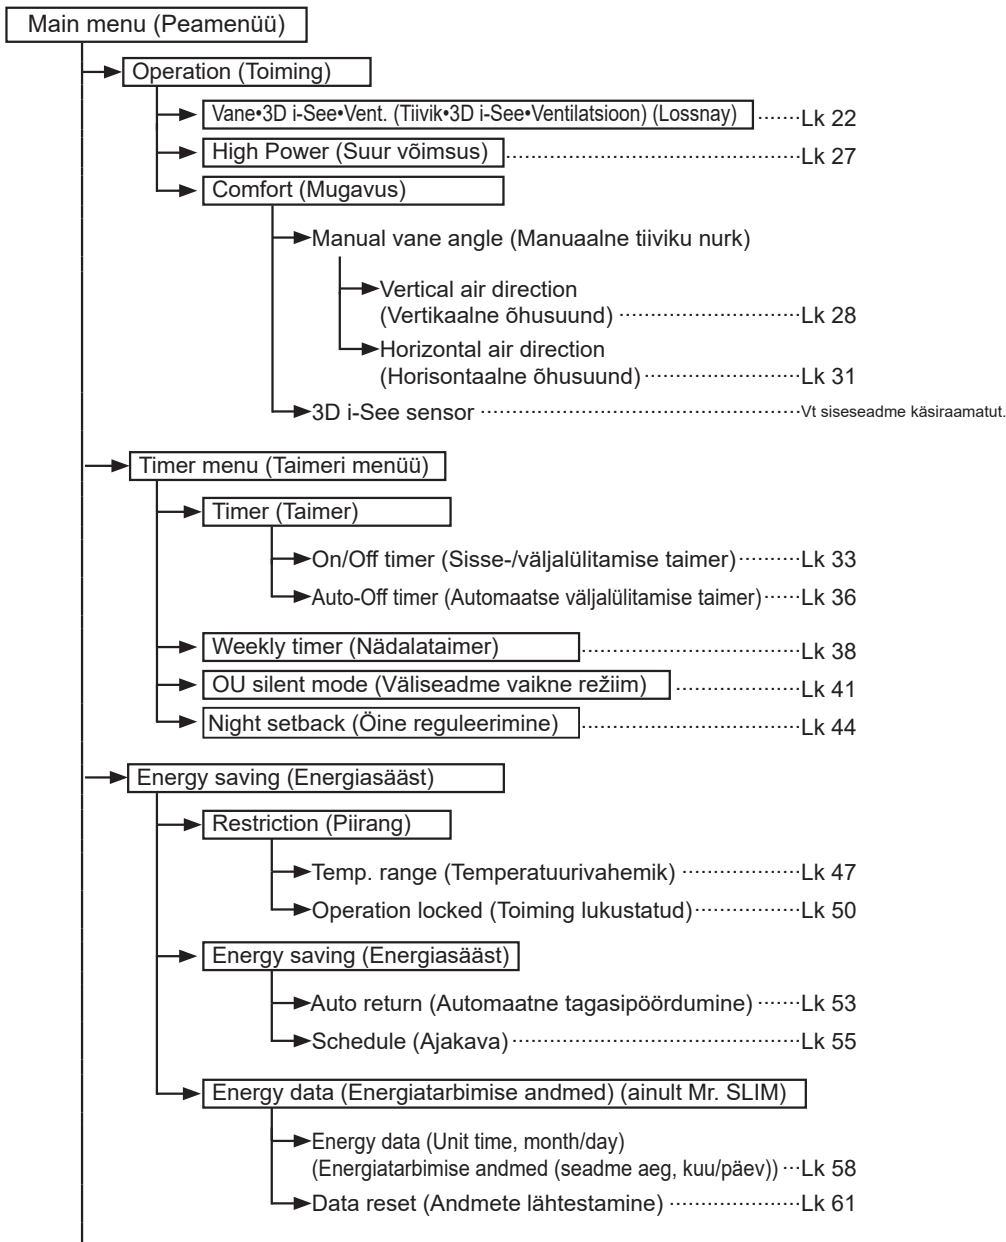

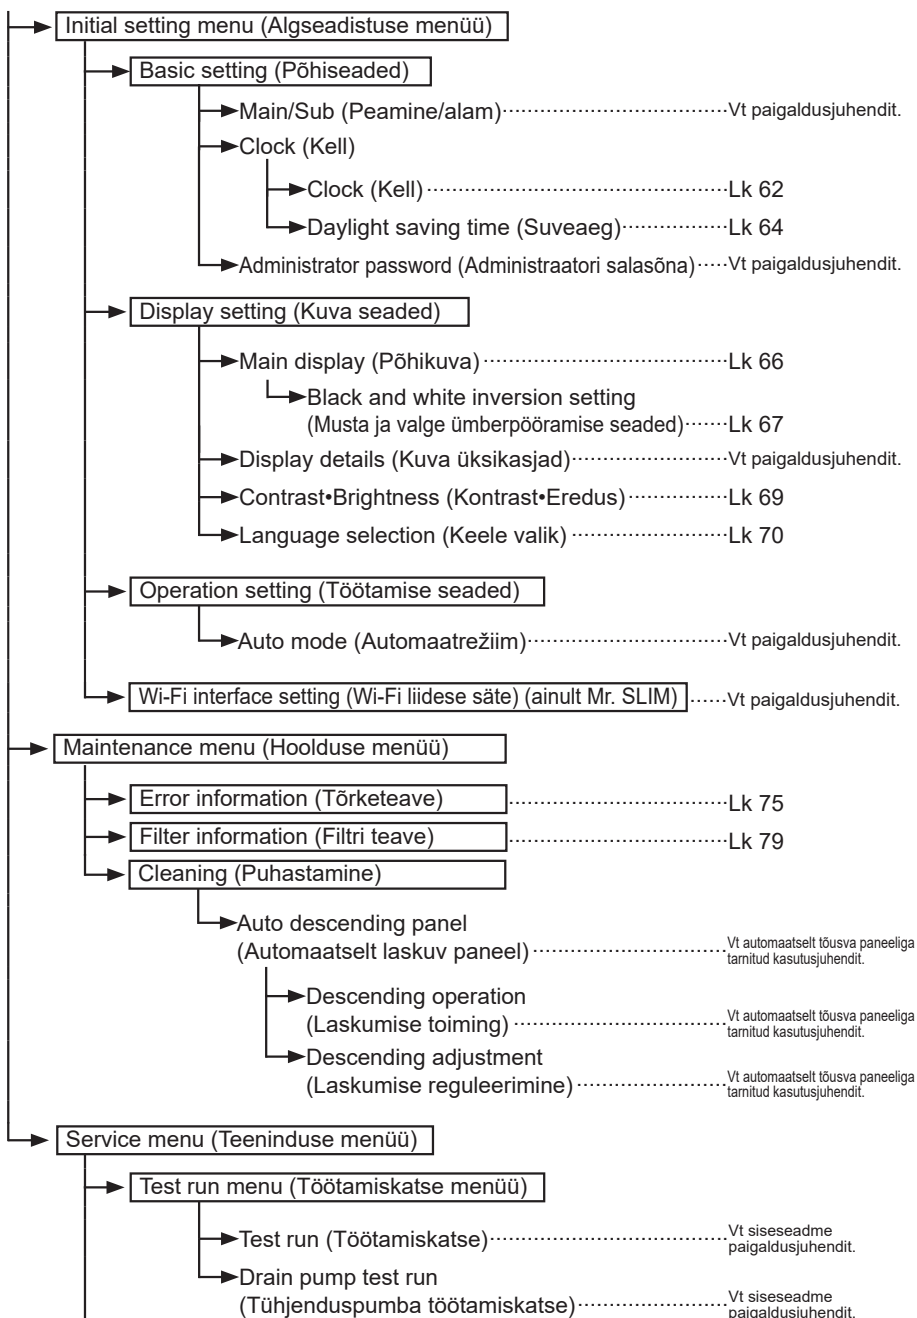

Menüüstruktuur ja ikoonid

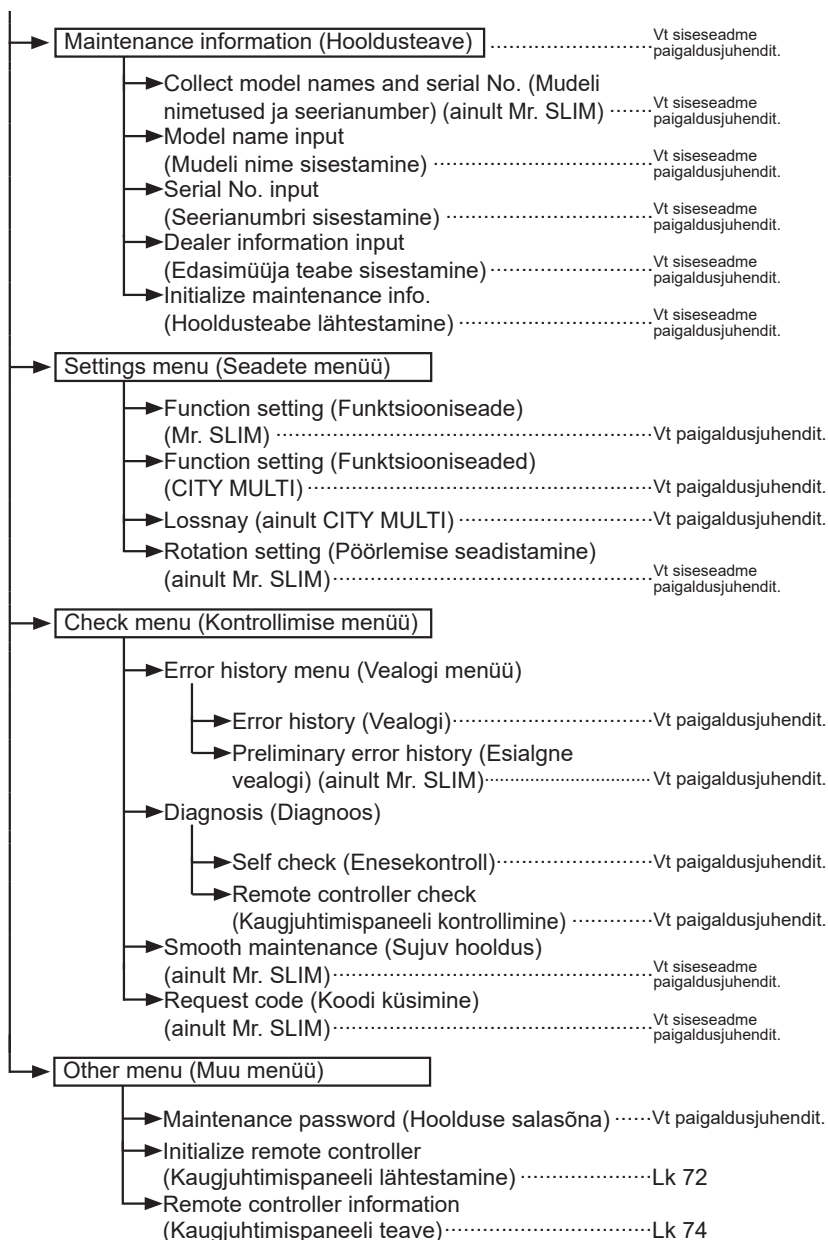

Kõik funktsioonid ei ole kõigi siseseadmete mudelitel saadaval.

Ikoonide selgitused

Paneeli töö

Timer (Taimer)



Allolevas tabelis on kokkuvõte selles juhendis kasutatavatest ruudukujulistest ikoonidest.

	Seadistuste muutmiseks tuleb parooli sisestamise ekraanil sisestada administraatori või hoolduskasutaja parool. Selle toimingu vahelejätmiseks ei ole seadeid.	
	F1 : vajutage kursori vasakule liigutamiseks. F2 : vajutage kursori paremale liigutamiseks. F3 : vajutage väärtuse vähendamiseks 1 võrra. F4 : vajutage väärtuse suurendamiseks 1 võrra. * Muudatusi ei saa teha õiget parooli sisestamata.	Näitab seadistusi, mida saab teha vaid peamiselt kaugjuhtimispaneelilt.
	Näitab seadistusi, mida saab muuta vaid siis, kui seadmed on töös.	
	Näitab seadistusi, mida saab muuta vaid siis, kui seadmeid kasutatakse jahutus-, soojendus- või automaatrežiimis.	

Põhitoimingud

Toide SISSE/VÄLJA



Nupu toiming

SISSE



Vajutage nuppu **SEES/VÄLJAS**.

SISSE-/VÄLJALÜLITUSE lamp süttib roheliselt ja toiming käivitub.

Kui „LED lighting“ (LED-valgustus) on määratud olekule „No“ (Ei), siis SISSE-/VÄLJALÜLITUSE lamp ei sütti.

VÄLJA



Vajutage uuesti nuppu **SEES/VÄLJAS**.



SISSE-/VÄLJALÜLITUSE lamp kustub ja toiming peatub.

Töörežiimi, temperatuuri ja ventilaatori kiiruse seaded



Nupu toiming

Töörežiim

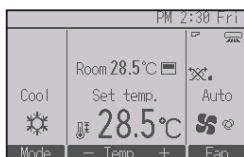

Iga nupu **[F1]** vajutamisega liigutakse läbi järgmiste töörežiimide.

Valige soovitud töörežiim.



Cool
(Jahutus)



Dry
(Kuivatus)



Fan
(Ventilaator)



Auto
(Automaat)



Heat
(Soojendus)

- Töörežiime, mis ei ole ühendatud siseseadme mudelitel saadaval, ei kuvata.


Mida tähendab vilkuv režiimikoon

Režiimikoon vilgub, kui sama külmaaine süsteemi teised siseseadmed (ühendatud sama välisseadmega) töötavad juba teises režiimis. Sellisel juhul saab teisi sama rühma seadmeid käitada ainult samas režiimis.

<Automaatne (kahe seadeväärtusega) režiim>

Kui töörežiim on seatud automaatsele (kahe seadeväärtusega) režiimile, saab seadistada kaks eelseadistatud temperatuuri (üks nii jahutamise kui ka soojendamise jaoks). Olenevalt ruumitemperatuurist töötab siseseade automaatselt kas jahutus- või soojendusrežiimil ja hoiab ruumi temperatuuri eelseadistatud vahemikus.


Alloleval graafikul on kujutatud automaatses (kahe seadeväärtusega) režiimis käitatud siseseadme tööviisi.

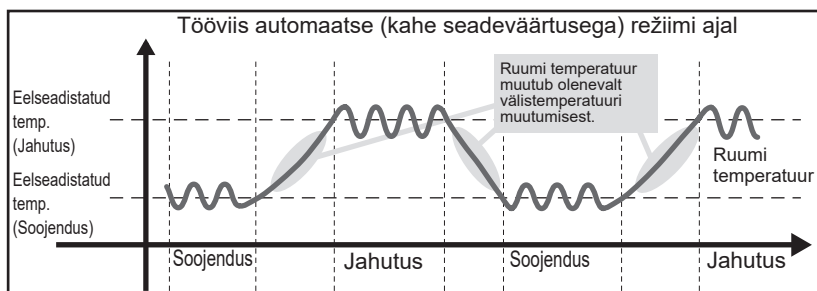

Põhitoimingud

Eelseadistatud temperatuur


<Jahutus, kuivatus, soojendus ja automaatne (üks seadeväärtus)>

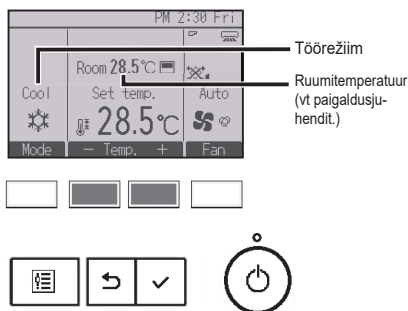

Vajutage eelseadistatud temperatuuri vähendamiseks nuppu **[F2]** ja suurendamiseks nuppu **[F3]**.

- Vt erinevate töörežiimide seadistatavaid temperatuurivahemikke tabelist lk 17.
- Ventilaatori/ventileerimise toimingule ei saa seadistada eelseadistatud temperatuurivahemikku.
- Eelseadistatud temperatuur kuvatakse kas Celsiuse skaalal 0,5- või 1-kraadistes sammudes või Fahrenheiti skaalal, olenevalt siseseadme mudelist ja kaugjuhtimispaneeli kuvarežiimi seadest.

<Automaatne (kahe seadeväärtusega) režiim>

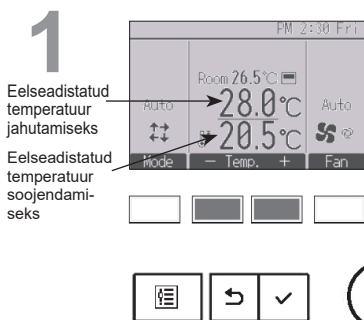

Kuvatakse praegused eelseadistatud temperatuurid.

Vajutage seadete ekrani kuvamiseks nuppu **[F2]** või **[F3]**.

2

Eelseadistatud
temperatuur
jahutamiseksEelseadistatud
temperatuur
soojendamiseks

Vajutage nuppu **[F1]** või **[F2]**, et liigutada kursor soovitud temperatuuriseadistusele (jahutus või soojendus).

Vajutage valitud temperatuuri vähendamiseks nuppu **[F3]** ja suurendamiseks nuppu **[F4]**.



- Vt allolevast tabelist erinevate töörežiimide seadistatavaid temperatuurivahemikke.
- Eelseadistatud temperatuuri seadeid jahutuse ja soojenduse jaoks automaatses (kahe seadeväärtusega) režiimis kasutatakse ka jahutus-/kuivatus- ja soojendusrežiimides.
- Eelseadistatud temperatuurid jahutuse ja soojenduse jaoks automaatses (kahe seadeväärtusega) režiimis peavad vastama järgmistele tingimustele:
 - Eelseadistatud jahutustemperatuur on kõrgem kui eelseadistatud soojendustemperatuur.
 - Jahutuse ja soojenduse eelseadistatud temperatuuride minimaalse temperatuurierinevuse nõue (oleneb ühendatud siseseadmete mudelist) on täidetud.
 - Kui eelseadistatud temperatuurid on seadistatud nii, et need ei vasta minimaalse temperatuurierinevuse nõudele, muudetakse mõlemaid eelseadistatud temperatuure lubatud seadistusvahemikus automaatselt.

Seadistatav eelseadistatud temperatuurivahemik

Töörežiim	Eelseadistatud temperatuurivahemik
Jahutus/kuivatus	19 ~ 30 °C (67 ~ 87 °F)
Soojendus	17 ~ 28 °C (63 ~ 83 °F)
Automaatne (ühe seadeväärtusega)	19 ~ 28 °C (67 ~ 83 °F)
Automaatne (kahe seadeväärtusega)	[Jahutus] Eelseadistatud temperatuurivahemik jahutusrežiimi jaoks [Soojendus] Eelseadistatud temperatuurivahemik soojendusrežiimi jaoks
Ventilaator/ventileerimine	Pole seadistatav

Seadistatav temperatuurivahemik oleneb siseseadme mudelist.

Ventilaatori kiirus

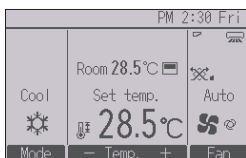

Iga nupu **[F4]** vajutamiselega liigutakse läbi järgmiste ventilaatori kiiruste.



Autom.



- Saadaolevad ventilaatori kiirused olenevad ühendatud siseseadmete mudelist.

Menüüs navigeerimine

Peamenüü loend

Peamenüü	Seadistusüksused		Seadistuse üksikasjad	Lk
Operation (Toiming)	Vane•3D i-See•Vent. (Tiivik•3D i-See•Ventilatsioon) (Lossnay) (Vane•Vent. (Tiivik•Ventilatsioon) (Lossnay))		Tiivik: Kasutage vertikaalse õhusuuna seadistamiseks. Võre: Kasutage horisontaalse õhusuuna seadistamiseks. 3D i-See sensor: See seadistus on kättesaadav ainult õhukonditsioneeridele, mis toetavad liikumistundliku õhusuuna lihtsa seadistamise funktsiooni. Ventilatsioon: Kasutage ventilatsiooni intensiivsuse seadistamiseks.	22
	High Power (Suur võimsus)		Kasutage sobiva ruumi temperatuuri kiireks saavutamiseks. • Seadmeid saab kasutada suure võimsuse režiimil kuni 30 minutit.	27
	Comfort (Muga- vus)	Manual vane angle (Manuaalne tiiviku nurk)	Vertikaalne õhusuund • Seadistab iga mooduli vertikaalse õhuvoolu suuna (tiivik).	28
			Horisontaalne õhusuund • Seadistab iga mooduli horisontaalse õhuvoolu suuna (tiivik).	31
Timer (Taimer)	Timer (Taimer)	On/Off timer (Sisse-/väljalülitamise taimer)	Kasutage toimingu sisse-/väljalülitamise aegade seadmiseks. • Aega saab seadistada 5-minutiliste sammudega. * Kella seadistus on nõutav.	33
		Auto-Off timer (Automaatse väljalülitamise taimer)	Kasutage automaatse väljalülitamise seadmiseks. • Aja saab seada väärtusele alates 30st kuni 240ni 10-minutiliste sammudega.	36
	Weekly timer (Nädalataimer)		Kasutage nädalaste toimingu sisse-/väljalülitusaegade seadmiseks. • Igale päevale saab määrata kuni kaheksa tööviisi. • Seadistada on võimalik kahte tüüpi nädala ajakavasid. * Kella seadistus on nõutav. * Ei toimi, kui sisse-/väljalülitustaimer on lubatud. * 1°C sammud	38
	OU silent mode (Väliseadme vaikne režiim)		Kasutage, et seadistada ajaperioodid, kui eelistatakse välisseadmete vaikset töötamist temperatuuri juhtimise üle. Määrake iga nädalapäeva käivitus- ja seiskamisajad. • Valige soovitud vaikusetase valikutest „Normaalne“, „Keskmine“ ja „Vaikne.“ * Kella seadistus on nõutav.	41
	Night setback (Öine reguleerimine)		Kasutage öise reguleerimise seadistamiseks. • Valige seadistuse lubamiseks „Yes“ ja keelamiseks „No“. Võimalik on seadistada temperatuurivahemiku ja käivitamise/seiskamise ajad. * Kella seadistus on nõutav. * 1°C sammud	44

Peamenüü	Seadistusüksused		Seadistuse üksikasjad	Lk
Energy saving (Energiasääst)	Restriction (Piirang)	Temp. range (Temperatuurivahemik)	Kasutage eelseadistatud temperatuurivahemiku piiramiseks. • Erinevatele töörežiimidele saab seadistada erinevad temperatuurivahemikud. * 1°C sammud	47
		Operation locked (Toiming lukustatud)	Kasutage valitud funktsioonide lukustamiseks. • Lukustatud funktsioone ei saa kasutada.	50
	Energy saving (Energiasääst)	Auto return (Automaatne tagasipöördumine)	Kasutage seadmete eelseadistatud temperatuuril käitamiseks pärast määratud ajavahemikul energiasäästurežiimil käitamist. • Aja saab seada väärtusele alates 30st kuni 120ni 10-minutiliste sammudega. * See funktsioon ei toimi, kui eelseadistatud temperatuurivahemikud on piiratud. * 1°C sammud	53
		Schedule (Ajakava)	Määrake käivitus- ja seiskamisajad, et käitada seadmeid igal nädalapäeval energiasäästurežiimil ja määrake energiasäästu määr. • Igale päevale saab määrata kuni neli energiasäästu tööviisi. • Aega saab seadistada 5-minutiliste sammudega. • Energiasäästu määra saab seadistada väärtusele alates 0% ja 50 kuni 90%, 10%-sammudega. * Kella seadistus on nõutav.	55
	Energy data (Energiatarbimise andmed) (seadme aeg, kuu ja päev)		Kuvab töötamise ajal tarbitava energiahulga. • Seadme aja andmed: Viimase ühe kuu perioodi andmeid saab kuvada 30-minutiliste ajaühikutena. • Kuu/päeva andmed: Viimase 14-kuulise perioodi andmed kuvatakse päeva- ja kuuühikutes. * Andmeid saab kustutada. * Andmed saadakse töötamise ajal hinnangulise tarbitava energiahulga alusel.	58
Initial setting (Algseadistus)	Basic setting (Põhiseaded)	Clock (Kell)	Kasutage aja seadistamiseks.	62
		Daylight saving time (Suveaeg)	Määrab suveaja.	64
	Display setting (Kuva seaded)	Main display (Põhikuva)	Kasutage olekukuva ja põhikuva „Full“ (Täisrežiimi) ja „Basic“ (Põhirežiimi) vahel lülitamiseks. • Vaikeseade on „Full“	66
		Black and white inversion setting (Musta ja valge ümberpööramise seaded)	Kasutage kuva värvide ümbermuutmiseks, nii et valge taust muutub mustaks ja mustad tähemärgid valgeks.	67
		Contrast•Brightness (Kontrast•Eredus)	Kasutage kuva kontrasti ja ereduse reguleerimiseks.	69
		Language selection (Keele valik)	Kasutage soovitud keele valimiseks.	70

Menüüs navigeerimine

Peamenüü	Seadistusüksused	Seadistuse üksikasjad	Lk
Service (Teenindus)	Initialize remote controller (Kaugjuhtimispaneeli lähtestamine)	Kasutage kaugjuhtimispaneeli tehase tarneolekule lähtestamiseks.	72
	Remote controller information (Kaugjuhtimispaneeli teave)	Kasutage kaugjuhtimispaneeli mudeli nime, tarkvaraversiooni ja seerianumbri kuvamiseks.	74
Maintenance (Hooldus)	Error information (Tõrketeave)	Kasutage tõrke ilmnemisel tõrketeabe kontrollimiseks. • Kuvatakse tõrkekood, tõrkeallikas, külmaaine aadress, seadme mudel, tootmisnumber, kontaktteave (edasimüüja telefoninumber). * Seadme mudeli, tootmisnumbri ja kontaktteabe kuvamiseks tuleb need esmalt registreerida.	75
	Filter information (Filtri teave)	Kasutage filtri teabe kontrollimiseks. • Filtri märgi saab lähtestada.	79

Alamkaugjuhtimispaneeli piirangud




Järgmiseid seadistusi ei saa alamkaugjuhtimispaneelilt teha. Tehke need seadistused peamisel kaugjuhtimispaneelil. „Main“ (Peamine) kuvatakse peamise kaugjuhtimispaneeli peamenüü pealkirjas.

- Comfort (Mugavus)
- Timer (Taimer)
(On/Off timer (Sisse-/väljalülitamise taimer), Auto-Off timer (Automaatse väljalülitamise taimer), Weekly timer (Nädalataimer), Night setback (Öine reguleerimine), OU silent mode (Väliseadme vaikne režiim))
- Energy saving (Energiasääst)
(Auto return (Automaatne tagasipöördumine), Schedule (Ajakava))
- Energy data (Energiatarbimise andmed) (ainult Mr. SLIM)
- Wi-Fi interface setting (Wi-Fi liidese säte) (ainult Mr. SLIM)
- Maintenance (Hooldus)
(Cleaning (Puhastamine))
- Collect model names and serial No. (Mudeli nimetused ja seerianumber) (ainult Mr. SLIM)
- Rotation setting (Pöörlemise seadistamine) (ainult Mr. SLIM)
- Smooth maintenance (Sujuv hooldus) (ainult Mr. SLIM)
- Request code (Koodi küsimine) (ainult Mr. SLIM)
- Function setting (Funktsiooniseade) (Mr. SLIM)

Peamenüüs navigeerimine


Nupu toiming

Peamenüü avamine

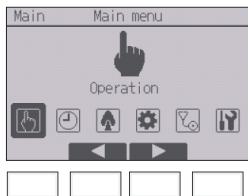


Vajutage põhikuval nuppu **[Menüü]**.

Ilmub peamenüü.




Üksuste valimine

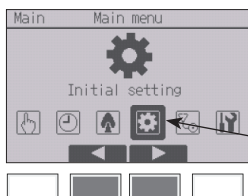

Vajutage kursori vasakule liigutamiseks nuppu **[F2]**.

Vajutage kursori paremale liigutamiseks nuppu **[F3]**.

Kursor



Funktsiooni seaded

Vane•3D i-See•Vent. (Lossnay)
(Tiivik•3D i-See•Ventilatsioon (Lossnay))




Nupu toiming

Menüü avamine





Valige peamenüüst „Operation“ (vt lk 21) ja vajutage nuppu **VALI**.

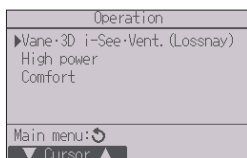



Valige „Vane•3D i-See•Vent. (Lossnay)“ menüüst Operation ja vajutage nuppu **VALI**.

Tiiviku (vertikaalse õhusuund) seadistamine

<3D i-See sensor toetatakse>

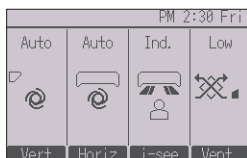

<3D i-See sensor ei toetatata>

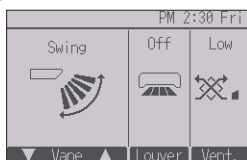


<3D i-See sensor toetatakse>

Vajutage nuppu **F1**.

<3D i-See sensor ei toetatata>


Vajutage nuppu **F1** või **F2**.

Alljärgnevat seadistusvalikut vahel valimiseks vajutage eelnevalt näidatud nuppu.

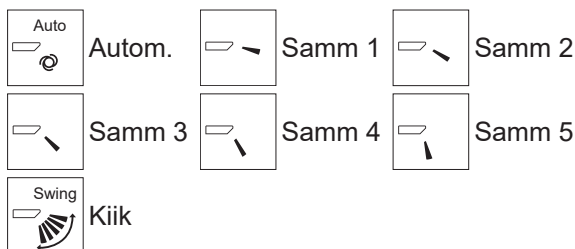

Valige „Swing“ (Kiik), et tiivikuid automaatselt üles ja alla liigutada.

Seadistades tiiviku valikule „Samm 1“ kuni „Samm 5“, on tiivik fikseeritud valitud nurgale.


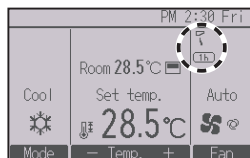


- **1h** tiiviku seadistuse ikooni all
See ikoon kuvatakse, kui tiivik on seadistatud valikule „Samm 2“ kuni „Samm 5“ ja ventilaator töötab jahutus- või kuivatusrežiimil (olenevalt mudelist).
Ikoon kustub tunni jooksul ja tiiviku seadistus muutub automaatselt seadistuseks „Samm 1“.

Funktsiooni seaded

Võre (horisontaalne õhusuund) seadistamine

<3D i-See sensor toetatakse>

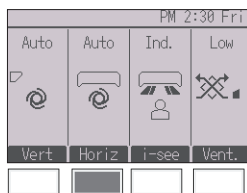

<3D i-See sensor toetatakse>

Vajutage nuppu **F2**.

<3D i-See sensor ei toetatata>

Vajutage nuppu **F3**.

Kui toetatakse horisontaalse õhusuuna funktsiooni, siis on kättesaadavad alljärgnevad seadistusvalikud.



Esikülg





Autom.



Kiik

<3D i-See sensor ei toetatata>

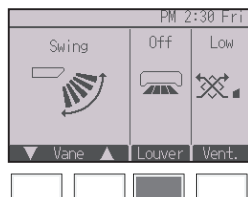

Kui toetatakse võre funktsiooni, siis on kättesaadavad alljärgnevad seadistusvalikud.



Välja





Sisse

3D i-See sensor seadistamine

Seda seadistust ei saa teha, kui ei toetata 3D i-See sensor funktsiooni.

* Vaadake siseseadme käsiraamatut ja veenduge, kas seade toetab funktsiooni või mitte.

<3D i-See sensor toetatakse>

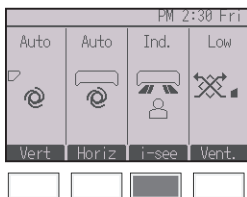

<3D i-See sensor toetatakse>

Alljärgnevat seadistusvalikut vahel valimiseks vajutage nuppu **F3**.



Välja



Kaudne



Otsene



Ala



Kui on seadistatud „Kaudne“, „Otsene“ või „Ala“, siis vertikaalse ja horisontaalse õhusuuna seadistused fikseeritakse „Automaatne“ asendis.

Funktsiooni seaded

Ventilatsiooni seadistamine



<3D i-See sensor toetatakse>

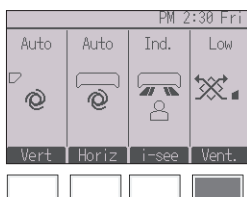



<3D i-See sensor toetatakse/ei toetata>

Alljärgnevat seadistusvalikut vahel valimiseks vajutage nuppu **F4**.



- Mõnede siseseadmete mudelite ventilaator võib olla kokkulukustatud teatud ventilatsiooniseadmete mudelitega.


<3D i-See sensor ei toetatata>

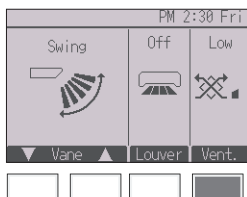

Menüüsse Operation (Toimingumenüü) naasmine

Vajutage menüüsse Operation naasmiseks nuppu

TAGASI.

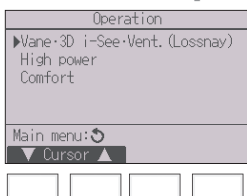

High power (Suur võimsus)





Funktsiooni kirjeldus

Suure võimsuse toimingufunktsioon võimaldab seadmetel töötada normaalsest suuremal võimsusel, et ruumi õhk kiiresti optimaalsele temperatuurile reguleerida. See toiming kestab kuni 30 minutit ja seade naase tavalisele töörežiimile 30 minuti möödudes või kui ruumitemperatuur saavutab eelseadistatud temperatuuri, olenevalt sellest, kumb juhtub enne. Seadmed naasevad normaalsele toimimisele töörežiimi või ventilaatori kiiruse muutmisel.

Nupu toiming


1

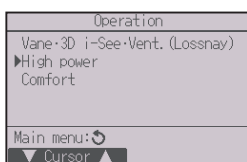


Valige jahutamis-, soojendus- või automaatrežiimi ajal menüüst Operation valik „High power“ ja vajutage nuppu **VALI**.

„High Power“-funktsioon on saadaval vaid mudelitel, mis seda funktsiooni toetavad.

2



Liigutage kursor nupuga **F3** või **F4** valikule „Yes“ (Jah) ja vajutage nuppu **VALI**.

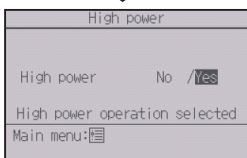

Ilmub kinnitusekraan.

Ekraanidel navigeerimine

- Peamenüüsse naasmiseks Nupp **MENÜÜ**
- Eelmisele ekraanile naasmiseks Nupp **TAGASI**

Funktsiooni seaded

Manual vane angle (Manuaalne tiiviku nurk)


Main

OFF

Vertikaalne õhusuund

Nupu toiming


1

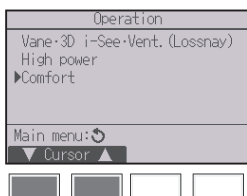

Valige menüüst Operation valik „Comfort“ ja vajutage nuppu **[VALI]**.



2

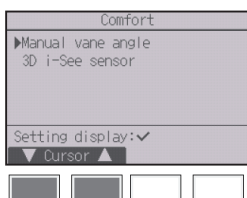

Valige nupuga **[F1]** või **[F2]** valik „Manual vane angle“ ja vajutage nuppu **[VALI]**.



3



Valige **[F1]** või **[F2]** nupuga „Vertical (Vertikaalne)“ ja vajutage nuppu **[VALI]**.

* See ekraan kuvatakse ainult siis kui toetatakse horisontaalset õhusuunda.



4



Liigutage kursor nupuga [F1] valimiseks suvandile „Ref. address“ või „Unit No.“.

Valige nupuga [F2] või [F3] külmaaine address ja tiivikute parandamist vajavate seadmete seadme number ning vajutage nuppu [VAL1].

- Ref address: külmaaine address
- Unit No: 1, 2, 3, 4

Seadme kinnitamiseks vajutage nuppu [F4].

Vasakul oleval ekraanil kuvatakse Mr. SLIM-i näidiskuva. CITY MULTI seadmetel kuvatakse valiku „Ref. address“ asemel „M-NET address“ ja valikut „Unit No.“ ei kuvata.

5




Valige nupuga [F1] valik „Vane“.

Valige nupuga [F2] või [F3] valik „4-way“ (4-suunaline) või „2-way“ (2-suunaline) ja vajutage nuppu [F4].

Funktsiooni seaded


6

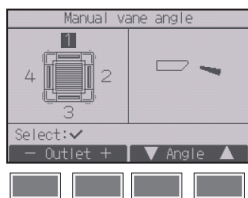

Kuvatakse praegune tiiviku seadistus.

Valige nupuga [F1] või [F2] valikutest „1“, „2“, „3“, „4“ või „1, 2, 3, 4 (kõik väljalasked)“ soovitud väljalasked.

Vajutage järgmiste valikute läbimiseks nuppu [F3] või [F4] ja valige soovitud seadistus.

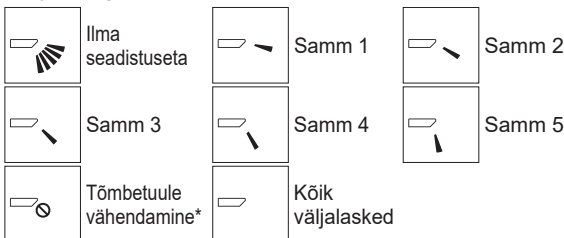

Vajutage seadete salvestamiseks nuppu [VALI].

Kuvatakse ekraan, mis näitab, et seadete teavet edastatakse.

Valitud väljalaskele tehakse seadete muudatused.

Edastamise lõpetamisel naaseb ekraan automaatselt eelmisele ekraanile.

Seadistage teised väljalasked, järgides sama toimingut.

Kui valitud on kõik väljalasked, kuvatakse järgmisel seadme käivitamisel ikoon .

Ekraanidel navigeerimine

• Eelmisele ekraanile naasmiseks Nupp [TAGASI]

* Tõmbetuule vähendamine

[Tõmbetuule vähendamise] režiim hoiab tiiviku nurga horisontaalsemana kui nurk sammul 1, et õhuvool ei oleks suunatud inimestele.

Selle funktsiooni saab seadistada ainult ühele väljalaskele.


Seda funktsiooni ei saa seadistada mudelitele, millel on kaks või kolm väljalaset.

Tõmbetuule vähendamise režiimis võib õhuvool põhjustada lae värvuse muutumist.

Horisontaalne õhusuund

Nupu toiming


1

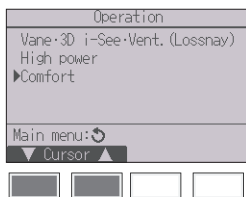

Valige menüüst Operation valik „Comfort“ ja vajutage nuppu **VALI**.




2

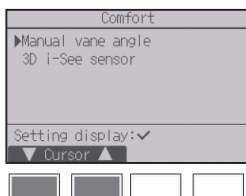

Valige nupuga **F1** või **F2** valik „Manual vane angle“ ja vajutage nuppu **VALI**.



3

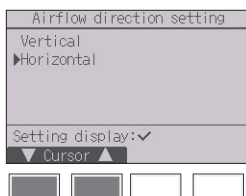

Valige **F1** või **F2** nupuga „Horizontal (Horisontaalne)“ ja vajutage nuppu **VALI**.



Funktsiooni seaded

4



Liigutage kursor nupuga **[F1]** valimiseks suvandile „Ref. address“ või „Unit No.“.

Valige nupuga **[F2]** või **[F3]** külmaaine address ja tiivikute parandamist vajavate seadmete seadme number ning vajutage nuppu **[VALI]**.


- Ref address: külmaaine aadress

- Unit No: 1, 2, 3, 4

Seadme kinnitamiseks vajutage nuppu **[F4]**.

Vasakul oleval ekraanil kuvatakse Mr. SLIM-i näidiskuva. CITY MULTI seadmetel kuvatakse valiku „Ref. address“ asemel „M-NET address“ ja valikut „Unit No.“ ei kuvata.

5

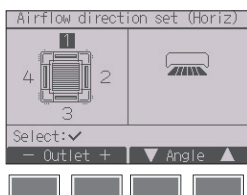

Valige nupuga **[F1]** või **[F2]** valikutest „1“, „2“, „3“, „4“ või „1, 2, 3, 4 (kõik väljalasked)“ soovitud väljalasked.

Valige soovitud õhuvoolu seadistus „Vasakule“, „Esiküljelt vasakule“, „Esiküljele“, „Esiküljelt paremale“, „Paremale“ või „Ilma seadistusega“ **[F3]** või **[F4]** nupu abil.

Vajutage seadete salvestamiseks nuppu **[VALI]**.

Kuvatakse ekraan, mis näitab, et seadete teavet edastatakse.

Edastamise lõpetamisel naaseb ekraan automaatselt eelmisele ekraanile.

Seadistage teised väljalasked, järgides sama toimingut.

* Lisateavet kahe õhusuuna kohta leiate siseseadme käsiraamatust.

Ekraanidel navigeerimine

- Eelmisele ekraanile naasmiseks Nupp **[TAGASI]**


Timer (On/Off timer) (Taimer (sisse-/väljalülitamise taimer))

Main

P

Nupu toiming

1

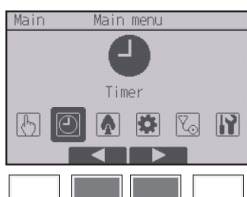

Valige peamenüüst „Timer“ (vt lk 21) ja vajutage nuppu **VALI**.

On/Off timer (Sisse-/väljalülitamise taimer) ei tööta järgmistel juhtudel:

kui sisse-/väljalülitamise taimer on keelatud, tõrke ajal, kontrollimise ajal (hooldusmenüüs), töötamiskatse ajal, kaugjuhtimispaneeli diagnoosi ajal, kui kell ei ole seadistatud, funktsiooni seadistamise ajal, süsteemi keskselt juhtimise ajal (kui sisse-/väljalülitamine ja taimer kasutamine kohalikust kaugjuhtimispaneelist on keelatud).

2



Liigutage kursor valikule „Timer“ ja vajutage nuppu **VALI**.

3



Kuvatakse praegused seadistused.

Liigutage kursor valikule „On/Off timer“ ja vajutage nuppu **VALI**.


Funktsiooni seaded

4



Ilmub taimeri seadistamise ekraan.

Valige nupuga **[F1]** või **[F2]** soovitud üksus, valikutest „On/Off timer“, „On“, „Off“ või „Repeat.“




5





Muutke seadistust nupuga **[F3]** või **[F4]**.

- On/Off timer (Sisse-/väljalülitamise taimer):
No (keela)/Yes (luba)
- On (Sees):
Toimingu sisselülitamine (seadistatav 5-minutiliste sammudega)
* Numbrite kiireks suurendamiseks hoidke nuppu all.
- Off (Väljas):
Toimingu väljalülitamine (seadistatav 5-minutiliste sammudega)
* Numbrite kiireks suurendamiseks hoidke nuppu all.
- Repeat (Kordus): No (üks kord)/Yes (korda)



6

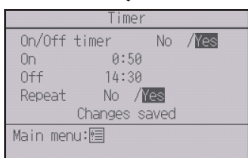


Vajutage seadete salvestamiseks nuppu **VALI**.

Ilmub kinnitusekraan.

Ekraanidel navigeerimine

- Peamenüüsse naasmiseks Nupp **MENÜÜ**
- Eelmisele ekraanile naasmiseks Nupp **TAGASI**

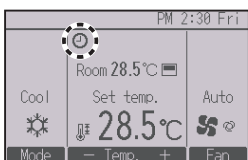

kuvatakse täisrežiimi põhikuvale, kui sisse-/väljalülitamise taimer on lubatud.

kuvatakse, kui taimer keelatakse kesksest juhtimissüsteemist.

Funktsiooni seaded


Timer (Auto-Off timer) (Taimer (Automaatse väljalülitamise taimer))

Main

P

Nupu toiming

1




Avage Timer-seadete ekraan.
(Vt lk 33.)

Valige „Auto-Off“ ja vajutage nuppu **[VALI]**.

Auto-Off timer (Automaatse väljalülitamise taimer) ei tööta järgmistel juhtudel:

kui automaatse väljalülitamise taimer on keelatud, tõe ajal, kontrollimise ajal (hooldusmenüüs), töötamiskatse ajal, kaugjuhtimispaneeli diagnoosi ajal, funktsiooni seadistamise ajal, süsteemi keskselt juhtimise ajal (kui sisse-/väljalülitamine ja taimer kasutamine kohalikust juhtimispaneelist on keelatud).


2



Kuvatakse praegused seadistused.

Liigutage kursor valikule „Auto-Off“ või „Stop in --- min“, nupuga **[F1]** või **[F2]**.



3



Muutke seadistust nupuga **[F3]** või **[F4]**.

- Auto-Off (Automaatne väljalülitamine):
No (keela)/Yes (luba)
- Stop in --- min (Seiska --- min pärast):
taimer seadistus (määratav vahemik on 30 kuni 240 minutit, 10-minutilise sammudega.)

4

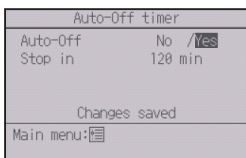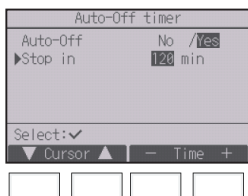


Vajutage seadete salvestamiseks nuppu **VALI**.

Ilmub kinnitusekraan.

Ekraanidel navigeerimine

- Peamenüüsse naasmiseks Nupp **MENÜÜ**
- Eelmisele ekraanile naasmiseks Nupp **TAGASI**

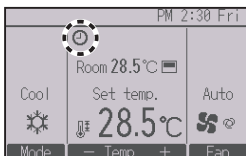

 kuvatakse täisrežiimi põhikuvale, kui automaatse väljalülitamise taimer on lubatud.

 kuvatakse, kui taimer keelatakse keskest juhtimissüsteemist.

Funktsiooni seaded

Weekly timer (Nädalataimer)

Main

P

Nupu toiming

1




Valige menüüst Timer valik „Weekly timer“ ja vajutage nuppu **VALI**.

Weekly timer (Nädalataimer) ei tööta järgmistel juhtudel:

kui sisse-/väljalülitamise taimer on lubatud, kui nädalataimer on keelatud, tõrke ajal, kontrollimise ajal (hooldusmenüüs), töötamiskatse ajal, kaugjuhtimispaneeli diagnoosi ajal, kui kell ei ole seadistatud, funktsiooni seadistamise ajal, süsteemi keskselt juhtimise ajal (kui sisse-/väljalülitamine, temperatuuri seadistamine ja taimer kasutamine kohalikust kaugjuhtimispaneelist on keelatud).

2

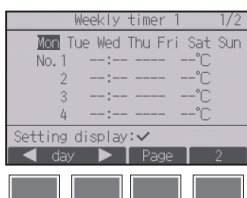

Kuvatakse praegused seadistused.

Vajutage nuppu **F1** või **F2**, et näha iga nädalapäeva seadistust.

Vajutage nuppu **F3**, et näha toiminguid 5 kuni 8.

Vajutage nuppu **F4**, et kuvada 2. seadistuse olek.

Vajutage seadete ekraani avamiseks nuppu **VALI**.

3




Kuvatakse nädalataimeri seadete ekraan.

Valige nupuga **F3** või **F4** seadistuses „Action“ (Toiming), suvand „1“, et lubada taimeri seadistus 1 või suvand „2“, et lubada taimeri seadistus 2. Seejärel vajutage nuppu **VALI**.

Taimeri seadistuse 1 või 2 sisu kontrollimiseks liigutage kursor nupuga **F1** või **F2** valikule „Setting“ (Seade) ja valige nupuga **F3** või **F4** seadistus „1“ või „2“.

4

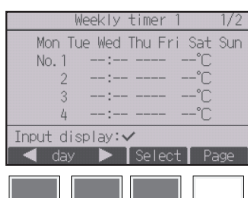




Kuvatakse nädalataimeri seadete ekraan ja praegune seadistus.

Igale päevale saab määrata kuni kaheksa tööviisi. Liigutage kursor nupuga **F1** või **F2** soovitud nädalapäevale ja vajutage selle valimiseks nuppu **F3**. (Valida saab mitu päeva.)

Vajutage nuppu **VALI**.

Funktsiooni seaded

5

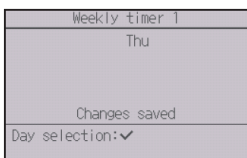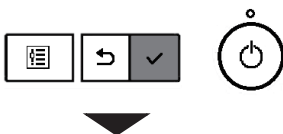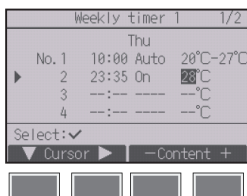

Kuvatakse tööviisi seadete ekraan.

Vajutage nuppu **[F1]**, et liigutada kursor soovitud toimingu numbrile.

Liigutage kursor nupuga **[F2]** ajale, On/Off (sisse-/välja lülitamisele) või temperatuurile.

Muutke seadistusi nupuga **[F3]** või **[F4]**.


- Aeg: seadistatav 5-minutiliste sammudega
 - * Numbrite kiireks suurendamiseks hoidke nuppu all.
 - On/Off/Auto (Sees/väljas/automaatne): valitavad seadistused olenevad ühendatud siseseadme mudelist. (Automaatse režiimi kasutamisel töötab süsteem automaatsel (kahe seadeväärtusega) režiimil.)
 - Temperatuur: seadistatav temperatuurivahemik on ühendatud siseseadmetest. (1°C sammud)
- Automaatse (kahe seadeväärtusega) režiimi valimisel saab määrata kaks eelseadistatud temperatuuri. Kui automaatse (kahe seadeväärtusega) režiimi ajal kasutatakse ühe eelseadistatud temperatuuriseadistusega tööviisi, kasutatakse selle seadistust jahutusrežiimi jahutus temperatuurina.

Vajutage seadete salvestamiseks nuppu **[VALI]**.

Ilmub kinnitusekraan.

Ekraanidel navigeerimine

- Seadete muutmise/nädalapäeva valimise ekraanile naasmiseks Nupp **[VALI]**
- Peamenüüsse naasmiseks Nupp **[MENÜÜ]**
- Eelmisele ekraanile naasmiseks Nupp **[TAGASI]**

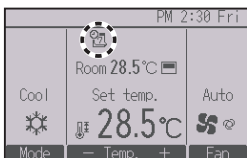

kuvatakse täisrežiimi põhikuvale, kui praegusele päreale on nädalataimeri seadistus juba olemas.

Ikooni ei kuvata, kui sisse-/väljalülitamise taimer on lubatud või kui süsteem on keskselt juhitud (taimerit juhtimine kohalikult kaugjuhtimispaneelilt on keelatud).

OU silent mode (Väliseadme vaikne režiim)

Main


P

Funktsiooni kirjeldus


See funktsioon võimaldab kasutajal seadistada ajaperioodid, kui eelistatakse välisseadmete vaikset töötamist temperatuuri juhtimise üle. Seadistage vaikselt režiimile iga nädalapäeva käivitamis- ja seiskamisajad. Valige soovitud vaikusetase valikutest „Keskmine“ ja „Vaikne“.

Nupu toiming

1

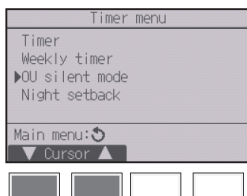


Valige menüüst Timer valik „OU silent mode“ ja vajutage nuppu **VALI**.



„Väliseadme vaikne režiim“ on saadaval vaid mudelitel, mis seda funktsiooni toetavad.

2

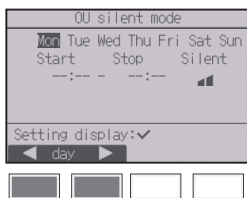

Kuvatakse praegused seadistused.


Vajutage nuppu **F1** või **F2**, et näha iga nädalapäeva seadistust.

Vajutage seadete ekraani avamiseks nuppu **VALI**.



Funktsiooni seaded

3

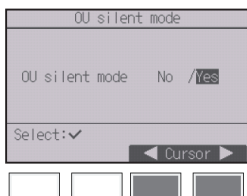


Kuvatakse ekraan vaikse režiimi lubamiseks (Yes) ja keelamiseks (No).

Selle seadistuse lubamiseks liigutage kursor valikule „Yes“ nupuga **F3** või **F4** ja vajutage nuppu **VALI**.



4

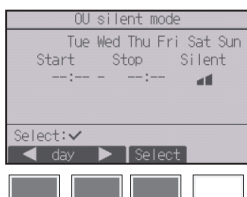


Kuvatakse OU silent mode-seadete ekraan.

Seadistuse tegemiseks või muutmiseks liigutage kursor nupuga **F1** või **F2** soovitud nädalapäevale ja vajutage selle valimiseks nuppu **F3**. (Valida saab mitu päeva.)



5

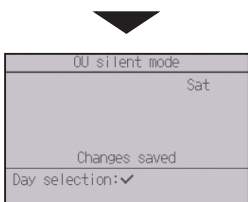

Kuvatakse seadete ekraan.

Liigutage kursor nupuga [F1] või [F2] soovitud suvandile valikust Käivitamisaeg, Peatamisaeg või Vaikuse tase.

Muutke seadistusi nupuga [F3] või [F4].

- Käivitamise/peatamise aeg: seadistatav 5-minutiliste sammudega
* Numbrite kiireks suurendamiseks hoidke nuppu all.
- Vaikuse tase: normaalne, keskmine, vaikne



Normaalne



Keskmine




Vaikne

Vajutage seadete salvestamiseks nuppu [VALI].

Ilmub kinnitusekraan.

Ekraanidel navigeerimine

- Seadete muutmise/nädalapäeva valimise ekraanile naasmiseks Nupp [VALI]
- Peamenüüsse naasmiseks Nupp [MENÜÜ]
- Eelmisele ekraanile naasmiseks Nupp [TAGASI]

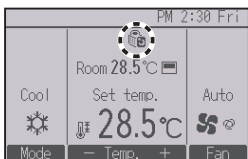

kuvatakse väliseadme vaikse režiimi ajal täisrežiimi põhikuvale.

Funktsiooni seaded

Night setback (Öine reguleerimine)

Main

P

Funktsiooni kirjeldus

See juhik käivitab soojendustoimingu, kui juhtobjektide rühm on seiskunud ja ruumi temperatuur langeb allapoole eelseadistatud alumist piirtemperatuuri. Samuti käivitab see juhik jahutamistoimingu, kui juhtobjektide rühm on seiskunud ja ruumitemperatuur tõuseb üle eelseadistatud ülemise piirtemperatuuri.

Öise reguleerimise funktsioon ei ole saadaval, kui juhtimine ja temperatuuri seadistamine toimub kaugjuhtimispaneelil.

Kui ruumitemperatuuri mõõdavad kliimaseadme imamistemperatuuri andurid, ei pruugita täpset temperatuuri saada, kui kliimaseade ei ole aktiivne või kui õhk ei ole puhas. Sellisel juhul lülitage andur kaugandurile (PAC-SE40TSA/PAC-SE41TS-E) või kaugjuhitavale andurile.


Nupu toiming

1



Valige menüüst Timer valik „Night setback“ ja vajutage nuppu **VALI**.




2

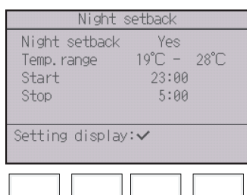

Kuvatakse praegused seadistused.

Vajutage seadete ekraani avamiseks nuppu **VALI**.

3

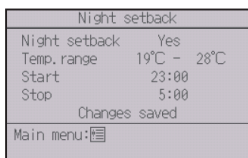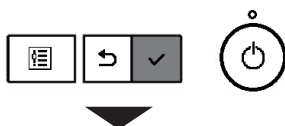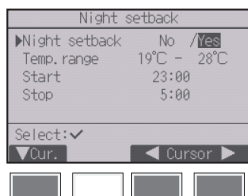

Liigutage kursor nupuga [F1] või [F2] soovitud suvandile, valikutest Night setback, No (keela)/Yes (luba), Temp. range, Start time või Stop time.

Muutke seadistusi nupuga [F3] või [F4].

- Temp. range (Temperatuurivahemik): saab määrata temperatuuri alumise piirmäära (soojendamiseks) ja ülemise piirmäära (jahutamiseks). Temperatuurierinevus ülemise ja alumise piirmäära vahel peab olema 4°C (8°F) või enam. Seadistatav temperatuurivahemik oleneb ühendatud siseseadmetest.
* 1°C sammud


- Start/Stop (Käivitamise/peatamise) aeg: seadistatav 5-minutiliste sammudega
* Numbrite kiireks suurendamiseks hoidke nuppu all.

Vajutage seadete salvestamiseks nuppu [VALI].
Ilmub kinnitusekraan.

Ekraanidel navigeerimine

- Peamenüüsse naasmiseks Nupp [MENÜÜ]
- Eelmisele ekraanile naasmiseks Nupp [TAGASI]

Funktsiooni seaded

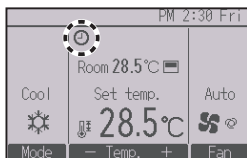

 kuvatakse täisrežiimi põhikuvale, kui öise reguleerimise funktsioon on lubatud.

 kuvatakse, kui taimer keelatakse keskest juhtimissüsteemist.

Night setback (Öine reguleerimine) ei tööta järgmistel juhtudel:

kui seade on töös, kui öise reguleerimise funktsioon on keelatud, tõrke ajal, kontrollimise ajal (hooldusmenüüs), töötamiskatse ajal, kaugjuhtimispaneeli diagnoosi ajal, kui kell ei ole seadistatud, funktsiooni seadistamise ajal, süsteemi keskselt juhtimise ajal (kui sisse-/väljalülitamine, temperatuuri seadistamine ja taimer kasutamine kohalikust kaugjuhtimispaneelist on keelatud).


Restriction (Piirang)



Temperatuurivahemiku piirangu seadistamine

Nupu toiming


1

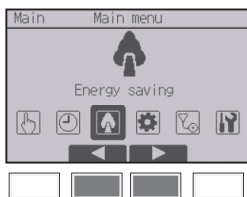

Valige peamenüüst „Energy saving“ (vt lk 21) ja vajutage nuppu **VALI**.



2

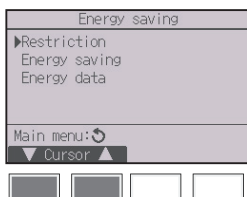

Liigutage kursor nupuga **F1** või **F2** valikule „Restriction“ ja vajutage nuppu **VALI**.



Funktsiooni seaded

3

Restriction		1/2
Temp. range	No	
Cool-Dry	25°C - 28°C	
Heat	28°C - 25°C	
Auto	22°C - 28°C	
Setting display: ✓		
▼ Page ▲		

Kuvatakse praegused seadistused.

Liigutage kursor nupuga **F1** või **F2** valikule „Temp. range“ ja vajutage nuppu **VALI**.






4

Temp. range	
Temp. range	No / Yes
Cool-Dry	25°C - 28°C
Heat	28°C - 25°C
Auto	22°C - 28°C
Select: ✓	
▼ Cur.	◀ Cursor ▶

Ilmub temperatuurivahemiku seadistamise ekraan.

Liigutage kursor nupuga **F1** soovitud suvandile valikutest „Temp. range“ (Temperatuurivahemik), „Cool-Dry“ (Jahutus•Kuivatus), „Heat“ (Soojendus) või „Auto“ (Automaatne).



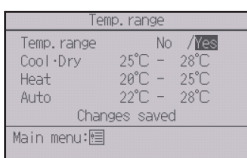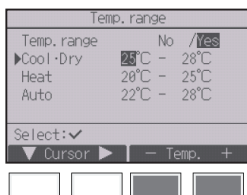

Muutke seadistusi nupuga [F3] või [F4].

- Temp. range (Temperatuurivahemik):
No (piiramata) või Yes (piiratud)
- Cool•Dry (Jahutus•Kuivatus):
ülemine ja alumine piirtemperatuur (1°C sammud)
- Heat (Soojendus):
ülemine ja alumine piirtemperatuur (1°C sammud)
- Auto (Automaatne):
ülemine ja alumine piirtemperatuur (1°C sammud)

Temperatuuriseadete vahemikud

Režiim	Alumine piirmäär	Ülemine piirmäär
Cool•Dry (Jahutus•Kuivatus) *1	19 ~ 30°C (67 ~ 87°F)	30 ~ 19°C (87 ~ 67°F)
Heat (Soojendus) *2	17 ~ 28°C (63 ~ 83°F)	28 ~ 17°C (83 ~ 63°F)
Auto (Automaatne) *4	19 ~ 28°C (67 ~ 83°F)	28 ~ 19°C (83 ~ 67°F)

* Seadistatav vahemik oleneb ühendatud seadest.

*1 Saab seadistada temperatuurivahemikud jahutus-, kuivatus- ja automaatsele (kahe seadeväärtusega) režiimile.

*2 Saab seadistada temperatuurivahemikud soojendus- ja automaatsele (kahe seadeväärtusega) režiimile.

*3 Soojendus-, jahutus- ja kuivatusrežiimi temperatuurivahemikud peavad vastama järgmistele tingimustele:

- Jahutuse ülemine piirmäär - soojenduse ülemine piirmäär ≥ minimaalne temperatuurierinevus (oleneb siseseadme mudelist)
- Jahutuse alumine piirmäär - soojenduse alumine piirmäär ≥ minimaalne temperatuurierinevus (oleneb siseseadme mudelist)


*4 Saab seadistada temperatuurivahemiku automaatsele (kahe seadeväärtusega) režiimile.

Vajutage seadete salvestamiseks nuppu [VALI].

Ilmub kinnitusekraan.

Ekraanidel navigeerimine

- Peamenüüsse naasmiseks Nupp [MENÜÜ]
- Eelmisele ekraanile naasmiseks Nupp [TAGASI]

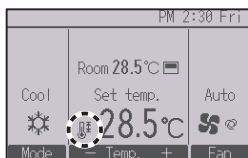

 kuvatakse täisrežiimi põhikuvale, kui temperatuurivahemik on piiratud.

Funktsiooni seaded

Restriction (Piirang)




Toimingu lukustamise funktsioon

Nupu toiming

Toimingu lukustamise funktsiooni lubamiseks seadke üksus „Operation locked“ olekule „Yes“.



1

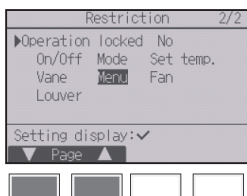

Avage Restriction-seadete ekraan. (Vt lk 47.)

Liigutage kursor valikule „Operation locked“ ja vajutage nuppu **VALI**.

2

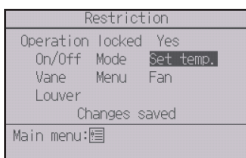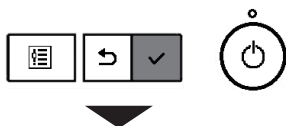

Kuvatakse toimingu lukustamise funktsiooni seadistamise ekraan.

Liigutage kursor nupuga **[F1]** või **[F2]** soovitud suvandile valikutest „Operation locked“ (Toiming lukustatud), „Location“ (Asukoht), „On/Off“ (Sees/väljas), „Mode“ (Režiim), „Set temp.“ (Temp seadistamine), „Menu“ (Menüü), „Fan“ (Ventilaator), „Louver“ (Võre) või „Vane“ (Tiivik).

Muutke seadistusi nupuga **[F3]** või **[F4]**.

- Operation locked: No (keela)/Yes (luba)
- Location: „Individual“ (Isiklik) või „Hotel“ (Hotell)
- On/Off: sisse-/väljalülitamise toiming
- Mode: töörežiimi seadistus
- Set temp.: eelseadistatud temperatuuri seadistus
- Vane: tiiviku seadistus
- Menu: menüü seadistus
- Fan: ventilaatori kiiruse seadistus
- Louver: võre seadistus

„-“ / „Locked“
(Lukustatud)



Kui seadistuse „Location“ valikuks on seatud „Hotel“, lukustuvad järgmised toimingud automaatselt: Režiim, tiivik, menüü ja võre.

Vajutage seadete salvestamiseks nuppu **[VALI]**.
Ilmub kinnitusekraan.

Ekraanidel navigeerimine

- Peamenüüsse naasmiseks Nupp **[MENÜÜ]**
- Eelmisele ekraanile naasmiseks Nupp **[TAGASI]**

Funktsiooni seaded

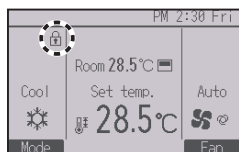

 kuvatakse täisrežiimi põhikuvale, kui toimingu lukustamise funktsioon on lubatud.

Lukustatud funktsioonile vastava toimingu juhik keelatakse.


Peamenüü kuvamiseks lukustatud menüü seadistusega, vajutage ja hoidke nuppu **Menüü** kauem kui kümme sekundit. Sisestage parooli sisestamise ekraanile administraatori parool.

Automaatne eelseadistatud temperatuuri taastamine


Kui automaatse tagasipöördumise funktsioon on lubatud ja sellelt kaugjuhtimise paneelilt tehakse töörežiimi muudatus või sisse-/väljalülitamise toiming, naaseb seadistatud temperatuur automaatselt nõutavale temperatuurile, olenemata seadistatud ajast.

Nupu toiming


1

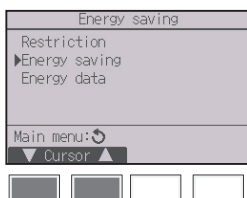

Valige menüüst Energy saving valik „Energy saving“ ja vajutage nuppu **VALI**.



2

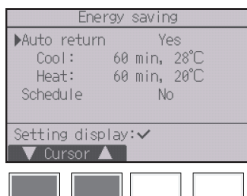



Kuvatakse praegused seadistused.

Liigutage kursor nupuga **F1** või **F2** valikule „Auto return“ ja vajutage nuppu **VALI**.



Funktsiooni seaded



3

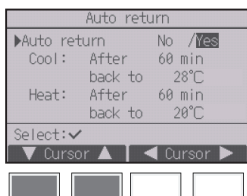

Kuvatakse eelseadistatud temperatuurile automaatse tagasipöördumise ekraan.

Liigutage kursor nupuga [F1] või [F2] soovitud suvandile valikust „Auto return“ (Automaatne tagasipöördumine), „Cool“ (Jahutus) või „Heat“ (Soojendus).

4

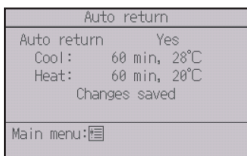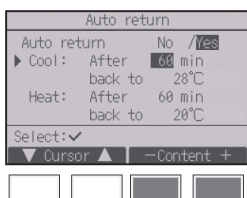

Muutke seadistusi nupuga [F3] või [F4].

- Auto return (Automaatne tagasipöördumine):
No (Ei) (keela)/Yes (Jah) (luba)
- Cool (Jahutus):
taimer seadistusvahemik on 30 kuni 120 minutit, 10-minutiliste sammudega.
Temperatuuriseadistuse vahemik on 19 kuni 30°C (67 kuni 87°F) (1°C sammudega).
- Heat (Soojendus):
taimer seadistusvahemik on 30 kuni 120 minutit, 10-minutiliste sammudega.
Temperatuuriseadistuse vahemik on 17 kuni 28°C (63 kuni 83°F) (1°C sammudega).

Vajutage seadete salvestamiseks nuppu [VALI]. „Cool“ sisaldab režiime „Dry“ ja „Auto Cool“ ning „Heat“ sisaldab režiimi „Auto Heat“.

Kuvatakse valitud üksuse seadistamise ekraan.

Ekraanidel navigeerimine


- Peamenüüsse naasmiseks Nupp [MENÜÜ]
- Eelmisele ekraanile naasmiseks Nupp [TAGASI]

Taimer või eelseadistatud temperatuuri seaded ei toimi, kui temperatuurivahemik on piiratud ja kui süsteemi juhitakse keskselt (kui temperatuurivahemiku seadistus kohalikult paneelilt on keelatud). Kui süsteemi juhitakse keskselt (kui taimerit juhtimine kohalikult kaugujuhtimispaneelilt on keelatud), ei toimi vaid taimer seadistus.

Energiasäästliku toimingu ajakava seadistamine

Nupu toiming


1

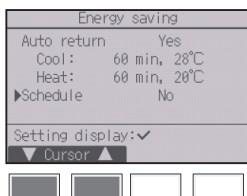

Avage ekraan „Energy saving“. (Vt lk 53.)

Liigutage kursor valikule „Schedule“ ja vajutage nuppu **VALI**.

2

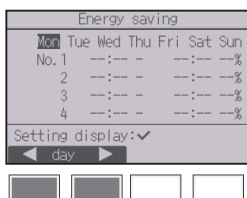


Ilmub ajakava vaatamise ekraan.

Vajutage nuppu **F1** või **F2**, et näha iga nädalapäeva seadistust.

Vajutage seadete ekraani avamiseks nuppu **VALI**.

3

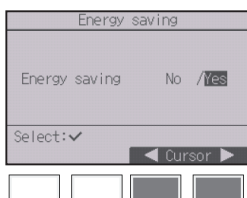


Kuvatakse ekraan energiasäästliku toimingu ajakava lubamiseks (Yes) ja keelamiseks (No).

Valige nupuga **F3** või **F4** „No“ või „Yes“.

Vajutage nuppu **VALI**, et avada seadete muutmise/ nädalapäeva valimise ekraan.

Funktsiooni seaded

4

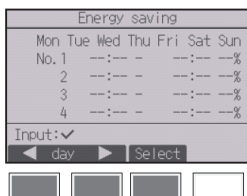



Kuvatakse seadete muutmise/nädalapäeva valimise ekraan.

Igale päevale saab määrata kuni neli tööviisi.

Liigutage kursor nupuga [F1] või [F2] soovitud nädalapäevale ja vajutage selle valimiseks nuppu [F3]. (Valida saab mitu päeva.)

Vajutage toimingute seadete ekraani avamiseks nuppu [VALI].

5

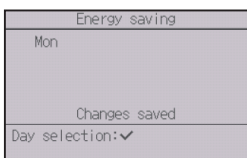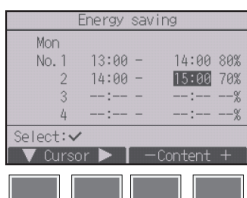

Kuvatakse toimingute seadete ekraan.

Vajutage nuppu [F1], et liigutada kursor soovitud toimingute numbriks.


Liigutage kursor nupuga [F2] soovitud suvandile, valikutest käivitamisaeg, peatamisaeg ja energiasäästu määr (sellises järjestuses vasakult).

Muutke seadistusi nupuga [F3] või [F4].

- Käivitamise/peatamise aeg:
seadistatav 5-minutiliste sammudega
* Numbrite kiireks suurendamiseks hoidke nuppu all.
- Energiasäästu määr:
seadistuse vahemik on 0% ja 50 kuni 90%,
10%-sammudega.

Vajutage seadete salvestamiseks nuppu [VALI]. Ilmub kinnitusekraan.

Mida väiksem väärtus, seda suurem energiasäästlikkuse efekt.

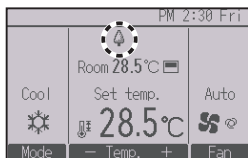

 kuvatakse täisrežiimi põhikuvale, kui seadet
käitatakse energiasäästurežiimil.

Ekraanidel navigeerimine

- Seadete muutmise/nädalapäeva valimise ekraanile
naasmiseks Nupp
- Peamenüüsse naasmiseks Nupp
- Eelmisele ekraanile naasmiseks Nupp

Funktsiooni seaded

Energy data (Energiatarbimise andmed) (ainult Mr. SLIM)


Main

Energiatarbimise andmete ekraan (seadme aeg, kuu ja päev)

Kuvatakse energiatarbimise andmed seadme aja jooksul (üks kuu) või kuu/päeva (14 kuu jooksul) kohta.

Nupu toiming


1

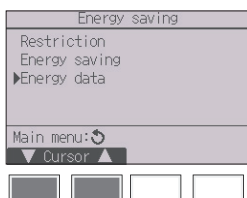

Avage ekraan „Energy saving“. (Vt lk 53.)


Liigutage kursor valikule „Energy data“ ja vajutage nuppu **VALI**.

2

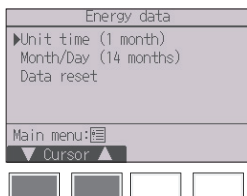

Valige **F1** või **F2** nupuga „Unit time (Seadme aeg)“ või „Month/Day (Kuu/Päev)“ ja vajutage nuppu **VALI**.

Energy data					
2021- 1- 1		1234.5kWh 1/6			
0:30 123.4kWh		2:30 123.4kWh			
1:00 123.4kWh		3:00 123.4kWh			
1:30 123.4kWh		3:30 123.4kWh			
2:00 123.4kWh		4:00 123.4kWh			
Return: 					
- Date +		▼ Page ▲			
					



[Seadme aja andmed]

Kuvatakse energiatarbimise andmed viimase 31-päevase perioodi kohta, kaasa arvatud tänane päev. (Kuvatakse ekraani kuuel leheküljel.)

- Kuupäeva valimiseks: **[F1]** või **[F2]** nupp
- Lehekülgede vahel liikumiseks: **[F3]** või **[F4]** nupp

* „-“ kuvatakse, kui energiatarbimise andmed ei ole kogutud nõuetekohaselt.

* Kui andmete kogumisel on toide välja lülitatud, siis andmeid ei koguta aga kogumata andmed lisatakse hiljem kogutud andmete hulka.

Ekraanidel navigeerimine

- Peamenüüsse naasmiseks Nupp **[MENÜÜ]**
- Eelmisele ekraanile naasmiseks Nupp **[TAGASI]**

Funktsiooni seaded

Energy data			
2021-1	123456.7kWh	1/3	
2020-12	123456.7kWh		
2020-11	123456.7kWh		
2020-10	123456.7kWh		
2020-9	123456.7kWh		
View daily data: ✓			
▼ Cursor ▲			



Energy data			
2021-1	123456.7kWh	1/4	
31	1234.5kWh	27	1234.5kWh
30	1234.5kWh	26	1234.5kWh
29	1234.5kWh	25	1234.5kWh
28	1234.5kWh	24	1234.5kWh
Return: ↻			
▼ Page ▲			

[Kuu andmed/päeva andmed]

Kuvatakse energiatarbimise andmed viimase 14-kuulise perioodi kohta, kaasa arvatud jooksev kuu.

Valige kuu andmete kuvamise ekraanil (näidatud kolmel ekraani leheküljel) kuu [F1] või [F2] nupu abil ja vajutage [VALI] nuppu, et liikuda vastava kuu igapäevaste andmete kuvamise ekraanile (näidatud neljal ekraani leheküljel).

Vastava kuu andmete kuvamise ekraanile naasmiseks vajutage igapäevaste andmete kuvamise ekraanil nuppu [TAGASI].

* Kuu andmeid ei kuvata kui vastaval kuul on toide välja lülitatud.

Ekraanidel navigeerimine

- Peamenüüsse naasmiseks Nupp [MENÜÜ]
- Eelmisele ekraanile naasmiseks Nupp [TAGASI]


- Energiatarbimist hinnatakse vastavalt tööseisundile ja see võib tegelikust kogusest erineda.
- Valikuliste seadmete, nagu näiteks elektriline tolmuksuuga, elektritarbimist ei ole lisatud.
- Kui mitut õhukonditsioneerit (mitut jahutussüsteemi) juhitakse ühe kaugjuhtimispuldiga, siis kuvatakse kõigi ühendatud õhukonditsioneeride energiatarbimiste üldsumma.

Energiatarbimise andmete lähtestamine

Energiatarbimise andmed (seadme aja, kuu ja päev kohta) on lähtestatud.


Nupu toiming

1

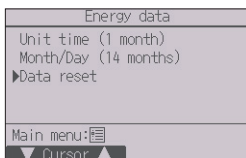


Valige energiatarbimise andmete menüüst „Data reset (Andmete lähtestamine)“ ja vajutage nuppu **VALI**.

2

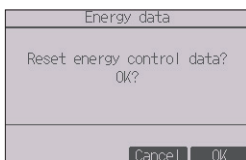

Sisestage parooli sisestamise ekraanil administraatori parool ja vajutage nuppu **VALI**. Vajutage energiatarbimise andmete lähtestamiseks **F4** nuppu.

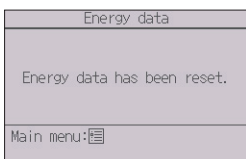


Funktsiooni seaded

Clock (Kell)



Nupu toiming

1

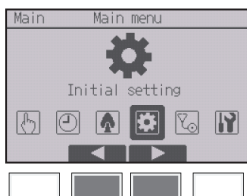

Valige peamenüüst „Initial setting“ (vt lk 21) ja vajutage nuppu **VALI**.


Kella seadistus on nõutav enne järgmiste seadistuste tegemist.

- On/Off timer (Sisse-/väljalülitamise taimer)
- OU silent mode (Väliseadme vaikne režiim)
- Night setback (Öine reguleerimine)
- Weekly timer (Nädalataimer)
- Energy saving (Energiasääst)

Kui süsteemil ei ole süsteemi paneele, ei korrigeerita kellaega automaatselt.

Sel juhul peate regulaarselt kellaega korrigeerima.

2

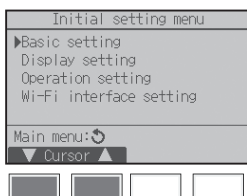

Liigutage kursor nupuga **F1** või **F2** valikule „Basic setting“ ja vajutage nuppu **VALI**.

3




Valige „Clock“ nupuga **F1** või **F2** ja vajutage nuppu **VALI**.

4



Liigutage kursor nupuga [F1] või [F2] valikule „Clock“ ja vajutage nuppu [VALI].

5

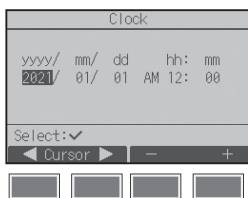

Liigutage kursor nupuga [F1] või [F2] soovitud suvandile valikust aasta, kuu, päev, tund või minut. Suurendage või vähendage valitud üksuse väärtust nupuga [F3] või [F4] ja vajutage nuppu [VALI]. Ilmub kinnitusekraan.

Ekraanidel navigeerimine

- Peamenüüsse naasmiseks Nupp [MENÜÜ]
- Eelmisele ekraanile naasmiseks Nupp [TAGASI]

Funktsiooni seaded

Daylight saving time (Suveaeg)





Funktsiooni kirjeldus

Teil on võimalik määrata suveaja algus- ja lõpuaeg. Suveaja funktsioon lülitatakse sisse olenevalt seadetest.

- Kui süsteemil on süsteemi paneel, lülitage see seade välja, et aeg õige püsiks.
- Suveaja alguses ja lõpus võib taimer hakata tööle kaks korda või üldse mitte töötada.
- Funktsioon ei tööta, kui kella pole seadistatud.



Nupu toiming

1




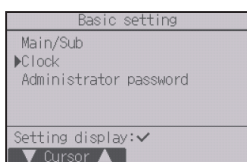


Valige „Clock“ menüüst Basic setting ja vajutage nuppu **VALI**.

2

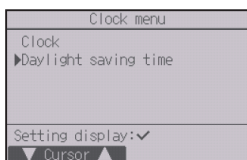

Liigutage kursor valikule „Daylight saving time“ nupuga **F1** või **F2** ja vajutage nuppu **VALI**.

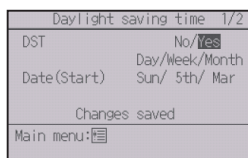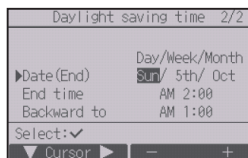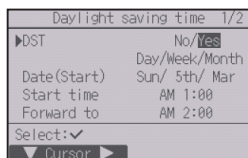

Seadistamiseks liigutage kursor nupuga **[F1]** järgmistele üksustele.

- DST

Valige „No“ (keela) või „Yes“ (luba) nupuga **[F2]**. Vaikeseade on „No“

- Date(Start)*1

Seadke nupuga **[F3]** või **[F4]** nädalapäev, nädala number ja kuu. Vaikeseade on „Sun/5th/Mar.“

- Start time

Määrake nupuga **[F3]** või **[F4]** suveaja algus.

- Forward to

Määrake nupuga **[F3]** või **[F4]** kellaaeg, kui kella tuleb üldtoodud algusajal edasi keerata.

- Date(End)*1 (2. lk)

Seadke nupuga **[F3]** või **[F4]** nädalapäev, nädala number ja kuu. Vaikeseade on „Sun/5th/Oct.“

- End time (2. lk)

Määrake nupuga **[F3]** või **[F4]** suveaja lõpuaeg.

- Backward to (2. lk)

Määrake nupuga **[F3]** või **[F4]** kellaaeg, kui kella tuleb üldtoodud lõpuajal tagasi keerata.

*1 Kui nädala numbriks valitakse „5th“ (5. nädal) ja valitud kuus ei ole viiendat nädalat, arvestatakse seade olevat „4th“ (4. nädal).

Vajutage seadete salvestamiseks nuppu **[VALI]**. Ilmub kinnitusekraan.

Ekraanidel navigeerimine

- Peamenüüsse naasmiseks Nupp **[MENÜÜ]**
- Eelmisele ekraanile naasmiseks Nupp **[TAGASI]**


Funktsiooni seaded

Main display (Põhikuva)



Nupu toiming


1

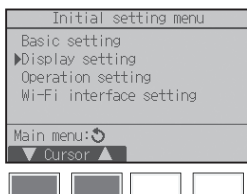

Valige menüüst „Display setting“ Initial setting ja vajutage nuppu **VALI**.




2

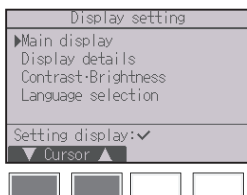

Liigutage kursor nupuga **F1** või **F2** valikule „Main display“ ja vajutage nuppu **VALI**.



3

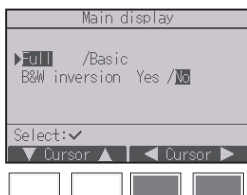

Valige „Full“ (Täisrežiim) või „Basic“ (Põhirežiim) (vt lk 8) nupuga **F3** või **F4** ja vajutage nuppu **VALI**.

Ilmub kinnitusekraan.



Ekraanidel navigeerimine


- Peamenüüsse naasmiseks Nupp **MENÜÜ**
- Eelmisele ekraanile naasmiseks Nupp **TAGASI**

Musta ja valge ümberpööramise seaded



Nupu toiming


1

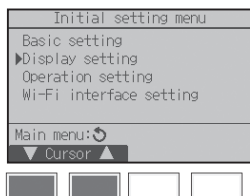

Valige menüüst „Display setting“ Initial setting ja vajutage nuppu **[VALI]**.




2

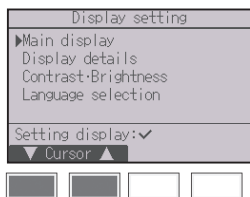

Liigutage kursor nupuga **[F1]** või **[F2]** valikule „Main display“ ja vajutage nuppu **[VALI]**.



3

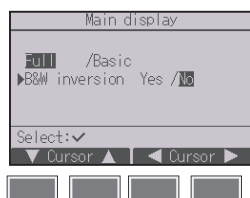

Valige nupuga **[F1]** või **[F2]** „B&W inversion“ ja nupuga **[F3]** või **[F4]** kuvarežiim „Yes“ (Jah) või „No“ (Ei) ja vajutage nuppu **[VALI]**. (Tehaseseade on „No“ (Ei).)




Ekraanidel navigeerimine

- Peamenüüsse naasmiseks Nupp **[MENÜÜ]**
- Eelmisele ekraanile naasmiseks Nupp **[TAGASI]**

Funktsiooni seaded

4

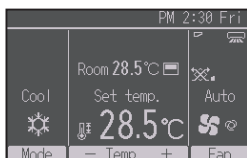


Kui valite „Yes“, muudab see kuva värvid ümber, nii et valge taust muutub mustaks ja mustad tähemärgid muutuvad valgeks, nagu on vasakul näidatud.

Contrast•Brightness (Kontrast•Eredus)




Nupu toiming


1

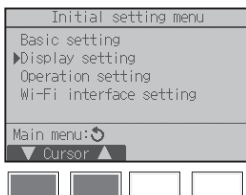

Valige menüüst „Display setting“ Initial setting ja vajutage nuppu **VALID**.




2

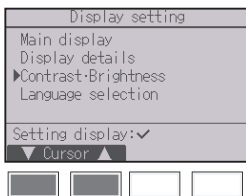

Liigutage kursor valikule „Contrast•Brightness“, nupuga **F1** või **F2** ja vajutage nuppu **VALID**.



3

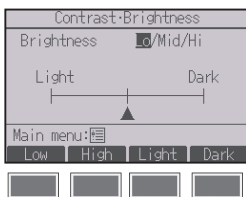

Muutke eredust nupuga **F1** või **F2**.
Muutke kontrasti nupuga **F3** või **F4** ja vajutage nuppu **MENÜÜ** või **TAGASI**.



Ekraanidel navigeerimine

- Peamenüüsse naasmiseks Nupp **MENÜÜ**
- Eelmisele ekraanile naasmiseks Nupp **TAGASI**

Funktsiooni seaded

Keele valik




Funktsiooni kirjeldus

Seadistada saab soovitud keele. Keelevalikud on inglise, prantsuse, saksa, hispaania, itaalia, portugali, rootsi, vene, kreeka, türgi, hollandi, tšehhi, ungari ja poola.


Nupu toiming

1

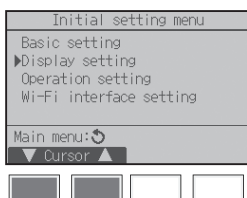

Valige menüüst „Display setting“ Initial setting ja vajutage nuppu **VALI**.

2

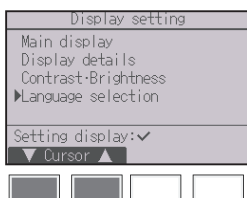

Liigutage kursor nupuga **F1** või **F2** valikule „Language selection“ ja vajutage nuppu **VALI**.

3



Liigutage kursor nuppudega [F1] kuni [F4] soovitud keelele ja vajutage seadete salvestamiseks nuppu [VALI].

Kui paneel lülitatakse sisse esimest korda, kuvatakse ekraan Language selection. Valige soovitud keel. Süsteem ei käivitu, kui keelt ei ole valitud.

Kuvatakse ekraan, mis näitab, et seade on salvestatud.

Ekraanidel navigeerimine

- Peamenüüsse naasmiseks Nupp **MENÜÜ**
- Eelmisele ekraanile naasmiseks Nupp **TAGASI**

Funktsiooni seaded

Initialize remote controller (Kaugjuhtimispaneeli lähtestamine)



Funktsiooni kirjeldus

Kaugjuhtimispaneeli saab lähtestada tehase tarneolekule. Pange tähele, et järgmised andmed lähtestatakse.

Kaugjuhtimispaneel käivitatakse automaatselt pärast lähtestamist.

Taimerid seaded, nädalataimerid seaded, väliseadme vaikne režiim, energiasäästu seaded, energiasäästu valiku seaded, peamise-/alamkaugjuhtimispaneeli seaded, kella seaded, suveaja seaded, põhikuva seaded, kontrasti•ereduse seaded, kuva üksikasjade seaded, automaatrežiimi seaded, mudeli nime seaded, seerianumbri seaded, edasimüüja teabe seaded, tõrketeave, administraatori parool, hoolduse parool

Nupu toiming

1




Valige menüüst Service valik „Others“ ja vajutage nuppu **VALI**.

2





Liigutage kursor nupuga **F1** või **F2** valikule „Initialize remote controller“ ja vajutage nuppu **VALI**.

3

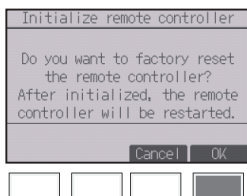

Valige nupuga **F4** valik „OK“.

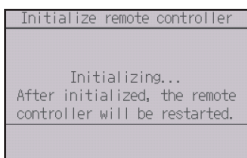

Kaugjuhtimispaneel käivitatakse automaatselt pärast lähtestamist.

Funktsiooni seaded

Remote controller information (Kaugjuhtimispaneeli teave)



Funktsiooni kirjeldus

Kontrollida saab kasutatava kaugjuhtimispaneeli teavet.


Nupu toiming

1




Valige menüüst Service valik „Others“ ja vajutage nuppu **VALI**.

2

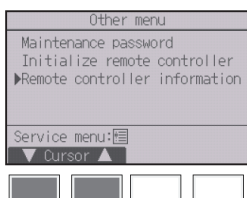

Liigutage kursor nupuga **F1** või **F2** valikule „Remote controller information“ ja vajutage nuppu **VALI**.

3

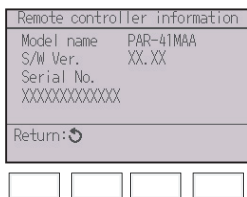

Kontrollida saab kasutatava kaugjuhtimispaneeli mudeli nime, tarkvaraversiooni ja seerianumbrit.



Tõrkeotsing

Error information (Tõrketeave)

Tõrke ilmnemisel kuvatakse järgmine ekraan ja toimingu LED-tuli hakkab vilkuma. Kontrollige tõrke olekut, peatage tegevus ja pöörduge edasimüüja poole.

Nupu toiming


1

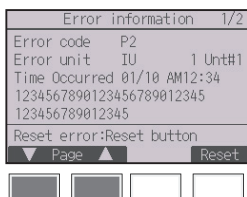

Ilmuvad tõrkekood, tõrkeseade, külmaaine aadress, seadme mudeli nimi, tõrke ilmnemise kellaaeg ja kuupäev ning seerianumber.

Mudeli nimi ja seerianumber ilmuvad vaid siis, kui see teave on registreeritud.

Vajutage järgmisele lehele minemiseks nuppu **F1** või **F2**.

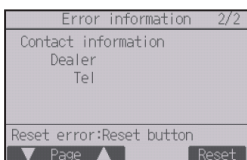


Kontaktteave (edasimüüja telefoninumber) ilmub siis, kui teave on registreeritud.


Tõrkeotsing

2

Error information 1/2
Error code P2
Error unit IU 1 Unt#1
Time Occurred 01/10 AM12:34
1234567890123456789012345
123456789012345
Reset error:Reset button
▼ Page ▲ Reset



Error reset
Reset current error?
Cancel OK



Error reset
Error reset
Main menu: [list icon]

Vajuge nuppu **F4** või **SEES/VÄLJAS**, et esinev tõrge lähtestada.

Tõrkeid ei saa lähtestada, kui SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE toiming on keelatud.


Valige nupuga **F4** valik „OK“.

Ilmub kinnitusekraan.

Ekraanidel navigeerimine


- Peamenüüsse naasmiseks Nupp **MENÜÜ**

Tõrketeabe kontrollimine

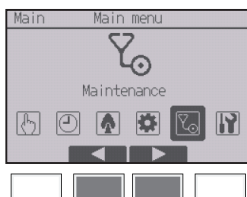

Kui tõrkeid ei esine, saab menüü kaudu vaadata tõrketeabe lk 2/2 (vt 75).

Valige peamenüüst menüü „Maintenance“ ja vajutage nuppu **VALI**.

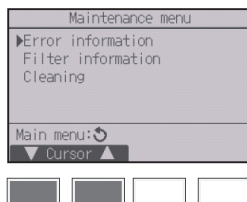

Tõrketeabe ekraani kuvamiseks valige menüüst Maintenance valik „Error information“.


Tõrkeid ei saa lähtestada.



Tõrkeotsing


Jõudeolek, automaatne väljalülitamine

3D i-See sensor-paneeli puhul ilmub järgmine ekraan, kui seade seiskub energiasäästu valiku funktsiooni „Jõudeolek, automaatne väljalülitamine“ tõttu. Vaadake 3D i-See sensor-seadistusi siseseadme käsiraamatust.

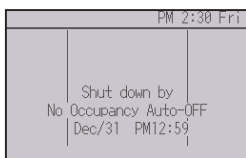

Hooldus

Filter information (Filtri teave)

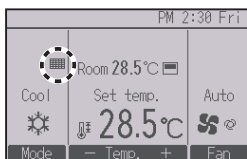


 kuvatakse täisrežiimi põhikuvale, kui on aeg filtreid puhastada.

Peske, puhastage või asendage filtrid selle märgi ilmumisel.

Vt üksikasju siseseadme kasutusjuhendist.

Nupu toiming

1

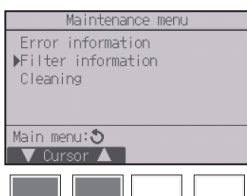

Valige menüüst Maintenance valik „Filter information“ ja vajutage nuppu **[VALI]**.

2




Vajutage filtri märgi lähtestamiseks nuppu **[F4]**.
Vaadake filtri puhastamise kohta siseseadme kasutusjuhendit.

Hooldus

3




Valige nupuga [F4] valik „OK“.



Ilmub kinnitusekraan.

Ekraanidel navigeerimine

- Peamenüüsse naasmiseks Nupp [MENÜÜ]
- Eelmisele ekraanile naasmiseks Nupp [TAGASI]

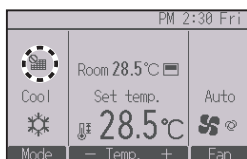

Kui täisrežiimi põhikuval kuvatakse  , juhitakse süsteemi keskselt ja filtri märki pole võimalik lähtestada.

Kui ühendatud on kaks või enam siseseadet, võib iga seadme filtri puhastamise aeg olenevalt filtri tüübist erineda.

Ioon  ilmub siis, kui põhiseadme filtrit tuleb puhastada.

Filtri märgi lähtestamisel lähtestatakse kõigi seadmete kumulatiivne tööaeg.

Ioon  on kavandatud ilmuma pärast kindlat tööaega, lähtudes eeldusest, et siseseadmed on paigutatud tavalise õhukvaliteediga ruumi. Olenevalt õhukvaliteedist võib filter vajada tihedamat puhastamist.

Kumulatiivne aeg, mille jooksul filter vajab puhastamist, oneleneb mudelist.

Spetsifikatsioonid

Paneeli spetsifikatsioonid

	Spetsifikatsioon
Toote suurus	120(W) × 120(H) × 14,5(D) mm (4 23/32 × 4 23/32 × 37/64 [tollid])
Netomass	0,19 kg (27/64 naela)
Nimivõimsuse toitepinge	12 V alalisvool (siseseadmetelt)
Energiatarbimine	0,3 W
Kasutuskeskkond	Temperatuur 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) Niiskus 25 ~ 90% suhteline õhuniiskus (kondenseerumiseta)
Materjal	Põhikere: ABS

Spetsifikatsioonid

Funktsioonide loend (seisuga 1. august 2021)

○ : Toetatud × : Pole toetatud

	Funktsioon	CITY MULTI	Mr. SLIM	Nõutav parool
Toide	Toide SISSE/VÄLJA	○	○	-
Seaded	Töörežiim	○	○	-
	Automaatne (kahe seadeväärtusega) režiim	○	○	-
	Eelseadistatud temperatuur	○	○	-
	Ventilaatori kiirus	○	○	-
Toimingumenüü	Tiivik•3D i-See•Ventilatsioon (Lossnay)	○	○	-
	Suur võimsus	×	○	-
	Manuaalne tiiviku nurk	○	○	-
	3D i-See sensor	○	○	-
Taimeri menüü	Taimer (sisse-/väljalülitamise taimer)	○	○	administraator
	Taimer (automaatse väljalülitamise taimer)	○	○	administraator
	Nädalataimer	○	○	administraator
	Väliseadme vaikne režiim	○	○	administraator
	Öine reguleerimine	○	○	administraator
Energiasäästumenüü	Temperatuurivahemiku piirang	○	○	administraator
	Toingu lukustamise funktsioon	○	○	administraator
	Automaatne tagasipöördumine	○	○	administraator
	Ajakava	×	○	administraator
Energiatarbimise andmed	Energiatarbimise andmed (seadme aeg, kuu/päev)	×	○	-
	Andmete lähtestamine	×	○	administraator
Algseadistuse menüü	Peamine/alam	○	○	administraator
	Kell	○	○	administraator
	Kella kuvamisvormingu seade	○	○	administraator
	Suveaeg	○	○	administraator
	Põhikuva	○	○	administraator
	Musta ja valge ümberpööramine	○	○	administraator
	Kontrast•Eredus	○	○	administraator
	Keele valik	○	○	administraator
	Parool (administraator)	○	○	administraator
	Wi-Fi liidese säte	×	○	administraator
Teeninduse menüü	Kaugjuhtimispaneeli lähtestamine	○	○	hooldus
	Kaugjuhtimispaneeli teave	○	○	hooldus
	Töötamiskatse	○	○	hooldus
	Mudeli nimetused ja seerianumber	×	○	hooldus
	Mudeliteabe sisestamine	○	○	hooldus
	Edasimüüja teabe sisestamine	○	○	hooldus
	Funktsiooni seade	○	○	hooldus
	Lossnay	○	×	hooldus
	Pööreline	×	○	hooldus
	Suvu hooldus	×	○	hooldus
	Parool (hooldus)	○	○	hooldus
Hoolduse menüü	Automaatselt laskuv paneel	○	○	-
	Tõrketeave	○	○	-
	Filtri teave	○	○	-

* Toetatud funktsioonid erinevad olenevalt seadme mudelist.

Funktsioonide loend, mida saab/ei saa koos kasutada

	Suur võimsus	Sisse-/väljalülitamise taimer	Automaatse väljalülitamise taimer	Nädalataimer	Väliseadme vaikne režiim	Temperatuurivahemik	Toimingu lukustus	Automaatne tagasipöördumine	Energiasäästu ajakava	Öine reguleerimine
Suur võimsus		○	○	○	△ 1	○	△ 2	○	△ 1	○
Sisse-/väljalülitamise taimer	○		○	× 1	○	○	○	○	○	△ 3
Automaatse väljalülitamise taimer	○	○		○	○	○	○	○	○	△ 4
Nädalataimer	○	× 1	○		○	○	○	○	○	△ 5
Väliseadme vaikne režiim	△ 1	○	○	○		○	○	○	○	○
Temperatuurivahemik	○	○	○	○	○		○	× 2	○	△ 6
Toimingu lukustus	△ 2	○	○	○	○	○		○	○	○
Automaatne tagasipöördumine	○	○	○	○	○	× 2	○		○	△ 7
Energiasäästu ajakava	△ 1	○	○	○	○	○	○	○		○
Öine reguleerimine	○	△ 3	△ 4	△ 5	○	△ 6	○	△ 7	○	

○ : Saab kasutada koos × : Ei saa kasutada koos △ : Piiratud

△ 1: see funktsioon on lubatud pärast suure võimsuse toimingu lõpetamist, sest suure võimsuse toiming on olulisem.

△ 2: seda funktsiooni ei saa kasutada, kui mõni toiming on lukustatud.

△ 3: öise reguleerimise funktsiooni ei saa kasutada, kui seadet käitatakse sisse-/väljalülitamise taimer seadetega.

△ 4: automaatse väljalülitamise funktsiooni ei saa öise reguleerimise jaoks kasutada.

△ 5: öise reguleerimise funktsiooni ei saa kasutada, kui seadet käitatakse nädalataimeri seadetega.

△ 6: temperatuurivahemiku seadet ei saa öise reguleerimise jaoks kasutada.

△ 7: automaatse tagasipöördumise funktsiooni ei saa öise reguleerimise jaoks kasutada.

× 1: nädalataimeri seade ei ole tõhus, sest sisse-/väljalülitamise taimer on olulisem.

× 2: automaatse tagasipöördumise funktsiooni ei saa kasutada, sest temperatuurivahemiku seadistus on olulisem.

This product is designed and intended for use in the residential, commercial, and light-industrial environment.

The product at hand is based on the following EU regulations:

- Restriction of Hazardous Substances 2011/65/EU
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

MANUFACTURER: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Air-conditioning & Refrigeration Systems Works
5-66, Tebira 6 Chome, Wakayama-city, 640-8686, Japan

WT09533X03_et