


Soovitused toote kasutajale

- Teie aknad-rõduksed on varustatud kõrgkvaliteetsete pöörd-kaldsulustega, mille kasutamine on lihtne ja probleemivaba. Vaatamata sellele peaksite Te selle juhendi täpselt läbi lugema ja kasutus-hooldus nõuandeid järgima. Teie enda huvides tutvuge ka ohutusjuhendiga.
- Hoidke see juhend alles ja informeerige ka teisi kasutajaid selle sisust.
- Et Teie aknad töötaksid veatult pikki aastaid, järgige palun antud juhendit.


Kasutamine

- Kaldasend-** ruumi pideva tuulutuse asend.
- Mikro-tuulutus*** asend
- Pöördasend-** ainult ruumi lühiajaliseks tuulutamiseks või klaasi puhastamiseks. Mitte jätta järelvalveta!
- Suletud asend-** kui ruum on pikemat aega järelvalveta ja/või ei soovita õhuvahetust.

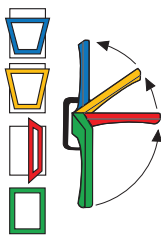


Aknasuluse lisamanustega on võimalik ära hoida aknaraami tahmatut sulgumist tõmbetuule või mõne muu välise mõjuri tõttu.

Kasutus-hooldusjuhend

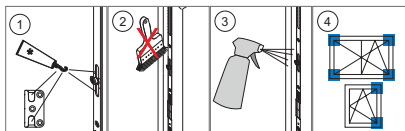

- Määrige kõiki sulusevastuseid ja liikuvaid osi minimaalselt üks kord aastas masinaõli või tehnilise vaseliiniga (küsige hooldusvahendeid aknatarnijalt).
Ei tohi kasutada rooste-eemaldajat, silikoonõli, Wd40 ja teisi sarnaseid vahendeid!
- Suluseid ei tohi värvida!
- Kasutada ainult sellised puhastus- ja hooldusvahendeid, mis ei ole korrosiooniagressiivsed.
- Visuaalselt kontrollida, et suluse hingestus ei oleks katki ega kulunud.

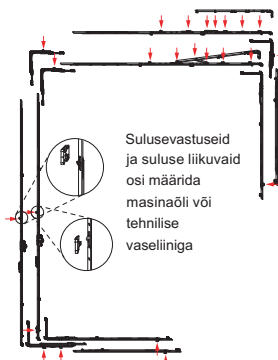

Sama kasutus-hooldusjuhend kehtib ka neile aknatüüpidele, mida käesolevas juhendis eraldi välja pole toodud (nt. pöördaknad, kaldaknad jne.)

TECHNOLOGY IN MOTION



MACO MULTI-MATIC

Pöörd-kald sulused



Kasutus-hooldusjuhend

Ohutusjuhend


- Ära aseta raamile lisakoormust!
- Avades akent pöördasendisse, ära suru raami vastu aknapalett!
- Ära aseta midagi raami ja lengi vahel!
- Ära jätta sõrmi raami ja lengi vahele!
- Väljakukkumisoht! Varusta aknad lapselukuga!
- Ära jätta akent pöördasendisse avatuks tugeva tuule korral!

Üldised nõuanded

Hea aken on rohkem kui ainult valguse ja õhu ruumi laskmiseks!

See on kujunduselement ja samaaegselt ka ehitusdetail, millele on esitatud kõrged tehnilised nõudmised.

Peale aknasuluste hoolduse peate jooksvalt kontrollima ka akna pealispinna, klaasi ja tihendite korrasolekut ja veada koheselt kõrvaldama.

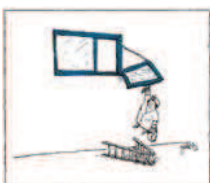

Akna reguleerimistööd

Kõik reguleerimistööd peab teostama vastavat kvalifikatsiooni omav spetsialist.

Raamitõstuki reguleerimine:

Reguleeri soovitud kõrgus kasutades TORX15 võtit. Raamitõstuk töötab ka käepideme blokaatorina

Ülahinge juurest raami horisontaalsuunas reguleerimine:

Kasutage 4mm kuuskantvõtit.

Raami-lengi sulgemistiheduse reguleerimine kääri õlast:


Kasutage 4mm kuuskantvõtit.

Raami vertikaal- ja horisontaalsuunas reguleerimine alumisest hingest:

Kasutage 4mm kuuskantvõtit.

Raami-lengi sulgemistiheduse reguleerimine alumise hinge juurest:

Kasutage Torx® 15 võtit.



- Vähendatud sulgemistihedus
- 0-asend ehk algasend
- Suurendatud sulgemistihedus



Aknavalmistajale ja -paigaldajale

Järgmised juhised on olulised aknavalmistajale ja -paigaldajale!

Raami eemaldamine ja paigaldamine:

Eemaldamine:
raami eemaldamiseks suruge ülahinge tift ülalt alla või kasutage spetsiaalset tööriista

Paigaldamine:
tõstke raam lengi sisse (raam pöördasendis).

Suruge ülemise hinge tift alt üles kuni hinge vedru fikseerub.

Ülahinge tifti visuaalne kontroll on vajalik (vt. pilt).

Mittevastavus juhendile võib kaasa tuua raami väljakukkumise!

Avatäidet ostjatele soovime kasutada vaid professionaalsete ja kvalifitseeritud paigaldusmeeskondade teenuseid.

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG
TEL +43 (0)662 6196-0
FAX +43 (0)662 6196-1449
E-Mail: maco@maco.at
www.maco.at

MACO DOOR & WINDOW
HARDWARE (U.K.) LTD
EUROLINK IND CENTRE,
CASTLE ROAD, SITTING-
BOURNE KENT ME10 3LY
TEL +44 (0) 1795 433900
FAX +44 (0) 1795 433902
E-mail: enquiry@macouk.net
www.macouk.com

Order no. 49798_EN
Date: October 2005
Amendment date:
July 2010
All rights reserved and
subject to change.